

NÁVOD K PROVOZU

Magnetický stojan se dvěma jemnými nastaveními



- 1-Upevňovací šroub
- 2-Upevňovací zařízení
- 3-Horní rameno
- 4-Šroub pro jemné nastavení základny
- 5-Magnetický spínač

- 6-Magnetická základna
- 7-Dolní rameno
- 8-Upevňovací klíč
- 9-Šroub pro jemné nastavení hlavy

1. Tento magnetický stojan je určen pro digitální/číslíkové měřidla a číselníkové měřidla.

Rozhodnutí zní takto:



držák dříku $\Phi 8$ mm v metrických jednotkách / 3/8" průměr v palcích



držák pro rybinovou drážku

2. Použití:


---Držte indikátor následujícím způsobem.

Upozornění: Aby se zabránilo chybě měření způsobené elasticitou jemného nastavení, musí být kontaktní bod a šroub jemného nastavení umístěny na opačné straně (obr. 1).

Při práci nastavte šroub jemného nastavení tak, aby součást 1 byla mezi horní a střední částí závitu. Aby se zvýšila elasticita hlavy, nesmí být součást 1 na spodní části závitu (obr. 2).



obr. 1

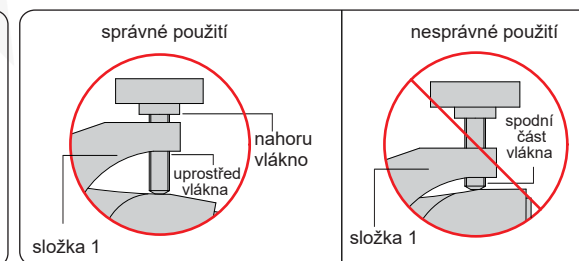

obr. 2

---Nechte magnetickou základnu v kontaktu s obráběcím strojem a poté zapněte magnetický spínač, abyste se ujistili, že univerzální magnetický stojan je se strojem stabilně spojen.

Upozornění: Ujistěte se, že magnetická základna a obráběcí stroj jsou čisté, jinak může univerzální magnetický stojan během měření mírně klouzat, což ovlivní výsledky měření.

---Povolte upevňovací šroub, po instalaci indikátoru jej utáhněte. Povolte upevňovací klíč a nastavte tyč svěrky a indikátor do správné polohy. Otáčením šroubu pro jemné nastavení hlavy a základny lze provádět jemné nastavení, když je indikátor blízko obrobku. Po nastavení se ujistěte, že jsou všechny části pevně utaženy.

---Po měření vypněte magnetický spínač, univerzální magnetický stojan lze sejmut z obráběcího stroje.

3. Pro získání přesného měření se snažte nepoužívat univerzální magnetický stojan v