



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Soporte magnético con dos ajustes finos



- 1-Tornillo de fijación
- 2-Dispositivo de sujeción
- 3-Brazo
- 4-Tornillo de ajuste fino de la base
- 5-Interruptor magnético
- 6-Base magnética
- 7-Brazo inferior
- 8-Llave de bloqueo
- 9-Tornillo de ajuste fino del cabezal

1. Este soporte magnético es para relojes comparadores digitales y relojes comparadores.
Sosteniendo lo siguiente:



vástago de sujeción 3/8" DIA en pulgadas



ranura de cola de milano

2. Uso:

---Indicador de sujeción de las siguientes maneras.

Precaución: Para evitar el error de medición causado por la elasticidad del ajuste fino, el punto de contacto y el tornillo de ajuste fino deben estar situados en el lado opuesto (fig.1);

Cuando trabaje, ajuste el tornillo de ajuste fino para que el componente 1 esté entre la parte superior de la rosca y la mitad de la rosca, para aumentar la elasticidad de la cabeza, no deje que el componente 1 esté en la parte inferior de la rosca(fig.2).



fig.1

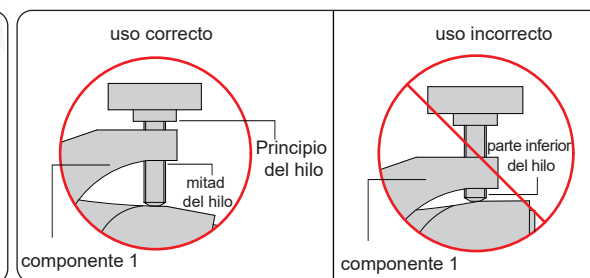


fig.2

---Deje que la base magnética esté en contacto con la máquina herramienta y, a continuación, encienda el interruptor magnético para asegurarse de que el soporte magnético universal pueda entrar en contacto con la máquina herramienta de forma estable.

Precaución: Por favor, asegúrese de que la base magnética y la máquina herramienta están limpiando, de lo contrario, el soporte magnético universal puede deslizarse ligeramente durante la medición, lo que afectará a los resultados de medición.

---Afloje el tornillo de bloqueo de sujeción, bloquéelo después de instalar el indicador. Afloje la llave de bloqueo para ajustar el tornillo de banco y el indicador a la posición adecuada. El tornillo de ajuste fino del cabezal giratorio y el ajuste fino de la base son convenientes para operar cuando el indicador está cerca de la pieza de trabajo. Después del ajuste, asegúrese de que todas las piezas estén bien bloqueadas.

---Después de la medición, apague el interruptor magnético, el soporte magnético universal se puede quitar de la máquina herramienta.

3. Para obtener una medición precisa, trate de evitar el uso del soporte magnético universal en.

MN-6272E-ES

V0