


Code	Größe
6315	5-12N



3. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um das Produkt nicht zu beschädigen. Ölen Sie das Produkt nach dem Gebrauch ein, um es vor Rost zu schützen.

4. Beim Ablesen sollte die Blickrichtung senkrecht zur Skalenfläche stehen, um Parallaxen zu vermeiden. Die Ablesewerte lauten wie folgt:

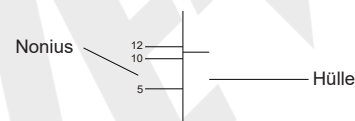

Nonius-Anzeige:	10 N
Skalanzeige:	1 N (geschätzt)
Anzeige:	11 N

1. Das Produkt dient zur Messung der Kraft bei Außenmikrometern (Messbereich: 0–25 mm/0–1", 25–50 mm/1–2", 50–75 mm/2–3" und 75–100 mm/3–4").

2. Vor der Messung: Bitte reinigen Sie die Messflächen des Mikrometers und des Kraftmessers. Für 0–25 mm/0–1": Drehen Sie die Reibungshülse, bis der Abstand zwischen den beiden Messflächen etwas geringer ist als der des Kraftmessers. Setzen Sie den Kraftmesser so an, dass er die Messfläche des Mikrometers berührt, und drehen Sie dann die Reibungshülse oder den Ratschenanschlag. Wenn sich die Messfläche nahe am Kraftmesser befindet, diesen aber noch nicht berührt, drehen Sie den Ratschenanschlag (drehen Sie die Reibungshülse zu diesem Zeitpunkt nicht, da dies die inneren Präzisionsgewinde beschädigen würde). Lesen Sie den Wert ab, nachdem Sie ein Klicken hören.

Für andere Messbereiche wählen Sie die Verlängerungsstange entsprechend dem Messbereich des Mikrometers aus. Setzen Sie die Verlängerungsstange ein, nehmen Sie zunächst das Gehäuse ab (Abb. 1) und verbinden Sie die Verlängerungsstange mit dem Kraftmessgerät. Die Messmethode ist dieselbe wie oben beschrieben.

