



MODE D'EMPLOI

Détecteur de force de mesure micrométrique

Code	Taille
6315	5-12N

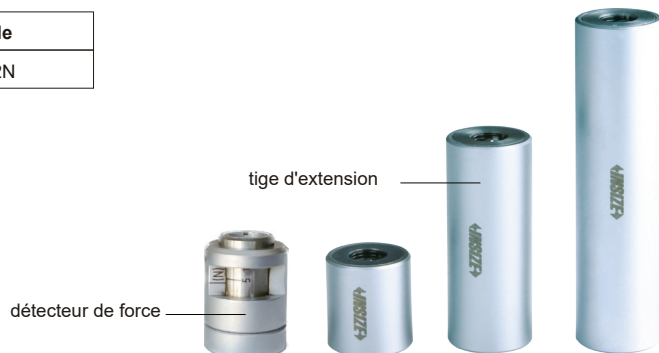

- Ne forcez pas trop lors de l'utilisation afin de ne pas endommager l'appareil. Après utilisation, huilez l'appareil pour le protéger de la rouille.
- Lors de la lecture, la ligne de visée doit être perpendiculaire à la surface de l'échelle afin d'éviter tout effet de parallaxe. Les résultats de la lecture sont les suivants :

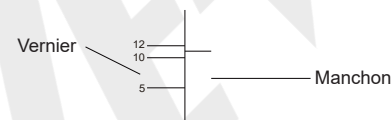

Lecture du vernier : 10 N
 Lecture de la bague : 1 N (estimation)
 Lecture : 11 N

1. Ce produit sert à mesurer la force exercée sur les micromètres à mesure extérieure (plages : 0-25 mm/0-1", 25-50 mm/1-2", 50-75 mm/2-3" et 75-100 mm/3-4").

2. Avant la mesure : veuillez nettoyer les faces de mesure du micromètre et du capteur de force. Pour la plage 0-25 mm/0-1", tournez la bague de friction jusqu'à ce que la distance entre les deux faces de mesure soit légèrement inférieure à celle du détecteur de force. Placez le détecteur de force en contact avec la face de mesure de l'enclume du micromètre, puis tournez la bague de friction ou la butée à cliquet. Lorsque la face de mesure est proche du détecteur de force, mais sans le toucher, tournez la butée à cliquet (ne tournez pas la bague de friction à ce stade, car cela endommagerait les filetages de précision internes). Lisez la valeur après avoir entendu un clic.

Pour les autres plages, sélectionnez la tige d'extension en fonction de la plage du micromètre. Installez la tige d'extension : retirez d'abord le boîtier (fig. 1), puis connectez la tige d'extension au détecteur de force.

La méthode de mesure est la même que ci-dessus.

