

Codice	Dimensioni
6315	5-12N




1. Il prodotto serve a misurare la forza dei micrometri esterni (intervallo: 0-25 mm/0-1", 25-50 mm/1-2", 50-75 mm/2-3" e 75-100 mm/3-4").

2. Prima della misurazione: pulire le superfici di misurazione del micrometro e del rilevatore di forza. Per 0-25 mm/0-1", ruotare il rullino di frizione fino a quando la distanza tra le due superfici di misura è leggermente inferiore a quella del rilevatore di forza. Appoggiare il rilevatore di forza a contatto con la superficie di misura dell'incudine del micrometro, quindi ruotare il rullino di frizione o il fermo a cricchetto. Quando la superficie di misura è vicina al rilevatore di forza, ma non a contatto con esso, ruotare il fermo a cricchetto (non ruotare il rullino di frizione in questo momento, poiché ciò danneggerebbe le filettature di precisione interne). Leggere il valore dopo aver sentito un clic.


Per altri intervalli, selezionare l'asta di prolunga in base all'intervallo del micrometro. Installare l'asta di prolunga, rimuovendo prima l'involucro (fig. 1); l'asta di prolunga si collega al rilevatore di forza.

Il metodo di misurazione è lo stesso descritto sopra.

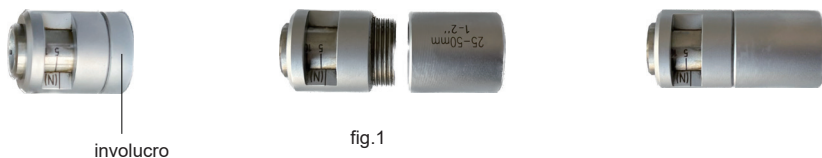

3. Non esercitare una pressione eccessiva per non danneggiare il prodotto. Dopo l'uso, lubrificare il prodotto per proteggerlo dalla ruggine.

4. Durante la lettura, la linea di vista deve essere perpendicolare alla superficie della scala per evitare il parallasse. I risultati della lettura sono i seguenti:

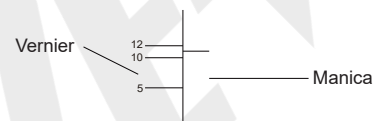

Lettura del nonio: 10 N
Lettura della manopola: 1 N (1 è un valore stimato)
Lettura: 11 N