


型號	測力範圍
6315	5-12N

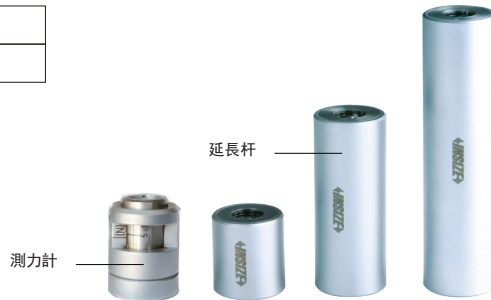

1. 本產品適用於測量0-25mm/0-1"、25-50mm/1-2"、50-75mm/2-3"或75-100mm/3-4"外徑千分尺的測力。

2. 測量前，用清潔的軟布擦乾淨千分尺的兩個測量面和測力計工作面。

對於0-25mm/0-1"的千分尺，轉動微分筒，使兩測量面距離略大於測力計，放入測力計，先使測力計與千分尺固定測砧測量面接觸，再轉動微分筒或棘輪測力裝置，當測微螺桿測量面與測力計即將接觸時，轉動棘輪測力裝置(此時切勿轉動微分筒，以免損壞內部精密螺紋)，當聽到咯咯的響聲後即可讀取測力計讀數。


對於其他量程的千分尺，根據量程選擇合適的延長杆，安裝延長杆時，首先旋下套筒，將延長杆接至測力計固定端(圖1)，使用方法同上。



圖1

3. 請勿過猛操作，以免損壞產品。使用結束後，對產品上油保護，以免生銹。

4. 測力計讀數時，視線應垂直於刻度面，避免視差。讀數為游標尺讀數和固定套筒讀數之和。讀數方法如下：

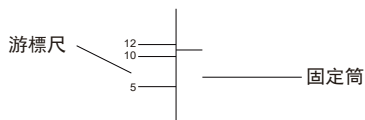

游標尺讀數：10N
固定筒讀數：1N(估讀值)
讀數：11N

MN-6315-TW

V0