


Achtung: Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in den Kantensucher gelangt und die Elektronik beschädigt.

- 1-Kontaktkugel (Ø 10 mm)
- 2-LED-Leuchte
- 3-Signalton
- 4-Schaft
- 5-Batteriefachdeckel

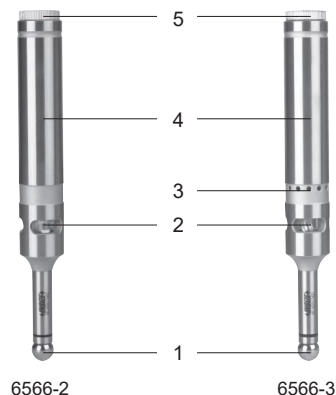

1. Legen Sie eine Batterie (23A, 12V) ein, wobei die negative Seite der Batterie nach oben zeigen sollte (Abb. 1). Vergewissern Sie sich, dass die LED-Leuchte aufleuchtet und der Summer ertönt (6566-3), indem Sie die Teile A und B mit einem Metallgegenstand berühren (Abb. 2).

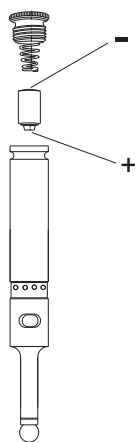


abb.1

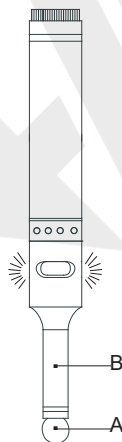


abb.2

2. Der Schaft wird über das Spannfutter und den Tisch elektrisch mit dem Metallwerkstück verbunden, die LED leuchtet auf und der Summer (6566-3) ertönt, wenn die Kugel das Werkstück sanft berührt (Abb. 3). Zu diesem Zeitpunkt beträgt der Abstand zwischen der Achse des Kantensuchers und der Oberfläche des Metallwerkstücks $5 \pm 0,005$ mm.

Achtung: Wenn Sie den Kantensucher schnell bewegen, bis die LED aufleuchtet, bewegen Sie ihn bitte leicht zurück, bis die LED erlischt, und bewegen Sie ihn dann langsam weiter, bis die LED wieder aufleuchtet, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

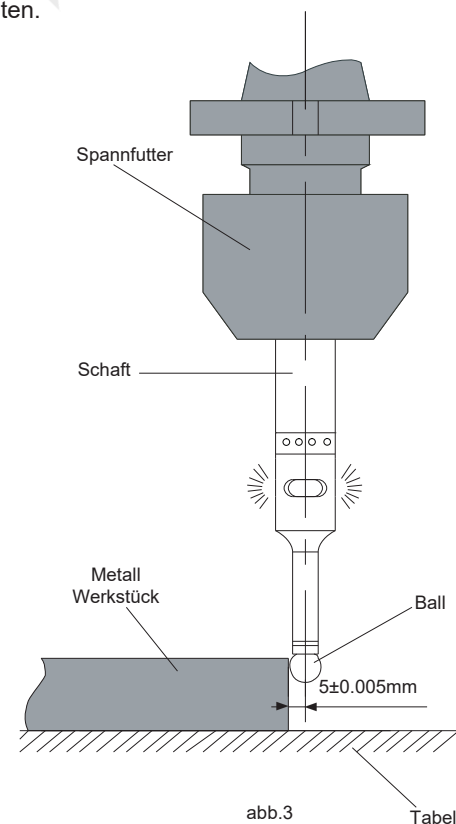


abb.3

Tabelle

3. Nicht für den Einsatz in Drehmaschinen geeignet.

MN-6566-DE

V1