



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Buscador de bordes cerámico

Precisión: 8 μ m



1-Punto de contacto ($\varnothing$ 10 mm)
2-Vástago

1. Medición:

- Sujete el buscador de bordes al husillo de la máquina herramienta, ajuste la velocidad del husillo a 400-600 rpm y encienda el interruptor de la máquina herramienta.
- El buscador de bordes se acerca lentamente a la pieza de trabajo (fig. 1) hasta que no haya oscilación entre la punta y el husillo. En ese momento, la distancia entre el husillo y el borde de la pieza de trabajo es el radio de la punta (5 mm).



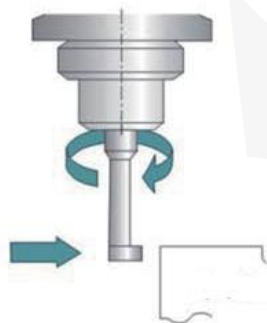


fig.1


2. Mida la dimensión con la máquina herramienta:

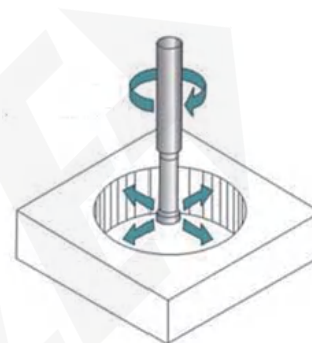


Medición del diámetro interno

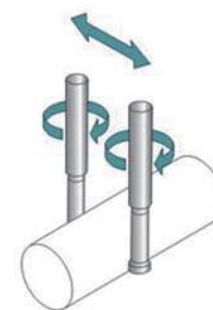

Medición del diámetro externo

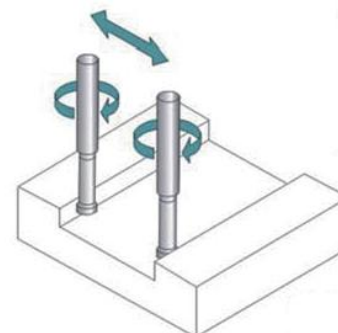

Medición del ancho del surco

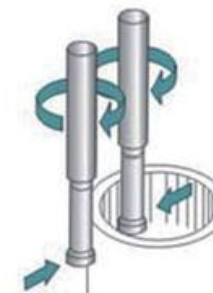

Medición del espesor de la pared

MN-6868-ES

V0