


Achtung: Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in den Kantensucher gelangt und die Elektronik beschädigt.

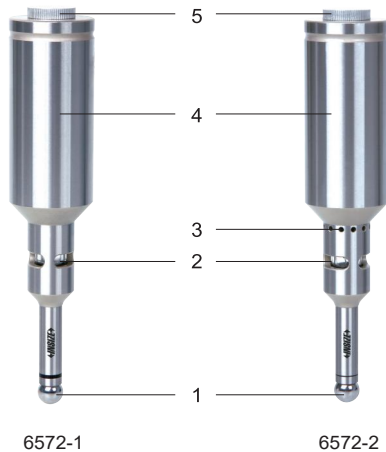

- 1-Kontaktkugel (Ø 10 mm)
- 2-LED-Leuchte
- 3-Signalton
- 4-Schaft
- 5-Batteriefachdeckel

1. Legen Sie eine Batterie (23A, 12V) ein, wobei die negative Seite der Batterie nach oben zeigen sollte (Abb. 1). Vergewissern Sie sich, dass die LED-Leuchte aufleuchtet und der Summer ertönt (6572-2), indem Sie die Teile A und B mit einem Metallgegenstand berühren (Abb. 2).

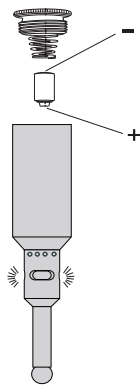


Abb. 1

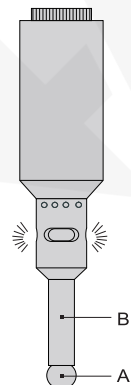


Abb. 2

2. Der Schaft wird über das Spannfutter und den Tisch elektrisch zum Metallwerkstück geleitet, die LED leuchtet auf und der Summer (6572-2) ertönt, wenn die Kugel das Werkstück sanft berührt (Abb. 3). Der Abstand zwischen der Kantenfinderachse und der Oberfläche des Metallwerkstücks beträgt nun 5 mm.

Achtung: Wenn Sie den Kantenfinder schnell bewegen, bis die LED aufleuchtet, bewegen Sie ihn bitte leicht zurück, bis die LED erlischt, und bewegen Sie ihn dann langsam wieder bis zum Aufleuchten, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

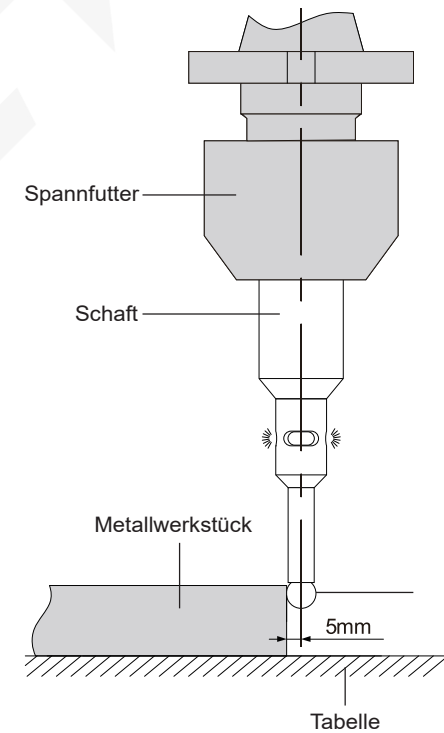


Abb. 3

3. Nicht für den Einsatz in Drehmaschinen geeignet.