

SPECIFIKACE (mikrometr vlevo, stupnice mikrometru 0,01 mm)


Kód	XY-osa posunutí	Paralelismus shora dolů povrch	Přesnost mikrometru	Maximální zatížení	Velikost jeviště	Hmotnost
6584-401	±6.5mm	0.04mm	0.01mm	29.4N (3kgf)	40x40mm	0.27kg
6584-601	±6.5mm	0.06mm	0.01mm	49N (5kgf)	60x60mm	0.48kg
6584-901	±12.5mm	0.06mm	0.02mm	93.1N (9.5kgf)	90x90mm	1kg
6584-1251	±12.5mm	0.08mm	0.02mm	180N (18.4kgf)	125x125mm	2.8kg

SPECIFIKACE (mikrometr uprostřed, stupnice mikrometru 0,01 mm)

Kód	XY-osa posunutí	Paralelismus shora dolů povrch	Přesnost mikrometru	Maximální zatížení	Velikost jeviště	Hmotnost
6584-402	±6.5mm	0.04mm	0.01mm	29.4N (3kgf)	40x40mm	0.27kg
6584-602	±6.5mm	0.06mm	0.01mm	49N (5kgf)	60x60mm	0.48kg
6584-902	±12.5mm	0.06mm	0.02mm	93.1N (9.5kgf)	90x90mm	1kg
6584-1252	±12.5mm	0.08mm	0.02mm	180N (18.4kgf)	125x125mm	2.8kg

SPECIFIKACE (mikrometr vpravo, stupnice mikrometru 0,01 mm)


Kód	XY-osa posunutí	Paralelismus shora dolů povrch	Přesnost mikrometru	Maximální zatížení	Velikost jeviště	Hmotnost
6584-403	±6.5mm	0.04mm	0.01mm	29.4N (3kgf)	40x40mm	0.27kg
6584-603	±6.5mm	0.06mm	0.01mm	49N (5kgf)	60x60mm	0.48kg
6584-903	±12.5mm	0.06mm	0.02mm	93.1N (9.5kgf)	90x90mm	1kg
6584-1253	±12.5mm	0.08mm	0.02mm	180N (18.4kgf)	125x125mm	2.8kg

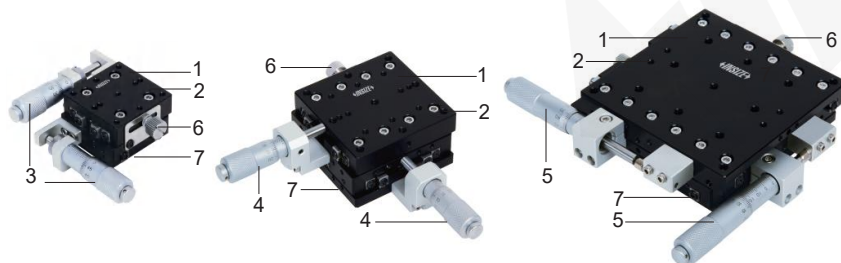

1. Platforma
2. Závitový otvor
3. Mikrometr vlevo
4. Mikrometr uprostřed
5. Mikrometr na pravé straně
6. Pojistný šroub
7. Základna

Platforma se pohybuje o 0,5 mm otáčením mikrometrické hlavy o jeden kruh a o 0,01 mm otáčením o 1 mřížku.

Platforma se může pohybovat podél osy X a osy Y. Pohyb ve dvou směrech osy X a osy Y je uveden v tabulce vlevo. Například u modelu 6854-401 je pohyb ve dvou směrech osy X a osy Y ± 6,5 mm. Jak je znázorněno na obrázku níže, platforma se pohybuje o 6,5 mm na jedné straně a o 6,5 mm na druhé straně, přičemž celkový pohyb činí 13 mm. Pohyb v ose Z je 10 mm.

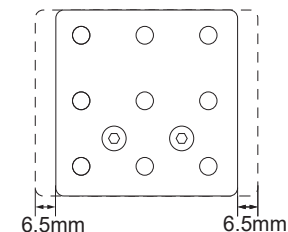


3. Maximální síla, kterou platforma unese, je uvedena v tabulce vlevo, pokud je těžiště uprostřed platformy.


Pozor:

- Objem předmětu umístěného na plošině by neměl přesáhnout 1,5násobek velikosti plošiny.
- Těžiště předmětu nesmí přesahovat plošinu.
- Aby byla zajištěna přesnost plošiny, nepoužívejte ji s nadměrným zatížením.

4. Návod k instalaci:

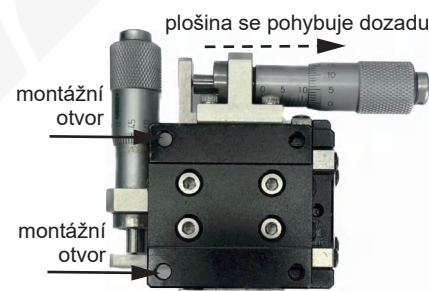

Otočte mikrometr ve směru hodinových ručiček, zatlačte platformu do krajní polohy, odkryjte 2 montážní otvory na jedné straně základny a vložte šrouby pro dočasné upevnění.

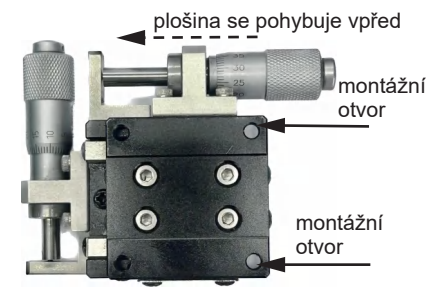

Otočte mikrometr proti směru hodinových ručiček, aby se základna posunula do krajní polohy v opačném směru, odkryjte další 2 montážní otvory na druhé straně, vložte a zajistěte šrouby. Nakonec zajistěte první 2 šrouby.