


Kód	Použitelný držák stopky	Kovadlina
6864-250	Ø8mm	ocel (tvrdost HRC60±2), zubatý, rovinnost 1,5 µm
6864-250T	Ø8mm	keramický, zoubkovaný, rovinnost 1,5 µm

- 1-Sloupek
- 2-Upevňovací šroub ramene
- 3-Upevňovací šroub držáku
- 4-Upevňovací šroub indikátoru
- 5-Základna
- 6-Rameno
- 7-Nastavovací matice

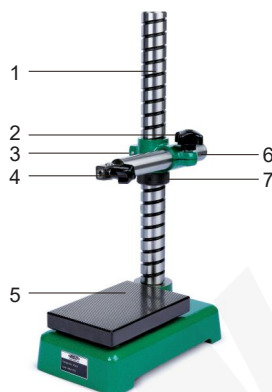

1. Před použitím očistěte základnu čistým měkkým hadříkem, aby nedocházelo k chybám při měření.

2. Kalibrace:


- Vyberte vhodný ukazatel, povolte zajišťovací šroub ukazatele a nainstalujte jej, zajistěte zajišťovací šroub ukazatele
- Povolte zajišťovací šroub ramene, otočte ramenem, nastavte ukazatel kolmo k základně, zajistěte zajišťovací šroub ramene
- Vyberte vhodnou standardní součást podle obrobku, povolte zajišťovací šroub držáku, otočením nastavovací matice nastavte rameno tak, aby bylo vyšší než standardní součást, umístěte standardní součást na základnu a poté otočením nastavovací matice zajistěte, aby sonda plně přiléhala ke standardní součásti. Zajištění zajišťovacího šroubu držáku. Nastavte hodnotu indikátoru na 0. Odstraňte standardní součásti a dokončete kalibraci.

3. Měření:

Umístěte obrobek na základnu a posuňte jej tak, aby sonda byla v plném kontaktu s obrobkem. Přečtěte naměřenou hodnotu.

4. Během používání by měl být aretovací šroub indikátoru upevněn na pravé straně ramene, aby byla zajištěna svislost otvoru ve stonku a základně.

✓

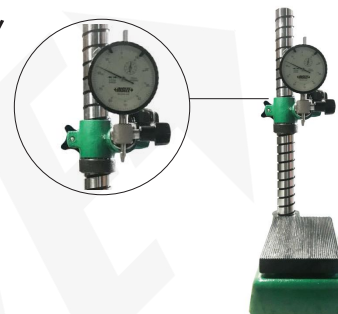

✗

