


Codice	Stelo di fissaggio applicabile	Incudine
6864-250	Ø8mm	acciaio (durezza HRC60±2), seghettato, planarità 1,5 µm
6864-250T	Ø8mm	ceramica, seghettata, planarità 1,5 µm

- 1-Colonna
- 2-Vite di bloccaggio braccio
- 3-Vite di bloccaggio supporto
- 4-Vite di bloccaggio indicatore
- 5-Base
- 6-Braccio
- 7-Dado di regolazione

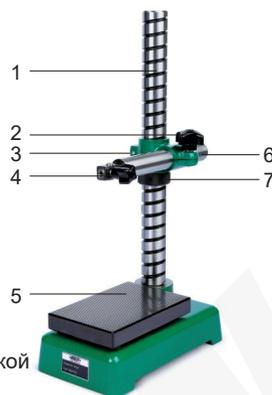

1. Перед использованием очистите основание чистой мягкой тканью, чтобы избежать ошибок при измерении.
2. Калибровка:
 - Выберите подходящий индикатор, ослабьте стопорный винт индикатора и установите его, затяните стопорный винт индикатора.
 - Ослабьте стопорный винт кронштейна, поверните кронштейн, отрегулируйте индикатор перпендикулярно к основанию, затяните стопорный винт кронштейна.
 - Выберите подходящую стандартную деталь в соответствии с заготовкой, ослабьте фиксирующий винт держателя, поверните регулировочную гайку, чтобы установить рычаг выше стандартной детали, поместите стандартную деталь на основание, а затем поверните регулировочную гайку, чтобы датчик полностью соприкасался со стандартной деталью. Зафиксируйте фиксирующий винт держателя. Установите показания индикатора на 0. Снимите стандартные детали и завершите калибровку.
3. Измерение:

Поместите заготовку на основание и переместите ее, чтобы датчик полностью соприкоснулся с ней. Снимите показания.
4. Во время использования фиксирующий винт индикатора должен быть закреплен на правой стороне рычага, чтобы обеспечить вертикальность отверстия штока и основания.