


INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Suporte para indicador de dial

Código	Haste de fixação aplicável	Bigorna
6864-250	Ø8mm	aço (dureza HRC60±2), serrilhado, planicidade 1,5 µm
6864-250T	Ø8mm	cerâmica, serrilhada, planicidade 1,5 µm

- 1-Coluna
- 2-Parafuso de fixação do braço
- 3-Parafuso de fixação do suporte
- 4-Parafuso de fixação do indicador
- 5-Base
- 6-Braço
- 7-Porca de ajuste

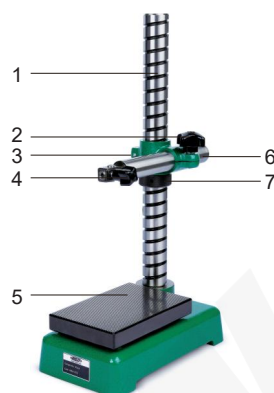

1. Antes de usar, limpe a base com um pano macio e limpo para evitar erros de medição.

2. Calibração:

- Selecione o indicador apropriado, solte o parafuso de fixação do indicador e instale-o, trave o parafuso de fixação do indicador
 - Solte o parafuso de fixação do braço, gire o braço, ajuste o indicador perpendicularmente à base, trave o parafuso de fixação do braço
 - Selecione a peça padrão adequada de acordo com a peça de trabalho, solte o parafuso de fixação do suporte, gire a porca de ajuste para ajustar o braço para ficar mais alto do que a peça padrão, coloque a peça padrão na base e, em seguida, gire a porca de ajuste para fazer com que a sonda entre em contato total com a peça padrão. Trave o parafuso de fixação do suporte.
- Ajuste a leitura do indicador para 0.
Remova as peças padrão e conclua a calibração.

3. Medição:

Coloque a peça de trabalho na base e mova-a para que a sonda entre em contacto total com ela. Leia a leitura.

4. Durante a utilização, o parafuso de bloqueio do indicador deve ser fixado no lado direito do braço, para garantir a verticalidade do orifício da haste e da base.

