


Kód	Použitelný držák	Základna
6867-250	Ø8mm	rovinnost 2,8 µm
6867-400	Ø8mm	rovinnost 3 µm

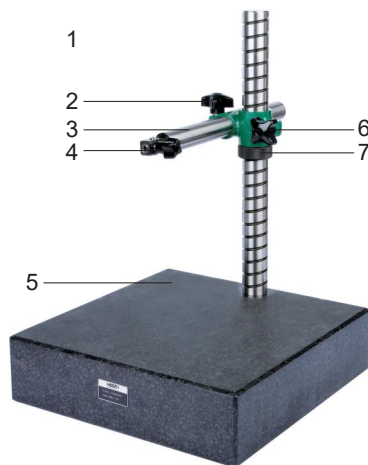


- 1-Sloupek
- 2-Zajišťovací šroub ramene
- 3-Rameno
- 4-Zajišťovací šroub indikátoru
- 5-Základna
- 6-Zajišťovací šroub držáku
- 7-Nastavovací matice

3. Měření:

Umístěte obrobek na základnu a posuňte jej tak, aby sonda byla v plném kontaktu s obrobkem. Odečtěte naměřenou hodnotu.

4. Během používání by měl být zajišťovací šroub indikátoru upevněn na pravé straně ramene, aby byla zajištěna svislost otvoru v díku a základně.

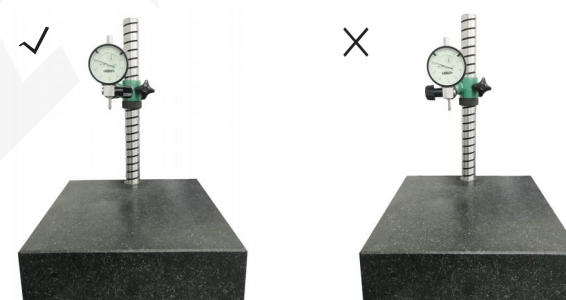

1. Před použitím očistěte základnu čistým měkkým hadříkem, aby nedocházelo k chybám při měření.

2. Kalibrace:

- Vyberte vhodný indikátor, povolte zajišťovací šroub indikátoru a nainstalujte jej, zajistěte zajišťovací šroub indikátoru.
- Povolte zajišťovací šroub ramene, otočte ramenem, nastavte indikátor kolmo k základně, zajistěte zajišťovací šroub ramene.
- Vyberte vhodnou standardní součást podle obrobku, povolte zajišťovací šroub držáku, otočením nastavovací matice nastavte rameno tak, aby bylo vyšší než standardní součást, umístěte standardní součást na základnu a poté otočením nastavovací matice zajistěte, aby sonda plně přiléhala ke standardní součásti. Zajištění zajišťovacího šroubu držáku.
- Nastavte hodnotu indikátoru na 0.
- Odstraňte standardní součásti a dokončete kalibraci.