



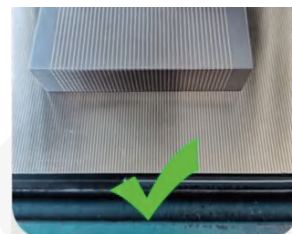

BEDIENUNGSANLEITUNG

Magnetische Induktion Parallel-Set


Code	Größe (LxWxH)	Pole pitch	Parallelität zwischen A und B	Parallelität zwischen C und D	Höhenunterschied eines passenden Paares
6879-1	100x50x25mm	2+2mm	10µm	10µm	10µm

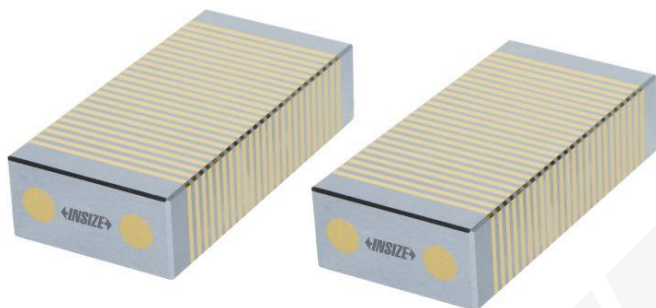

Die Magnetstreifen sowohl des Parallel-Sets als auch des Magnetfutters sind in derselben Richtung ausgerichtet, wobei das Parallel-Set leitfähig ist.



Die Magnetstreifen des Parallel-Sets und des Magnetfutters sind in unterschiedliche Richtungen ausgerichtet, wobei das Parallel-Set nicht leitfähig ist.

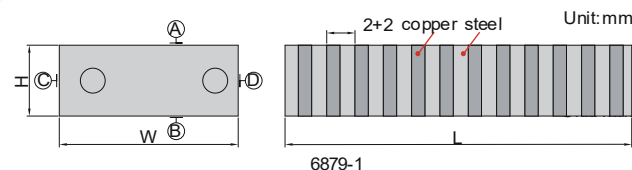

1. Das magnetische Induktionsparallel-Set selbst enthält keinen Magnetismus, daher muss es auf Magnetspannfutter verwendet werden.

2. Betrieb:

---Reinigen Sie vor dem Gebrauch die Arbeitsflächen des magnetischen Induktionsparallel-Sets und des Magnetfutters.

---Platzieren Sie das magnetische Induktionsparallel-Set an der entsprechenden Position des Magnetfutters, legen Sie das Werkstück auf das magnetische Induktionsparallel-Set, schalten Sie das Magnetfutter ein und überprüfen Sie dann, ob das Werkstück fest adsorbiert ist.

3. Hinweis:

---Die Arbeitsfläche des magnetischen Induktionsparallel-Sets ist nicht gehärtet und weist keine Härte auf.

Bewegen Sie das Werkstück bei der Verwendung senkrecht.

---Um Verschleiß zu vermeiden, drehen Sie das Werkstück nicht auf der Arbeitsfläche des Parallel-Sets.

---Bei längerer Nichtbenutzung sollte Rostschutzöl auf die Arbeitsfläche aufgetragen werden, um Rostbildung zu verhindern.

MN-6879-DE

V2