


Code	Größe (LxBxH)	Durchmesser von Lager (ØD)	Faixa de eixos (Ød)	Parallelität der Lager zum Boden (wenn zwei V-Blöcke geschlossen sind)	Laden Sie Kapazität
6888-1	150x60x100mm	42mm	25-70mm	12µm	500kg
6888-2	150x80x100mm	47mm	5-55mm	12µm	1000kg
6888-3	230x100x150mm	72mm	70-200mm	12µm	1000kg

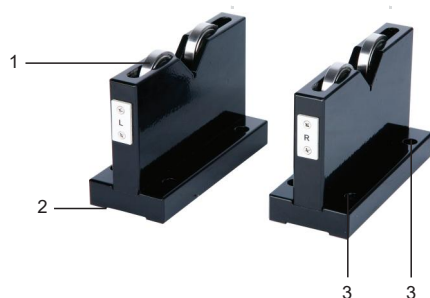

1-Lager
2-Unteres Gesicht
3-Loch

1. Zwei V-Blöcke sind ein Satz. Das Werkstück dreht sich zusammen mit dem Lager. Der Prisma-Satz wird für schwere Werkstücke verwendet.


2. Messung:

---Vor der Messung die Arbeitsflächen der Lager und die Unterseiten der Werkstücke mit einem weichen Tuch reinigen.


---Bringen Sie zwei Prismen entsprechend den Angaben auf dem Etikett links und rechts an.

---Verwenden Sie ein Lineal, um die Seiten von zwei Prismenblöcken auszurichten.

---V-Blöcke mit Bolzen befestigen

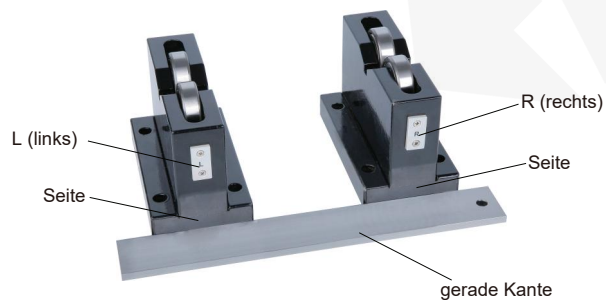

3. Abmessungen des Produkts:

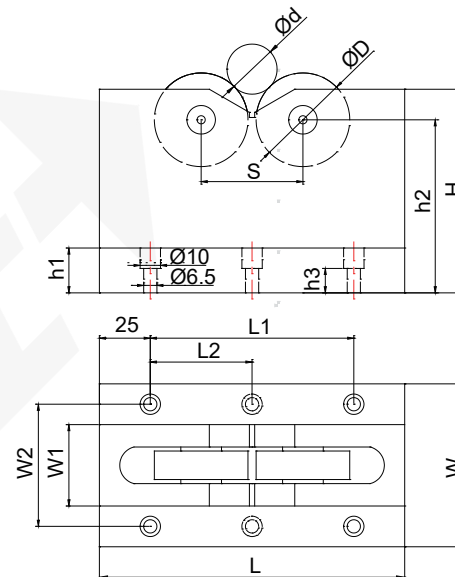

Code	W1	W2	h1	h2	h3	L1	L2	S
6888-1	22	44	20	85	12	100	-	60
6888-2	40	60	22	85	12	100	-	50
6888-3	60	80	30	124	20	180	90	120

4. Das Produkt sollte nach dem Gebrauch geölt werden, um Rost zu vermeiden.