

Usnesení: 0,01mm/0,0005"

Kód	Rozsah	Typ	Kód	Rozsah	Typ
7101-100A	100mm	A	7101-500A	500mm	B
7101-150A	150mm	A	7101-600A	600mm	B
7101-200A	200mm	A	7101-800A	800mm	B
7101-300A	300mm	A	7101-1000A	1000mm	B
7101-400A	400mm	B			

Typ A



- 1-'ON/OFF' Tlačítko
- 2-'ZERO' Tlačítko
- 3-'in/mm' Tlačítko
- 4-Výstup data
- 5-Kryt baterie

Typ B




- 1-'+' Tlačítko
- 2-'-' Tlačítko
- 3-'SET' Tlačítko
- 4-Datový výstup
- 5-'in/mm' Tlačítko
- 6-'ABS' Tlačítko
- 7-'OFF/ON' Tlačítko


1. Nainstalujte baterii:

Typ A:


- Sejměte kryt baterie (obr. 1)
- Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2).
- Zavřete kryt baterie (obr. 3)



obr.1

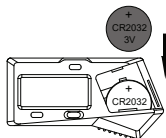


obr.2




obr.3

Typ B:

- Sejměte kryt baterie(obr.4)
- Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 5).
- Zavřete kryt baterie



obr.4



obr.5

2. Tlačítka

Typ A:

- 'in/mm'---Převod palců a mm
- 'ON/OFF'---Zapnutí/vypnutí displeje
- 'ZERO'---Nastavit nulu

Typ B:

- 'mm/in'---krátké stisknutí (<2 s): pro převod palců a mm
- 'ABS'---pro převod absolutního a relativního režimu měření

Normální režim je režim absolutního měření. Krátkým stisknutím tlačítka přejdete do režimu relativního měření v libovolném bodě (tento bod se nazývá 'relativní nulový bod'), zobrazí se 'INC' a údaj je nulový. V tomto režimu je údaj vzdáleností k 'relativnímu nulovému bodu'. Opětovným stisknutím tlačítka se vrátíte zpět do režimu absolutního měření.

'ON/OFF'---krátké stisknutí: zapnutí/vypnutí

'+', '-', 'SET'---nastavit počáteční údaj (výchozí počáteční údaj je nula).

Dlouze stisknete (>2 s) tlačítko 'SET' a bliká 'SET', dlouhým stisknutím tlačítka '+' nebo '-' zvýšíte nebo snížíte hodnotu, krátkým stisknutím tlačítka 'SET' dokončíte nastavení, 'SET' zmizí. Během absolutního měření stisknete tlačítko 'SET' pro získání přednastavené hodnoty.

3. Volitelný datový výstupní kabel SPC (série 7302-, 7305-, 7315-).

4. Jedna baterie vystačí na jeden rok nepřetržitého používání. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo číslice blikají, je napětí baterie příliš nízké, baterii vyměňte. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. Pokud váhu nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.

5. Pracovní teplota je 0-40°C Váhu neumísťujte do blízkosti silného magnetického pole. Váhu udržujte v suchu. Zabraňte vniknutí kapaliny do váhy a poškození elektroniky. Nepřikládejte na váhu napětí jako při gravitování elektrickým perem.