

Auflösung: 0.01mm/0.0005"

Code	Bereich	Typ	Code	Bereich	Typ
7101-100A	100mm	A	7101-500A	500mm	B
7101-150A	150mm	A	7101-600A	600mm	B
7101-200A	200mm	A	7101-800A	800mm	B
7101-300A	300mm	A	7101-1000A	1000mm	B
7101-400A	400mm	B			

TYP A



- 1-'ON/OFF'-Taste
- 2-'ZERO'-Taste
- 3-'in/mm'-Taste
- 4-Datumsausgabe
- 5-Batterieabdeckung

TYP B



- 1-'+'-Taste
- 2-'-'-Taste
- 3-'SET'-Taste
- 4-Datumsausgabe
- 5-'in/mm'-Taste
- 6-'ABS'-Taste
- 7-'OFF/ON'-Taste

1. Batterie einbauen:

Typ A:

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb.1)
- Legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, die positive Seite der Batterie (+) muss nach außen zeigen (Abb. 2).
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel (Abb.3)




Abb. 1

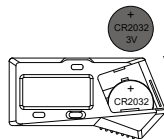


Abb. 2




Abb. 3

Typ B:

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb.4)
- Legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, die positive Seite der Batterie (+) muss nach außen zeigen (Abb. 5).
- Schließen Sie die Batterieabdeckung




Abb. 4




Abb. 5

2. Buttons

Typ A:

- 'in/mm'---Umrechnung von Zoll und mm
- 'ON/OFF'---Display ein-/ausschalten
- 'ZERO'---Null setzen

Typ B:

- 'mm/in'---kurzes Drücken (<2 Sek.): zur Umrechnung von Zoll und mm
- 'ABS'---für die Umschaltung zwischen absolutem und relativem Messmodus.

Der normale Modus ist der absolute Messmodus. Drücken Sie kurz die Taste, um an einem beliebigen Punkt in den relativen Messmodus zu gelangen (dieser Punkt wird als 'relativer Nullpunkt' bezeichnet), 'INC' erscheint und der Messwert ist Null. In diesem Modus ist der Messwert der Abstand zum 'relativen Nullpunkt'. Drücken Sie die Taste erneut, um in den absoluten Messmodus zurückzukehren.

'ON/OFF'---kurzes Drücken: zum Ein- und Ausschalten

'+', '-', 'SET'---Anfangswert einstellen (Standardwert ist Null).

Drücken Sie lange (>2 Sek.) die Taste 'SET' und 'SET' blinkt, drücken Sie lange die Taste '+' oder '-', um den Wert zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie kurz die Taste 'SET', um die Einstellung zu beenden, 'SET' verschwindet. Während der absoluten Messung, drücken Sie die Taste 'SET', um den voreingestellten Wert zu erhalten.

3. Optionales SPC-Kabel Datenausgangskabel (Serie 7302-, 7305-, 7315-).

4. Eine Batterie reicht für ein Jahr Dauerbetrieb. Wenn auf dem Display nichts angezeigt wird oder die Ziffern blinken, ist die Batteriespannung zu niedrig, bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach 1 Minute wieder ein. Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie die Waage über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
5. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C Stellen Sie die Waage nicht in die Nähe eines starken Magnetfeldes. Halten Sie die Waage trocken. Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Waage gelangt und die Elektronik beschädigt. Legen Sie keine Spannung an die Skala an, wie z. B. beim Gravieren mit einem elektrischen Stift.