

Resolución: 0.01mm/0.0005"


Código	Gama	Tipo	Código	Gama	Tipo
7101-100A	100mm	A	7101-500A	500mm	B
7101-150A	150mm	A	7101-600A	600mm	B
7101-200A	200mm	A	7101-800A	800mm	B
7101-300A	300mm	A	7101-1000A	1000mm	B
7101-400A	400mm	B			

Tipo A



- 1-'ON/OFF' botón
- 2-'ZERO' botón
- 3-'in/mm' botón
- 4-Fecha de salida
- 5-Tapa de la batería

Tipo B

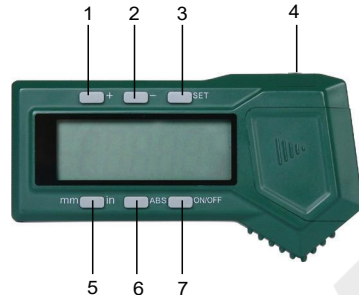

- 1-'+' botón
- 2-'-' botón
- 3-'SET' botón
- 4-Salida de datos
- 5-'in/mm' botón
- 6-'ABS' botón
- 7-'OFF/ON' botón

1. Instala la batería:

Tipo A:

- Retire la tapa de la batería (fig.1)
- Coloque la pila CR2032 en el compartimento de la pila, el lado positivo de la pila (+) debe mirar hacia fuera (fig.2)
- Cierre la tapa de las pilas (fig.3)




fig.1

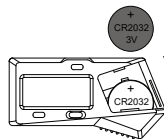


fig.2




fig.3

Tipo B:

- Retire la tapa de la batería(fig.4)
- Coloque la pila CR2032 en el compartimento de la pila, el polo positivo de la pila (+) debe mirar hacia fuera (fig. 5)
- Cerrar la tapa de la batería




fig.4




fig.5

2. Botones

Tipo A:

- 'in/mm'---Conversión de pulgadas y mm
- 'ON/OFF'---Encender/apagar la pantalla
- 'ZERO'---Poner a cero

Tipo B:

- 'mm/in'---Pulsación corta (<2 seg.): para conversión de pulgadas y mm
- 'ABS'---Para la conversión de los modos de medición absoluta y relativo.

El modo normal es el modo de medición absoluta. Pulse brevemente el botón para entrar en el modo de medición relativa en cualquier punto (este punto se denomina 'punto cero relativo'), aparece 'INC' y la lectura es cero. En este modo, la lectura es la distancia al 'punto cero relativo'. Pulse de nuevo el botón para volver al modo de medición absoluta.

- 'ON/OFF'---Pulsación corta: para encender/apagar

- '+', '-', 'SET'---Establecer la lectura inicial (por defecto la lectura inicial es cero).

Mantenga pulsado (>2 seg.) el botón 'SET' y 'SET' parpadeará. Mantenga pulsado el botón '+' o '-' para aumentar o disminuir la lectura, pulse brevemente el botón 'SET' para finalizar el ajuste y 'SET' desaparecerá. Durante la medición absoluta, pulse el botón 'SET' para obtener el valor preestablecido.

3. Cable de salida de datos SPC opcional (series 7302-, 7305-, 7315-).

- 4. Una pila dura un año de uso continuo. Si no aparece nada en la pantalla o los dígitos parpadearan, el voltaje de la pila es demasiado bajo; sustituya la pila. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, extraiga la pila y vuelva a colocarla al cabo de 1 minuto. Retire la pila si no va a utilizar la báscula durante un largo periodo de tiempo.

- 5. La temperatura de funcionamiento es de 0-40°C No coloque la báscula cerca de un campo magnético intenso. Mantenga la báscula seca. Evite que el líquido penetre en la báscula y dañe los componentes electrónicos. No aplique tensión a la báscula, por ejemplo, para grabar con un bolígrafo eléctrico.