


Vorsicht:
Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Waage gelangt und die Elektronik beschädigt.

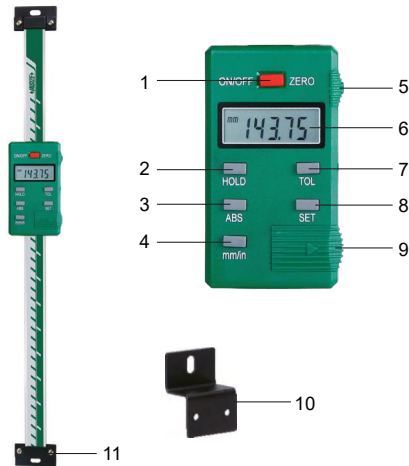

Auflösung: 0.01mm/0.0005"
Batterie: LR44

- 1-'ON/OFF ZERO' Taste
- 2-'HOLD' Taste
- 3-'ABS' Taste
- 4-'mm/in' Taste
- 5-Ausgabe
- 6-LCD-Anzeige
- 7-'TOL' Taste
- 8-'SET' Taste
- 9-Batterieabdeckung
- 10-Halterung
- 11-Fixierung Ende

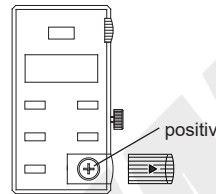


Abb. 1

1. Legen Sie die Batterie in die Waage, die positive Seite der Batterie muss nach außen zeigen (Abb. 1).

2. Buttons
---'HOLD' Taste

Drücken Sie die Taste, um den Messwert zu speichern. Erneut drücken, um die.

---'mm/in' Taste

Drücken Sie die Taste für die Umrechnung von metrischen und zölligen Werten.

---'ABS' Taste

Diese Taste dient zur Umschaltung zwischen absolutem und relativem Messmodus. Der normale Modus ist der absolute Messmodus. Drücken Sie die Taste, um an einem beliebigen Punkt in den relativen Messmodus zu wechseln (dieser Punkt wird als 'relativer Nullpunkt' bezeichnet), 'INC' erscheint. Drücken Sie 'ON/OFF ZERO', um den Nullpunkt zu setzen. In diesem Modus ist der Messwert der Abstand zum relativen Nullpunkt. Drücken Sie die Taste erneut, um in den absoluten Messmodus zurückzukehren.

---'ON/OFF ZERO' Taste

Drücken Sie die Taste, um das Display einzuschalten. Lang drücken, um das Display auszuschalten. Kurz drücken, um den voreingestellten Wert im absoluten Messmodus zu erhalten oder den Nullpunkt im relativen Messmodus zu setzen.

---'SET' Taste

Drücken Sie die Taste, um in den Einstellmodus zu gelangen, 'SET' blinkt. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Ziffer zu positionieren; die Ziffer blinkt, wenn sie positioniert ist. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die Ziffer ändern möchten. Drücken Sie kurz die Taste, um die Ziffer von 1 bis 9 zu ändern. Halten Sie die Taste gedrückt, um die nächste Ziffer einzustellen. Nach der Einstellung halten Sie die Taste gedrückt, bis 'SET' blinkt, und drücken Sie sie kurz, um den Einstellmodus zu verlassen.

Im absoluten Messmodus drücken Sie 'ON/OFF ZERO', um den voreingestellten Wert an einem beliebigen Punkt zu erhalten.


---'TOL' Taste

Drücken Sie die Taste, um den Toleranzeinstellungsmodus aufzurufen, '▲' erscheint und 'SET' blinkt. Stellen Sie den oberen Grenzwert auf die gleiche Weise wie im obigen Einstellmodus ein. Nach dem Einstellen des oberen Grenzwerts halten Sie die Taste gedrückt, bis 'SET' blinkt, während '▲' auf dem Display erscheint. Drücken Sie die Taste, '▼' erscheint und 'SET' blinkt, stellen Sie den unteren Grenzwert wie oben ein. Drücken Sie die Taste, um in den Toleranzmessmodus zu gelangen.

Im Toleranzmessmodus erscheint '▲', wenn der Messwert über dem oberen Grenzwert liegt, '▼', wenn der Messwert unter dem unteren Grenzwert liegt, 'OK', wenn der Messwert innerhalb der Toleranz liegt.

3. Verbinden Sie während der Messung den Nonius mit dem mobilen Gerät über die auf der Rückseite angebrachte Halterung. Befestigen Sie dann die Skala mit den Befestigungsenden am mobilen Gerät. Die Skala sollte parallel zur Bewegung des Geräts verlaufen. Vergewissern Sie sich, dass die Bewegung gleichmäßig ist, und arretieren Sie dann die Skala.

Anwendungsbeispiel

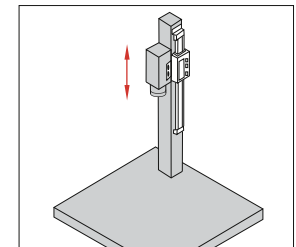

4. Optionales Datenausgangskabel (Code 7302-SPC7).

5. Eine Batterie reicht für ein Jahr Dauerbetrieb. Wenn auf dem Display nichts angezeigt wird oder die Ziffern blinken, ist die Batteriespannung zu niedrig, bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach 1 Minute wieder ein. Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie die Waage über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

6. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C. Stellen Sie die Waage nicht in die Nähe eines starken Magnetfeldes. Halten Sie die Waage trocken. Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Waage gelangt und die Elektronik beschädigt. Legen Sie keine Spannung an die Skala an, wie z. B. beim Gravieren mit einem elektrischen Stift.