

Precaución:

Evite que el líquido penetre en la báscula y dañe los componentes electrónicos.



Resolución: 0.01mm/0.0005"
Batería: LR44

- 1-'ON/OFF ZERO' botón
- 2-'HOLD' botón
- 3-'ABS' botón
- 4-'mm/in' botón
- 5-Salida
- 6-Pantalla LCD
- 7-'TOL' botón
- 8-'SET' botón
- 9-Tapa de la batería
- 10-Soporte
- 11-Extremo de fijación

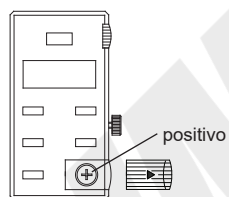


fig.1

1. Coloque la pila en la báscula, el lado positivo de la pila debe mirar hacia fuera (fig.1).

2. Botones

---'HOLD' botón

Púlselo para mantener la lectura. Púlselo de nuevo para soltarlo.

---'mm/in' botón

Púlsalo para la conversión de lectura métrica y en pulgadas.

---'ABS' botón

Este botón sirve para convertir los modos de medición absoluta y relativa. El modo normal es el modo de medición absoluta. Púlselo para entrar en el modo de medición relativa en cualquier punto (este punto se denomina 'punto cero relativo'), aparece 'INC'. Pulse 'ON/OFF ZERO' para poner a cero. En este modo, la lectura es la distancia al punto cero relativo. Pulse de nuevo el botón para volver al modo de medición absoluta.

---'ON/OFF ZERO' botón

Púlselo para encender la pantalla. Pulse prolongadamente para apagar la pantalla. Púlselo brevemente para obtener el valor preestablecido en el modo de medición absoluta, o para poner a cero en el modo de medición relativa.

---'SET' botón

Púlselo para encender la pantalla. Pulse prolongadamente para apagar la pantalla. Púlselo brevemente para obtener el valor preestablecido en el modo de medición absoluta, o para poner a cero en el modo de medición relativa.

En el modo de medición absoluta, pulse 'ON/OFF ZERO' para obtener el valor preestablecido en cualquier punto.


---'TOL' botón

Pulse para entrar en el modo de ajuste de tolerancia, aparece '▲' y parpadea 'SET'. Ajuste el valor del límite superior igual que en el modo de ajuste anterior. Después de ajustar el límite superior, manténgalo pulsado hasta que 'SET' parpadee mientras '▲' aparece en la pantalla. Púlselo, aparece '▼' y parpadea 'SET', ajuste el valor del límite inferior igual que el anterior. Pulse el botón para entrar en el modo de medición de tolerancia.

Durante el modo de medición de tolerancia, '▲' aparece si la lectura es mayor que el límite superior, '▼' aparece si la lectura es menor que el límite inferior, 'OK' aparece si la lectura está dentro de la tolerancia.

3. Durante la medición, conecte el nonio con el dispositivo móvil a través del soporte montado en la parte posterior. A continuación, fije la escala al dispositivo móvil a través de los extremos de fijación. La escala debe ser paralela al movimiento del dispositivo. Asegúrese de que el movimiento es suave y, a continuación, bloquee la escala.

ejemplo de aplicación

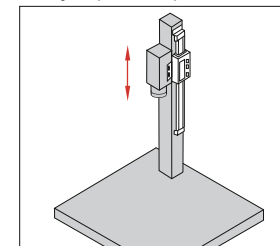

4. Cable de salida de datos opcional (código 7302-SPC7).
5. Una pila dura un año de uso continuo. Si no aparece nada en la pantalla o los dígitos parpadean, el voltaje de la pila es demasiado bajo; sustituya la pila. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, extraiga la pila y vuelva a colocarla al cabo de 1 minuto. Retire la pila si no va a utilizar la báscula durante un largo periodo de tiempo.
6. La temperatura de funcionamiento es de 0-40°C. No coloque la báscula cerca de un campo magnético intenso. Mantenga la báscula seca. Evite que el líquido penetre en la báscula y dañe los componentes electrónicos. No aplique tensión a la báscula, por ejemplo, para grabar con un bolígrafo eléctrico.