

Attenzione: Evitare che il liquido penetri nella scala e danneggi l'elettronica.



Risoluzione: 0,01mm/0,0005"
Batteria: LR44

- 1-'ON/OFF ZERO' pulsante
- 2-'HOLD' pulsante
- 3-'ABS' pulsante
- 4-'mm/in' pulsante
- 5-Uscita
- 6-Display LCD
- 7-'TOL' pulsante
- 8-'SET' pulsante
- 9-Coperchio della batteria
- 10-Staffa
- 11-Estremità di fissaggio

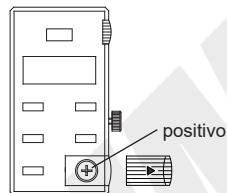


fig.1

1. Inserire la batteria nella bilancia, il cui lato positivo deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 1).

2. Pulsanti

---'HOLD' pulsante

Premere per mantenere la lettura. Premerlo di nuovo per rilasciarlo.

---'mm/in' pulsante

Premere per la conversione della lettura metrica e in pollici.

---'ABS' pulsante

Questo pulsante serve per la conversione della modalità di misurazione assoluta e relativa. La modalità normale è quella di misurazione assoluta. Premendolo, si accede alla modalità di misurazione relativa in qualsiasi punto (questo punto è chiamato 'punto zero relativo'); appare 'INC'. Premere 'ON/OFF ZERO' per impostare lo zero. In questa modalità, la lettura è la distanza dal punto di zero relativo. Premere nuovamente il pulsante per tornare alla modalità di misurazione assoluta.

---'ON/OFF ZERO' pulsante

Premere per accendere il display. Premere a lungo per spegnere il display. Premere brevemente per ottenere il valore preimpostato in modalità di misurazione assoluta o per impostare lo zero in modalità di misurazione relativa.

---'SET' pulsante

Premere per accedere alla modalità di impostazione, 'SET' lampeggia. Continuare a premerlo per posizionare la cifra; la cifra lampeggia quando è posizionata. Rilasciare il pulsante se si desidera cambiare la cifra. Premere brevemente il pulsante per cambiare la cifra da 1 a 9. Continuare a premere il pulsante per passare alla cifra successiva. Dopo l'impostazione, tenere premuto il pulsante finché non lampeggia 'SET'; premere brevemente il pulsante per uscire dalla modalità di impostazione.

In modalità di misurazione assoluta, premere 'ON/OFF ZERO' per ottenere il valore preimpostato in qualsiasi punto.


---'TOL' pulsante

Premere per accedere alla modalità di impostazione della tolleranza; appare '▲' e 'SET' lampeggia. Impostare il valore del limite superiore come nella modalità di impostazione precedente. Dopo aver impostato il limite superiore, continuare a premerlo finché non lampeggia 'SET' mentre sul display compare '▲'. Premendolo, appare '▼' e lampeggia 'SET', per impostare il valore del limite inferiore come sopra. Premere il pulsante per accedere alla modalità di misurazione della tolleranza.

Durante la modalità di misurazione della tolleranza, appare '▼' se la lettura è superiore al limite superiore, '▲' se la lettura è inferiore al limite inferiore, 'OK' se la lettura rientra nella tolleranza.

3. Durante la misurazione, collegare il nonio al dispositivo mobile tramite la staffa montata sul retro. Quindi fissare la scala sul dispositivo mobile tramite le estremità di fissaggio. La scala deve essere parallela al movimento del dispositivo. Assicurarsi che il movimento sia fluido, quindi bloccare la scala.

esempio di applicazione

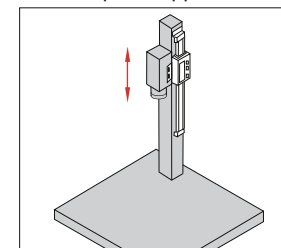

4. Cavo di uscita dati opzionale (codice 7302-SPC7).

5. Una batteria dura un anno di uso continuo. Se il display non visualizza nulla o le cifre lampeggiano, la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, togliere la batteria e rimetterla dopo 1 minuto. Rimuovere la batteria se la bilancia non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.

6. La temperatura di lavoro è 0-40°C. Non mettere la bilancia in prossimità di forti campi magnetici. Mantenere la bilancia asciutta. Evitare che il liquido penetri nella bilancia e danneggi l'elettronica. Non applicare tensione alla bilancia, ad esempio per incidere con una penna elettrica.