
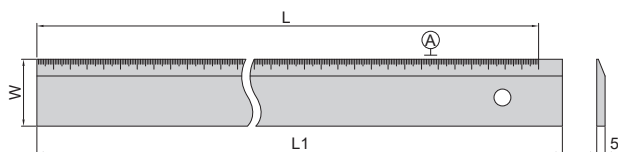



Kód	Rozsah (L)	Přímost A	L1	W
7111-300A	300mm	0,02mm	310mm	40mm
7111-500A	500mm	0,03mm	510mm	40mm
7111-1000A	1000mm	0,04mm	1010mm	50mm

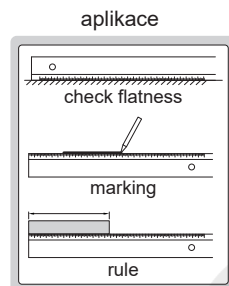

Použití:

1. Před použitím je třeba očistit rovné hrany.
2. Pro kontrolu rovinnosti určete rovinnost měřeného povrchu vložení mezery pomocí měřidla. Při kontrole pravoúhlé roviny je poloha rovné hrany znázorněna na obrázku (a); při kontrole kruhové roviny je poloha rovné hrany znázorněna na obrázku (b).

Pokud jsou mezery ve všech směrech testu uprostřed nebo na obou koncích, jako výsledek měření se bere hodnota největší mezery v jednom ze směrů. Pokud je mezera uprostřed některých oblastí a mezera na obou koncích některých oblastí, jako výsledek měření se bere součet maximální mezery mezi středem a oběma konci.

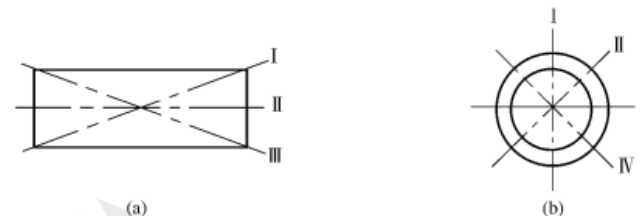

3. Pro značení se rovná hrana přiloží k označovanému dílu a podle stupnice se nakreslí požadovaná délka.
4. Obsahuje délkové rozměry, lze použít jako ocelové pravítko.
5. Po použití povrch naolejujte.