




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO


Fita métrica

Código	Circunferência intervalo	Diâmetro intervalo	Formatura	Precisão	
				Circunferência	Diâmetro
7115-950	150 - 950mm	50 - 300mm	0.1mm	±0.60mm	±0.20mm
7115-2200	940 - 2200mm	300 - 700mm	0.1mm	±0.60mm	±0.20mm
7115-3460	2190 - 3460mm	700 - 1100mm	0.1mm	±0.60mm	±0.20mm
7115-4720	3450 - 4720mm	1100 - 1500mm	0.1mm	±0.90mm	±0.30mm
7115-5980	4710 - 5980mm	1500 - 1900mm	0.1mm	±0.90mm	±0.30mm
7115-7230	5970 - 7230mm	1900 - 2300mm	0.1mm	±1.05mm	±0.35mm
7115-8500	7220 - 8500mm	2300 - 2700mm	0.1mm	±1.20mm	±0.40mm
7115-9760	8490 - 9760mm	2700 - 3100mm	0.1mm	±1.35mm	±0.45mm
7115-11010	9730 - 11010mm	3100 - 3500mm	0.1mm	±1.50mm	±0.50mm

Observação: quando a faixa de diâmetro de 7115-950 é de 50 a 100 mm, a precisão da circunferência é de ± 0.90 mm e a precisão do diâmetro é de ± 0.30 mm.

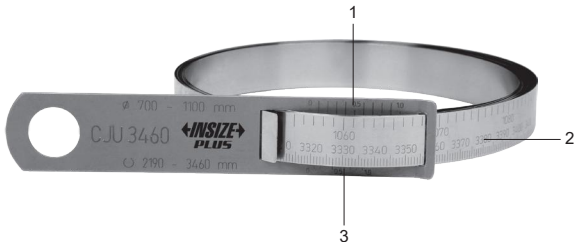


- 1-Escala de diâmetro
- 2-Escala principal
- 3-Escala de circunferência

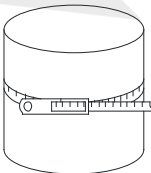

1. A fita métrica é usada para medir o diâmetro e a circunferência de tubos, árvores, pneus, etc.

- 2. O produto com escala gravada a laser é feito de aço inoxidável.
- 3. Leitura:

Leitura do diâmetro:

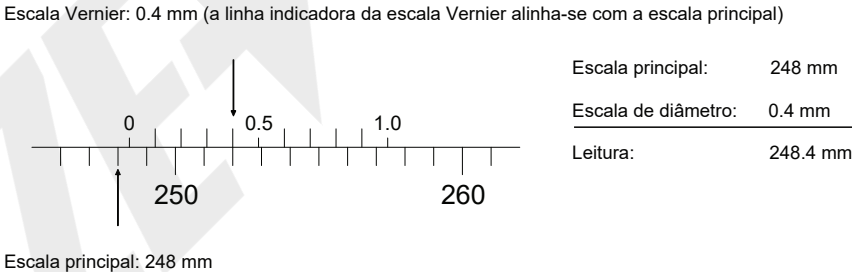

Leitura da circunferência:

