


解析度: 0.001m/0.01ft  
 精度: ( $\pm 0.3\%$ L)m (L為被測長度)

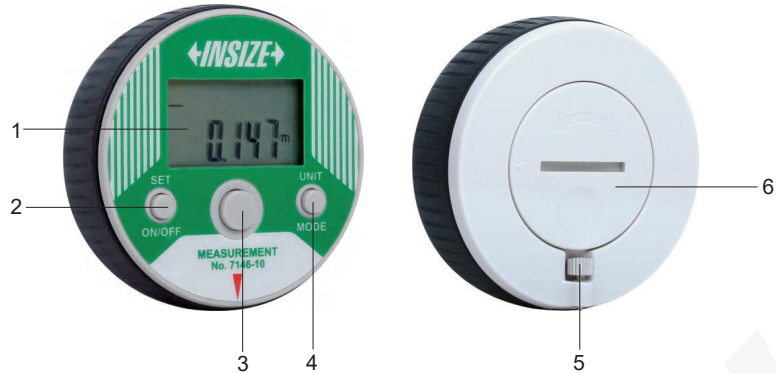


- 1-LCD顯示幕
- 2-"ON/OFF SET" 鍵
- 3-"MEASUREMENT" 鍵
- 4-"UNIT MODE" 鍵
- 5-劃線針
- 6-電池蓋
- 7-扳手



1. 此測距輪防塵、防水, 等級IP40; 可用於測量曲線長度。

### 2. 安裝電池:

- 用扳手將電池蓋逆時針轉動(圖1), 取下電池蓋
  - 將塑膠片靠至電池倉邊緣, 裝入CR2032電池, 電池的正極朝上(圖2)
  - 安裝電池蓋, 用扳手將電池蓋順時針轉動鎖緊(圖3)
- 注: 更換電池時提起塑膠片, 將電池帶出

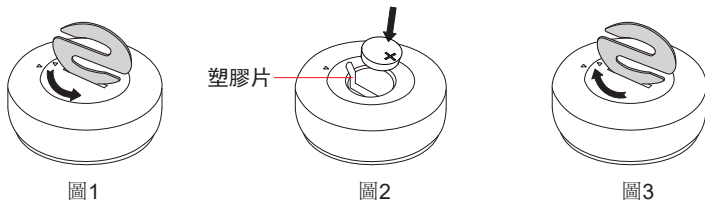

### 3. 按鍵功能:

- ON/OFF SET---短按, 開機/關機; 長按, 單雙邊切換
- UNIT MODE---短按, 測量模式(線長、面積、體積、直徑)切換; 長按, 公制/英制切換
- MEASUREMENT---測量(測量過程中需要一直按壓)

### 4. 使用方法

線長測量、面積測量、體積測量、直徑測量及單雙邊內尺寸測量(圖4、圖5)。

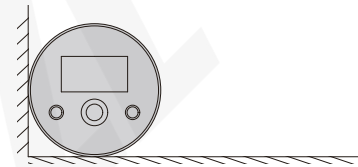


圖4單邊

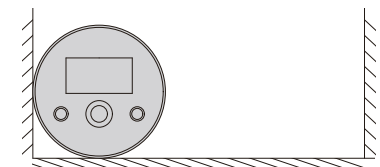


圖5雙邊

### 5. 測量時, 應注意以下兩點:

- 保持滾輪表面與被測表面清潔, 避免因灰塵、碎屑等雜物導致測量結果不準確
  - 保持紅色指示箭頭垂直於測量面, 按壓測量按鍵, 滾動的力要輕而平穩, 避免滾動過猛導致測量結果不準確。
6. 開機下靜置30分鐘左右, 產品自動關機; 按"ON/OFF" 鍵開機。
7. 電池的使用壽命約為半年。在電池壽命將盡時, 會出現顯示幕電池符號, 此時需更換電池。如果長期不使用測距輪, 請取下電池, 否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。
8. 如果顯示或按鍵異常, 請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。
9. 工作溫度為0-40°C