




7213
BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAČ
NÁVOD K POUŽITÍ



Úvod

Vysílače řady **7213** se připojují k našemu měřicímu přístroji a používají se společně s přijímačem řady **7213** k odeslání naměřených hodnot do počítače nebo telefonu. Na boku každého vysílače je vytištěno jedinečné sériové číslo.

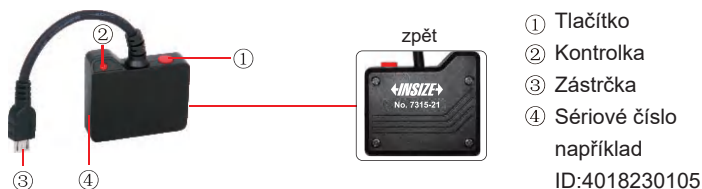

Návod k použití

- Vložení baterie:**
Jak je znázorněno na obrázku, odšroubujte čtyři šrouby z krytu a vložte baterii CR2032 (3 V) tak, aby kladný pól směřoval ven.



- Připojení k měřidlům:** Na krytu baterií vysílače je připevněna samolepka se suchým zipem a další samolepku se suchým zipem lze připevnit na příslušné místo na měřidle. Poté lze vysílač připevnit k měřidlu pomocí těchto samolepek (jak je znázorněno na obrázku níže), aby se předešlo potížím při měření.



- Zástrčka:** Zapojuje se do datového rozhraní měřicích přístrojů.

- Kompatibilní s přijímači řady 7213:**
 - Připojte počítač nebo mobilní telefon k přijímači a před zahájením provozu počkejte, až červená kontrolka přestane blikat a začne svítit trvale.
 - Dlouhým stisknutím červeného tlačítka na přijímači přepnete na první kanál; kontrolka kanálu začne rychle blikat, což signalizuje, že vysílač lze nyní spárovat.
 - Stiskněte tlačítko vysílače; indikátor kanálu přijímače přejde z rychlého blikání na pomalé blikání, což signalizuje, že párování bylo dokončeno.
 - Krátce stiskněte tlačítko přijímače znovu, abyste přepnuli na další kanál a spárovali další vysílač.
 - Po dokončení párování můžete krátce stisknout tlačítko přijímače, abyste přepnuli na poslední kanál, a poté stisknout znovu, abyste opustili režim párování kanálů.
 - Kontrolka kanálu svítí trvale u kanálů, které byly spárovány, a nesvítí u kanálů, které spárovány nebyly.
 - Pokud je třeba u kanálu přijímače zrušit spárovaný vysílač, můžete přepnout na příslušný kanál, kontrolka kanálu pomalu bliká, poté dlouze stiskněte tlačítko přijímače, kontrolka kanálu změní blikání z pomalého na rychlé, zrušení spárování bylo dokončeno a můžete přijímač spárovat znovu.
- Přepínání mezi režimem jednorázového vysílání a režimem nepřetržitého měření**
 - Vysílač je standardně v režimu jednorázového vysílání; dlouhým stisknutím na 3 sekundy přepnete do režimu nepřetržitého měření, přičemž kontrolka bude pomalu blikat.
 - Dalším dlouhým stisknutím na 3 sekundy přepnete zpět do režimu jednorázového vysílání; kontrolka přestane pomalu blikat, bude 3 sekundy svítit nepřetržitě a poté zhasne.
 - Po vypnutí digitálního displeje, odpojení vysílače nebo vypnutí napájení vysílače se režim nepřetržitého měření automaticky přepne do režimu jednorázového vysílání.
- 【Jednoduchý přenos】**
 - Tlačítko:** Klepnutím na tlačítko vysílače spustíte sběr dat; každé stisknutí odešle jeden údaj.
Kontrolka: Kontrolka jednou zabliká červeně při každém úspěšném přenosu dat.
- 【Kontinuální měření】**
 - Tlačítko:** Stisknutím tlačítka přijímače spustíte sběr dat (vysílání signálu z dálkového ovladače přijímače); každé stisknutí odešle jeden datový záznam.
Kontrolka: nepřetržitě bliká (nepřetržitě vysílání).