




7213
MANUEL D'UTILISATION DE
L'ÉMETTEUR SANS FIL



Introduction

Les émetteurs de la série **7213** sont connectés à notre outil de mesure et utilisés avec le récepteur de la série 7213 pour envoyer les valeurs mesurées à l'ordinateur ou au téléphone. Un numéro de série unique est imprimé sur le côté de chaque émetteur.

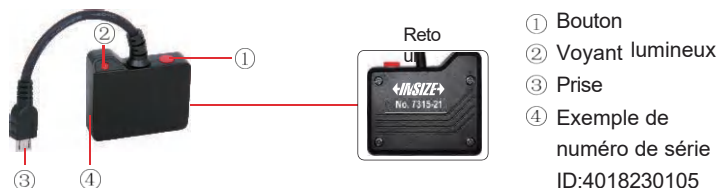

Mode d'emploi

- 1 Installation de la batterie :
Comme le montre l'illustration, retirez les quatre vis du couvercle et insérez la pile CR2032 (3 V) en orientant le pôle positif vers l'extérieur.



- 2 Connexion avec les jauges : un autocollant velcro est fixé sur le couvercle du compartiment à pile de l'émetteur, et un autre autocollant velcro peut être fixé à l'emplacement approprié de la jauge. L'émetteur peut alors être fixé sur la jauge à l'aide des autocollants velcro (comme illustré sur la figure ci-dessous) afin d'éviter tout désagrement pendant le processus de mesure.



- 3 Connecteur : à insérer dans l'interface de données des instruments de mesure.

- 4 Compatible avec les récepteurs de la série 7213 :
 1. Branchez l'ordinateur ou le téléphone portable au récepteur, attendez que le voyant rouge clignote puis reste allumé avant de commencer l'opération.
 2. Appuyez longuement sur le bouton rouge du récepteur pour passer au premier canal ; le voyant de canal clignote rapidement, indiquant que l'émetteur peut être appairé à ce moment-là.
 3. Appuyez sur le bouton de l'émetteur ; le voyant de canal du récepteur passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent, indiquant que la synchronisation est terminée.
 4. Appuyez brièvement à nouveau sur le récepteur pour passer au canal suivant et appairer un autre émetteur.
 5. Une fois l'appairage terminé, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton du récepteur pour passer au dernier canal, puis appuyer à nouveau brièvement pour quitter le mode d'appairage des canaux.
 6. Le voyant de canal reste allumé pour les canaux qui ont été appairés, et il est éteint pour ceux qui ne l'ont pas été.
 7. Si le canal du récepteur doit annuler l'appairage avec l'émetteur, vous pouvez passer sur le canal correspondant ; le voyant de canal clignote lentement, puis appuyez longuement sur le bouton du récepteur ; le voyant de canal passe d'un clignotement lent à un clignotement rapide, l'annulation de l'appairage est terminée et vous pouvez également réappairer le récepteur.
- 5 Commutation entre le mode de transmission unique et le mode de mesure continue
 1. L'émetteur fonctionne normalement en mode de transmission unique ; appuyez longuement pendant 3 secondes pour passer en mode de mesure continue ; le voyant clignote lentement.
 2. Appuyez à nouveau longuement pendant 3 secondes pour repasser en mode de transmission unique ; le voyant lumineux passe d'un clignotement lent à une lumière fixe pendant 3 secondes, puis s'éteint.
 3. Lorsque l'affichage numérique est éteint, que l'émetteur est déconnecté ou que l'émetteur est mis hors tension, le mode de mesure continue passe automatiquement en mode de transmission unique.
- 6 **【Transmission unique】**
 Bouton : appuyez sur le bouton de l'émetteur pour déclencher la collecte de données ; chaque pression envoie une donnée.
 Voyant lumineux : le voyant clignote en rouge une fois à chaque transmission de données réussie.
- 7 **【Mesure continue】**
 Bouton : appuyez sur le bouton du récepteur pour déclencher la collecte de données (télécommande du récepteur), chaque pression envoie une donnée.
 Voyant lumineux : clignote en continu (diffusion continue).