



7302-8001
Kabel pro výstup dat
Manuál



Představení produktu

- 7302-8001, Kabel pro výstup dat: vhodný pro elektronické váhy řady 8001-XXD, 8301, 8305, 8501

- Kabel pro výstup dat se připojuje k počítači, bez nutnosti instalace jakéhokoli softwaru nebo ovladačů.
- Otevřete libovolný soubor Excel/Word/Txt, vyberte umístění kurzorem a poté stiskněte tlačítko pro přenos dat na kabelu pro výstup dat, aby se data přenesla do tohoto umístění
- Tři formáty výstupu dat:
 - data+<Enter>;
 - data+<Tab>;
 - ID (10 číslic)+ <Tab>+data+<Enter>
 Způsob přepínání formátu výstupu dat:
 - Stiskněte a podržte tlačítko přenosu, připojte kabel pro výstup dat k počítači a držte tlačítko stisknuté
 - Kontrolka rychle bliká, když se rychlé blikání změní na pomalé blikání, uvolněte tlačítko.
 - Kontrolka přestane pomalu blikat, došlo k úspěšnému přepnutí na formát výstupu dat.
 - Pokud potřebujete změnit formát výstupu, nastavte jej znovu a tři formáty se budou cyklicky přepínat.



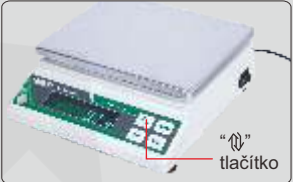
7302-8001
Kabel pro výstup dat

Nastavení přenosu dat:

- Komunikační protokoly odpovídající datovému výstupnímu kabelu a elektronické váze jsou následující. Pokud elektronická váha umožňuje přepínání komunikačních parametrů, je třeba parametry nastavit na odpovídající hodnoty:
Přenosová rychlost: 9600 bps; Datový bit: 8; Zastavovací bit 1; Kontrolní bit: Žádný; Bez řízení toku
- U elektronických vah řady 8301 a 8305 lze v režimu C5-1 také přenášet stisknutím tlačítka "↕" a elektronické váze.

Poznámka: nastavení elektronické váhy lze najít v návodu k použití elektronické váhy.

Připojení:

Kód	Připojení k měřicímu nástroji	Přenos dat
7302-8001	 zpět  pro elektronické váhy řady 8301 a 8305	- Stiskněte tlačítko "↕" na elektronických vahách, můžete také stisknout tlačítko na přenosové skřínce nebo stisknout nožní spínač. - Data se přenesou jednou, signální kontrolka na přenosové skřínce jednou zabliká.
	 zpět  pro váhy řady 8001-6D, 8001-15D, 8001-30D a platformové váhy řady 8501	- Stiskněte tlačítko na vysílací skřínce nebo stiskněte nožní spínač - Data se přenesou jednou, signální světlo na vysílací skřínce jednou zabliká