



7302-8001
Cabo de saída de dados
Manual



Apresentação do produto

- **7302-8001**, Cabo de saída de dados: adequado para balanças eletrônicas das séries **8001-XXD**, **8301**, **8305**, **8501**

1. O cabo de saída de dados é conectado ao computador para uso, sem a necessidade de instalar qualquer software ou drivers
2. Abra qualquer ficheiro Excel/Word/Txt, selecione um local com o cursor e pressione o botão de transmissão do cabo de saída de dados para transferir os dados para esse local.

3. Três formatos de saída de dados:

- 1) dados+<Enter>;
- 2) dados+<Tab>;
- 3) ID (10 dígitos)+ <Tab>+dados+<Enter>

Método de alternância do formato de saída de dados:

- 1) Mantenha pressionado o botão de transferência, conecte o cabo de saída de dados ao computador e mantenha o botão pressionado
- 2) A luz indicadora pisca rapidamente; quando o piscar rápido se tornar lento, solte a tecla.
- 3) A luz indicadora para de piscar lentamente, tendo sido alterada com sucesso para um formato de saída de dados.
- 4) Se precisar alterar o formato de saída, defina-o novamente e os três formatos serão alternados ciclicamente.



7302-8001

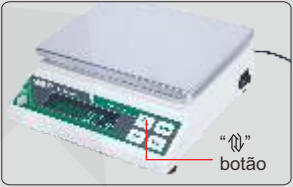
Cabo de saída de dados

- Configuração da transferência de dados:

1. Os protocolos de comunicação correspondentes ao cabo de saída de dados e à balança eletrônica são os seguintes. Se a balança eletrônica puder alternar os parâmetros de comunicação, os parâmetros precisam de ser definidos para os parâmetros correspondentes:
Baud: 9600bps; Bit de dados: 8; Bit de paragem 1;
Bit de verificação: Nenhum; Sem controlo de fluxo
2. Para as balanças eletrônicas das séries **8301** e **8305**, no modo C5-1, também podem ser transmitidos pressionando o botão "↕" da balança eletrônica.

Nota: a configuração da balança eletrônica pode consultar o manual de instruções da balança eletrônica.

- Conexão:

Código	Ligação com ferramenta de medição	Transmitir dados
7302-8001	 de volta  para balanças eletrônicas das séries 8301 e 8305	■ Pressione o botão "↕" das balanças eletrônicas, também pode pressionar o botão da caixa transmissora ou pressionar o pedal ■ Os dados são transmitidos uma vez, a luz de sinalização da caixa transmissora pisca uma vez
	 de volta  para as balanças das séries 8001-6D, 8001-15D, 8001-30D e balanças de plataforma da série 8501	■ Pressione o botão da caixa de transmissão ou pressione o pedal de comando ■ Os dados são transmitidos uma vez, a luz de sinalização da caixa de transmissão pisca uma vez