



www.insize.com



7305 series
CÂBLES DE SORTIE DE DONNÉES
MANUEL D'UTILISATION



Introduction

7305 Câble de sortie de données:

Signal de port série
Type d'interface : USB et RS232
Mode de transmission: Transmission continue
transmission unique (mode commutable)
Accessoire en option: pédale de commande
(code:7304-2), HUB (code: 7302-HUB, 7302-HUB7)



Protocole de communication

■ Baud: 9600bps
Bit de données: 8
Bit d'arrêt : 1
Bit de contrôle: Aucun
Pas de contrôle de flux

■ Définition des broches de la fiche RS232 :



5 4 3 2 1
9 8 7 6

■ Format de sortie des données

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
+or- Section de données (virgule flottante)									CR

Exemple de format de données

Affichage Sortie
1,234 ➡ +0001,234 ✓
-1,234 ➡ -0001,234 ✓


Pin No.	Symbole	Description
2	TXD	Data OUT
3	RXD	Data IN
4	VDD	+5V Puissance
5	GND	Ground

■ Format de sortie des données avec numéro d'identification

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21
ID nombre										Blanc +or-		Section de données (virgule flottante)								CR

Exemple de format de données
Affichage Sortie
1,234 ➡ 4109210605 +0001,234 ✓
-1,234 ➡ 4109210605 -0001,234 ✓

Connecter Opération

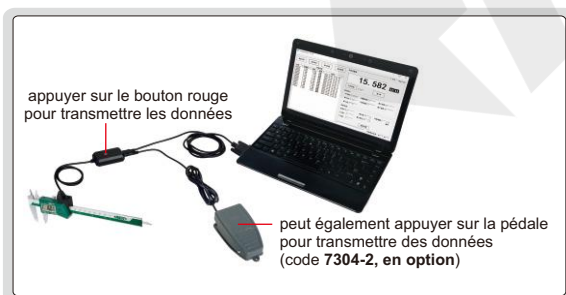

Mode d'emploi

7305-21 installation de l'entraînement:

- 1 Adresse de téléchargement du pilote:
www.insize.com/download/CP210_Windows_Drivers.zip
- 2 Décompressez le paquet, double-cliquez sur le programme d'installation et installez:
(CP210xVCPInstaller_x64 pour les systèmes 64 bits ;
CP210xVCPInstaller_x86 pour les systèmes 32 bits).



7305-40M/7305-R40M/7305-SPC1/7305-SPC1A/7305-C01

Logiciel(s) inclus :

- 1 Adresse de téléchargement du logiciel :
www.insize.com/download/7305-40M.zip
- 2 Décompressez le paquet, ouvrez le logiciel et connectez l'appareil pour afficher les données en temps réel.

Changement de mode de transmission :

- 1 Ouvrez un logiciel d'émission-réception sur port série (tel que serial port assistant), sélectionnez les paramètres de communication corrects (9600 N 8 1) et ouvrez le port série.
- 2 Instruction d'émission simple : rd+ Enter
Commutation de l'instruction d'émission simple : mb+
Commutation de l'instruction d'émission continue : ml+
Commutation de l'instruction d'émission avec numéro d'identification : sn+
Instruction d'émission avec numéro d'identification : sn+ Instruction d'émission sans numéro d'identification : sn-
Instruction d'effacement : clr (convient aux indicateurs numériques)
- 3 a. Le mode de transmission par défaut des câbles de sortie des données pour les indicateurs est la transmission continue transmission continue, et le logiciel est fourni en standard
(Le logiciel doit fonctionner en mode de transmission continue)
b. Le mode de transmission par défaut des autres câbles de sortie est la transmission unique.