



www.insize.com



Serie 7305
CAVI DI USCITA DATI
MANUALE OPERATIVO



Introduzione

7305 Cavo di uscita dati:

Segnale della porta seriale

Tipo di interfaccia: USB e RS232

Modalità di trasmissione: Trasmissione continua

trasmissione singola (modalità commutabile)

Accessorio opzionale: interruttore a pedale

(codice: **7304-2**), HUB (codice: **7302-HUB**, **7302-HUB7**)

Protocollo di comunicazione

■ Baud: 9600bps

Bit di dati: 8

Bit di stop: 1

Bit di controllo: Nessuno

Nessun controllo di flusso

■ Formato di uscita dei dati

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
+or-									CR

Esempio di formato dei dati

Display Uscita
1,234 ➡ +0001,234 ✓
-1,234 ➡ -0001,234 ✓

■ Formato di uscita dei dati con numero ID

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21

Esempio di formato dei dati

Display Uscita
1,234 ➡ 4109210605 +0001,234 ✓
-1,234 ➡ 4109210605 -0001,234 ✓

Collegare il funzionamento



7305-40M
7305-R40M

■ Definizione dei pin del connettore RS232:




5	4	3	2	1
9	8	7	6	

Pin No.	Simbolo	Descrizione
2	TXD	Uscita dati
3	RXD	Data IN
4	VDD	+5V Potenza
5	GND	Terra

Istruzioni per l'uso

7305-21 installazione dell'unità:

- 1 Indirizzo per il download del driver:
www.insize.com/download/CP210_Windows_Drivers.zip
- 2 Decomprimere il pacchetto, fare doppio clic sul programma di installazione e installare:
(CP210xVCPInstaller_x64 per sistemi a 64 bit;
CP210xVCPInstaller_x86 per sistemi a 32 bit)

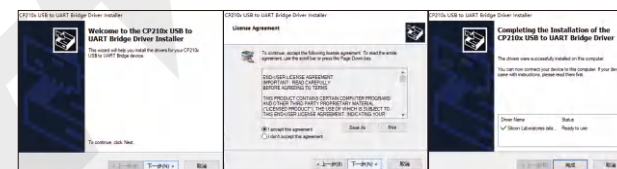

7305-40M/7305-R40M/7305-SPC1/7305-SPC1A/7305-C01

Software (incluso):

- 1 Indirizzo per il download del software:
www.insize.com/download/7305-40M.zip
- 2 Decomprimere il pacchetto, aprire il software e collegare il dispositivo per visualizzare i dati in tempo reale.

Commutazione della modalità di trasmissione:

- 1 Aprire un qualsiasi software di invio e ricezione di porte seriali (ad esempio Serial Port Assistant), selezionare i parametri di comunicazione corretti (9600 N 81) e aprire la porta seriale.
- 2 Istruzione di trasmissione singola: rd+ Invio
Commutazione dell'istruzione di trasmissione singola: mb+
Commutazione dell'istruzione di trasmissione continua: ml+
Commutazione istruzione di trasmissione con numero ID: sn+
Commutazione dell'istruzione di trasmissione senza numero ID: sn-
Istruzione di cancellazione: clr (adatta agli indicatori digitali)
- 3 a. La modalità di trasmissione predefinita dei cavi di uscita dei dati per gli indicatori è la trasmissione continua trasmissione continua e il software è fornito di serie
(il software deve essere eseguito in modalità di trasmissione continua).
b. La modalità di trasmissione predefinita degli altri cavi di uscita è la trasmissione singola.