
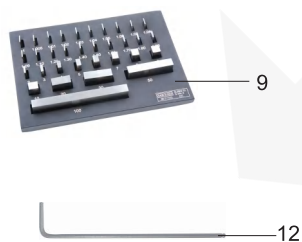


型號	設定範圍	重複精度	備註
7353-160	0-160mm	1.2 $\mu$ m	標配塊規
7353-160W	0-160mm	1.2 $\mu$ m	不配塊規

### 7353-160標配的塊規

塊規數量	長度(mm)	間隔(mm)	數量(個)	備註
33	1.005		1	2級 (ISO3650)
	1.01-1.09	0.01	9	
	1.1-1.9	0.1	9	
	1-9	1	9	
	10-30	10	3	
	50		1	
	100		1	

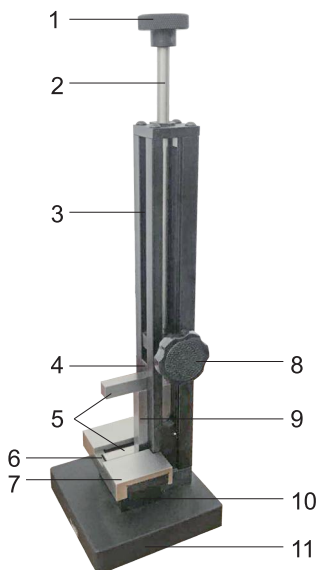

- 1-微調旋鈕
- 2-壓桿
- 3-支架
- 4-壓閘
- 5-平量爪
- 6-安裝槽
- 7-護橋支撐閘
- 8-鎖緊旋鈕
- 9-塊規
- 10-支撐鼈
- 11-底座
- 12-扳手

1. 缸徑規設定器配閘塊規一起使用，用於設定缸徑規零點。
2. 安裝護橋支撐閘：  
將護橋支撐閘放在支撐鼈上，鎖緊鎖緊螺釘(圖1)。

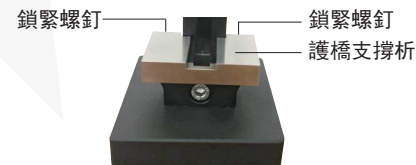


圖1

### 3. 使用方法：

可立式、臥式兩用。

- 使用前，用清潔的軟佈擦乾淨平量爪、安裝槽和塊規壓閘錶麩
- 根據缸徑規測量範圍選擇相應的標準塊規，併擦淨塊規兩測量麩
- 鬆開鎖緊旋鈕，將壓閘提拉到大於組閘尺寸的位置，併鎖緊鎖緊旋鈕
- 將兩平量爪與塊規研閘成內徑尺寸(圖2)，放入安裝槽內
- 鬆開鎖緊旋鈕，下壓壓桿，使壓閘錶麩與平量爪完全貼閘壓緊，然後鎖緊鎖緊旋鈕(圖3)。轉動微調旋鈕，使壓閘壓緊平量爪，確保塊規夾緊不晃動
- 將缸徑規護橋置於護橋支撐閘上，使缸徑規測頭分幣與兩平量爪接觸，上下晃動缸徑規，找齣最小點(圖4)，設置缸徑規與標準塊規尺寸相銜，完成設定

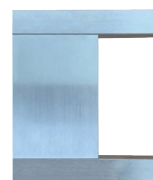


圖2



圖3



圖4

4. 請註意保護缸徑規設定器各測量麩，避免劃傷或損壞。使用後應上油保護，防止生鏽。