




**7525-D4
ELEKTRONICKÁ LUPKA
NÁVOD K POUŽITÍ**



1. Struktura produktu

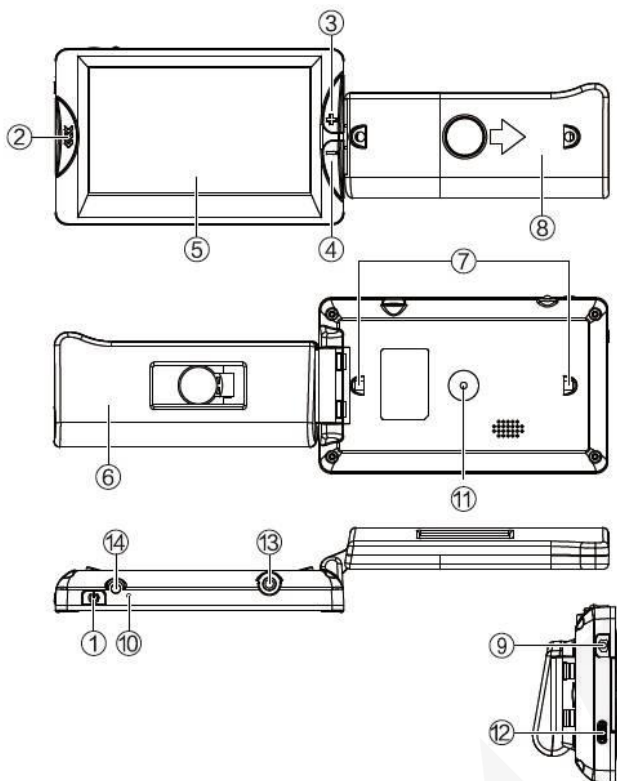

1. Tlačítko napájení/zaostření
2. Tlačítko režimu
3. Tlačítko přiblížení
4. Tlačítko oddálení
5. LCD displej
6. Držák rukojeti
7. Bílé světlo

8. Kryt baterie
9. Tlačítko pozastavení
10. Tlačítko reset
11. Objektiv
12. Rozhraní USB typu C
13. Rozhraní AV
14. Kontrolka


2. Úvod do používání

2.1 Vložte baterii

- ◆ Odšroubujte rukojeť a otevřete kryt baterie
- ◆ Vložte baterii
- ◆ Zavřete kryt baterie


2.2 Nabíjení baterie

- ◆ Připojte lupu k adaptéru pomocí kabelu USB;
- ◆ Během nabíjení svítí kontrolka nabíjení (červené světlo);
- ◆ Po dokončení nabíjení zhasne kontrolka nabíjení (červené světlo);
- ◆ Při prvním použití baterii prosím nabijte na plnou kapacitu;
- ◆ Jakmile se zobrazí upozornění na nízký stav baterie, baterii včas nabijte.

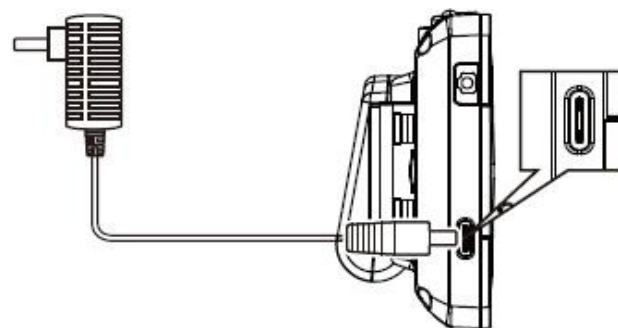

2.3 Zapnutí/vypnutí

- ◆ Zapnutí: Podržte stisknuté tlačítko napájení vlevo dole
- ◆ Vypnutí: Podržte stisknuté tlačítko napájení vlevo dole

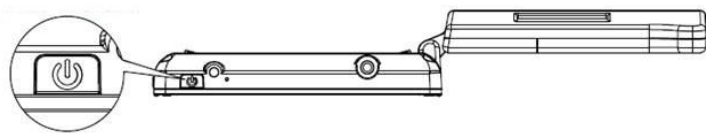

2.4 Úvod k tlačítkům

- ◆ Přepínání barevného režimu: Stisknutím tlačítka Mode **M** přepnete barevný režim;
- ◆ Přiblížení a oddálení: Stisknutím tlačítka Zoom in **+** zvětšíte obraz a stisknutím tlačítka Zoom out **-** obraz zmenšíte;
- ◆ Zmrazení a zrušení zmrazení obrazu: Stisknutím tlačítka Freeze **⏏** obraz zmrazíte a dalším stisknutím tlačítka Freeze **⏏** zmrazení zrušíte;

3. Úvod do funkcí

3.1 Přepínač barevného režimu

Pomocí tlačítka Mode přepínáte režimy vylepšení obrazu na LCD displeji podle svých potřeb.

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) Barevný režim | 5) Černá na bílém |
| 2) Režim vylepšení barev | 6) Bílá na černém |
| 3) Negativní režim | 7) Modrá na bílém |
| 4) Černobílý režim | 8) Bílá na modrém |

Požadovaný barevný režim lze nastavit v nabídce

3.2 Nastavení rychlosti přiblížení

Přiblížit **+** nebo oddálit **-** umožňuje nastavit míru přiblížení tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího zvětšovacího efektu;

3.3 Zmrazení a odmrazení obrazu

Tlačítko Zastavit **⏏** umožňuje zastavit obraz a prohlížet si jej zblízka, což před zastavením není snadné;

Stisknutím tlačítka Zastavit **⏏** obraz znovu spustíte a obnovíte zobrazení v reálném čase.

3.4 Funkce automatického zaostřování

Funkce automatického zaostřování; dlouhým stisknutím tlačítka zaostřování  přepínáte mezi režimem automatického a manuálního zaostřování;

Automatické zaostřování: V režimu automatického zaostřování systém automaticky spustí zaostřování v reálném čase podle změny scény, aby zajistil ostrý obraz; nebo krátce stiskněte tlačítko zaostřování  pro vynucení jednorázového zaostření;

Ruční zaostřování: V režimu ručního zaostřování krátce stiskněte tlačítko zaostřování  – ikona MF začne blikat – a zaostřujte ručně pomocí tlačítka pro přiblížení  a tlačítka pro oddálení  ;

3.5 Čtecí řádek

Dlouhým stisknutím tlačítka pozastavení  můžete přepínat mezi vodorovnou a svislou čtecí čarou a čtecí čáru zavřít;

Posun čtecí čáry: Když čtecí čára bliká, lze ji posunout stisknutím tlačítka pro přiblížení  a tlačítka pro oddálení  .



Vodorovná čtecí čára



Vertikální čtecí řádek

3.6 Svítidla

Zapnutí svítidel: ve vypnutém stavu podržte stisknuté tlačítko zmrazení  a poté dlouze stiskněte tlačítko napájení  ; svítidla se zapne;

Přepínání režimů: Pomocí tlačítka zmrazení  můžete přepínat mezi režimy jasné světlo, pomalé blikání, blikání, přechod a vypnutí;


Nastavení jasu: Tlačítkem pro přiblížení  nebo tlačítkem pro oddálení  můžete zvýšit nebo snížit jas svítidel (kromě režimu přechodu);

Vypnutí svítidel: Dlouhým stisknutím tlačítka napájení  svítidla vypnete.

3.7 Připojení k televizoru

Připojte lupu k televizoru pomocí AV kabelu, abyste získali větší a ostřejší obraz;

Jakmile lupa přejde do režimu video výstupu, LCD displej se automaticky vypne.

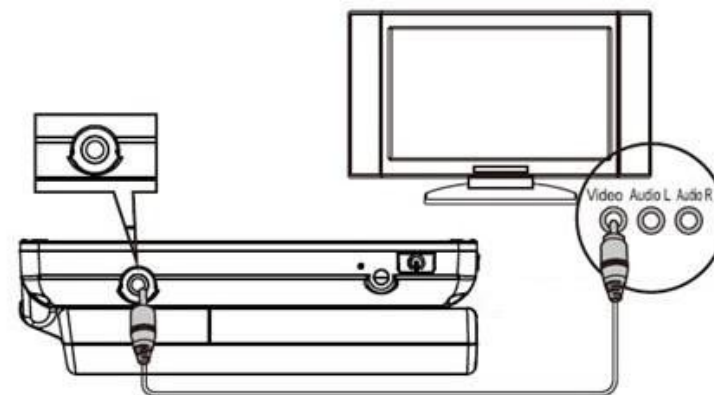

4. Úvod do nabídky


V režimu otevřeného menu jsou tlačítka nastavena takto:

Tlačítko pro stisknutí	Operace
Tlačítko režimu	Další položka
Dlouhý stisk tlačítka režimu	Opustit nabídku
Tlačítko pro přiblížení +	Předchozí položka
Tlačítko pro zastavení obrazu 	Nastavení položky
Tlačítko pro oddálení -	Další položka

4.1 Nabídka nastavení

V režimu náhledu podržte stisknuté tlačítko režimu, abyste se dostali do nabídky nastavení pro nastavení parametrů lupy.

4.2 Nastavení jasu LCD displeje

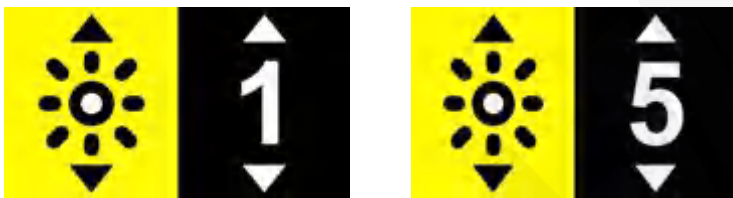

Tlačítko pro přiblížení **+** a tlačítko pro oddálení **-** umožňují nastavení v rozmezí 1 až 5 úrovní.

4.3 Nastavení jasu bílé LED




Tlačítko pro přiblížení **+** a tlačítko pro oddálení **-** lze nastavit v rozmezí 1 až 5 úrovní.


4.4 Nastavení data a času




Nastavení roku

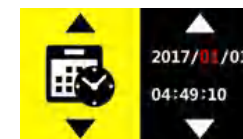

Nastavení měsíce

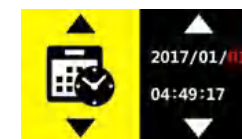


Nastavení data

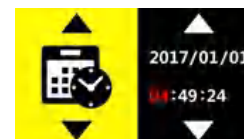

Nastavení času



Nastavení minut

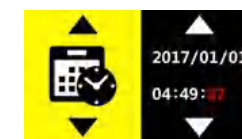

Druhé nastavení

Tlačítkem pro přiblížení **+** a tlačítkem pro oddálení **-** lze nastavit hodnotu. Stisknutím tlačítka pro zmrazení obrazu  se přesunete k další možnosti nastavení.

4.5 Nastavení barevného režimu



Tlačítko pro přiblížení **+** a tlačítko pro oddálení **-** lze přepínat. Stisknutím tlačítka zamrznutí  režim zapnete nebo vypnete;


Upozornění: Barevný režim nelze vypnout.

4.6 Indikace stavu baterie



stav nabití baterie se zobrazí v procentech.

4.7 Zobrazení informací o verzi

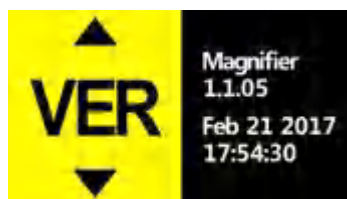

V nabídce s informacemi o verzi se zobrazuje model produktu, číslo verze firmwaru a datum sestavení firmwaru.

Bezpečnostní opatření

Nevystavujte jej prosím přímému působení vysokých teplot ani slunečnímu záření;

Chraňte jej prosím před vlhkostí, deštěm, tekutinami a chemikáliemi;

Nepoužívejte jej prosím v blízkosti elektronických zařízení a zdravotnických přístrojů, které nejsou dostatečně stíněné;

Dbejte prosím na to, aby byl používán při teplotách mezi 10 °C a 40 °C;

Ujistěte se, že je skladován při teplotách mezi -20 °C a 65 °C;

Nepokoušejte se zařízení opravovat ani otevírat, abyste neporušili záruční podmínky;

Používejte prosím odpovídající napájecí zdroj a baterii, jinak může dojít k nebezpečí nebo ztrátě;

Před čištěním lupy odpojte napájení a vyjměte baterii. K čištění použijte měkký hadřík, nelze použít alkoholová rozpouštědla ani žádné jiné čisticí prostředky.

Varování:

Nepoužívejte jej během nabíjení!

Povrch bílé LED diody je při vysoké teplotě horký, nedotýkejte se ho!

Řešení problémů

Problém	Řešení
Černá obrazovka	K zapnutí zařízení dlouze stiskněte tlačítko napájení; Baterie je vybitá, nabíjejte ji; Ujistěte se, že objektiv zaostřuje na čtený materiál;
Nelze zapnout	Baterie je vybitá, nabíjím ji;
zaostření lupy se nezdařilo, obraz je rozmazaný	Zkontrolujte, zda je v místnosti tma; Zkontrolujte, zda jste přepnuli do režimu ručního zaostřování;
Obrázek je příliš tmavý nebo příliš světlý	Ujistěte se, že brýle zaostřují na text, který čtete; Ujistěte se, že jste si vybrali správné brýle;
Obrázek je rozmazaný nebo zašpiněný	Otřete LCD displej a skla brýlí; Zkontrolujte, zda jste zvolili správná skla;
Nelze uložit nebo karta hlášení o chybě	Naformátujte prosím kartu TF nebo vyměňte kartu TF;
Je připojený k televizi, ale televize se nezobrazuje	Při použití kabelu AV přepněte vstup televizoru na vstup AV; Při použití kabelu HDMI přepněte vstup televizoru na vstup HDMI;