




**7525-D4
LUPE ÉLECTRONIQUE
MANUEL D'UTILISATION**



1. Structure du produit

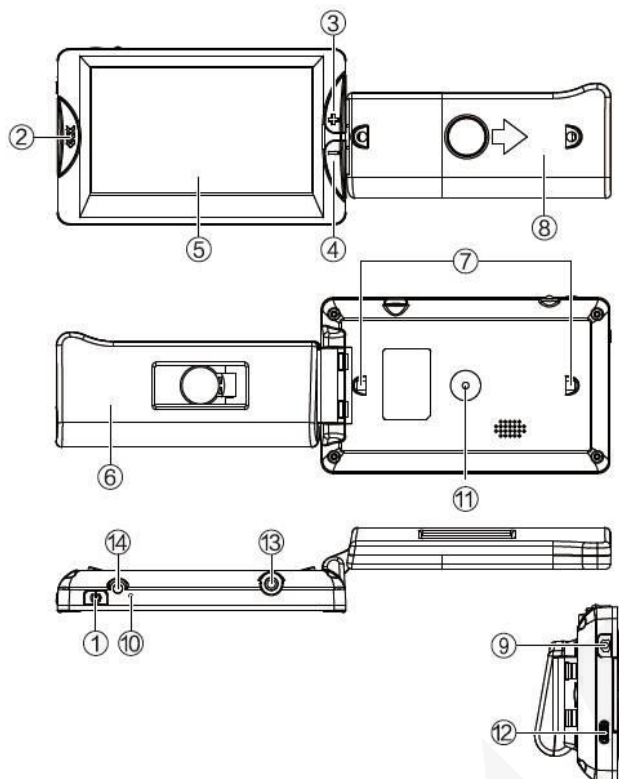

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Bouton d'alimentation/mise au point | 8. Couverture du compartiment à piles |
| 2. Bouton Mode | 9. Bouton de mise en pause |
| 3. Bouton de zoom avant | 10. Bouton de réinitialisation |
| 4. Bouton de zoom arrière | 11. Objectif |
| 5. Écran LCD | 12. Interface USB de type C |
| 6. Support de poignée | 13. Interface AV |
| 7. Lumière blanche | 14. Voyant lumineux |


2. Présentation de l'utilisation

2.1 Insérez la pile

- ◆ Dévissez la poignée, ouvrez le couvercle du compartiment à piles
- ◆ Insérez la pile
- ◆ Fermez le couvercle du compartiment à piles


2.2 Chargement de la batterie

- ◆ Connectez la loupe à l'adaptateur à l'aide d'un câble USB ;
- ◆ Le voyant de charge (voyant rouge) s'allume pendant la charge ;
- ◆ Le voyant de charge (rouge) s'éteint lorsque la charge est terminée ;
- ◆ Lors de la première utilisation, veuillez charger la batterie à fond ;
- ◆ Lorsque la batterie est faible, veuillez la recharger à temps.

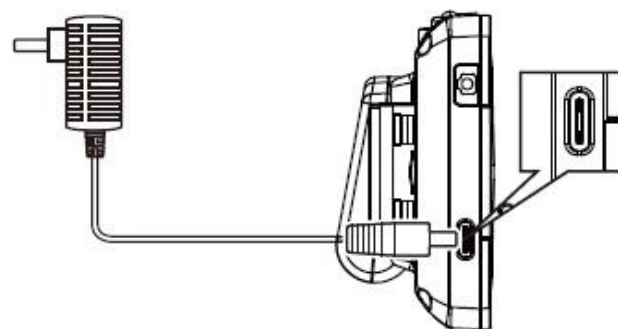

2.3 Mise sous/hors tension

- ◆ Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation situé en bas à gauche pour allumer l'appareil
- ◆ Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation situé en bas à gauche pour éteindre l'appareil

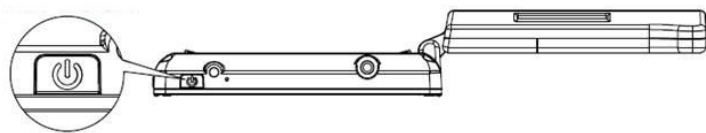

2.4 Présentation des boutons

- ◆ Changement de mode couleur : appuyez sur le bouton Mode **M** pour changer de mode couleur ;
- ◆ Zoom avant et arrière : appuyez sur le bouton Zoom avant **—** pour agrandir l'image et sur le bouton Zoom arrière **+** pour la réduire ;
- ◆ Figurer et débloquer l'image : appuyez sur le bouton Figurer **📷** pour figurer l'image et appuyez à nouveau sur ce bouton **📷** pour la débloquer ;

3. Présentation des fonctions

3.1 Commutateur de mode couleur

Changez le mode d'amélioration de l'image de l'écran LCD à l'aide du bouton Mode pour répondre à différents besoins.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1) Mode couleur | 5) Noir sur blanc |
| 2) Mode d'amélioration des couleurs | 6) Blanc sur noir |
| 3) Mode négatif | 7) Bleu sur blanc |
| 4) Mode monochrome | 8) Blanc sur bleu |

Le mode couleur souhaité peut être personnalisé via les paramètres du menu

3.2 Réglage du taux de zoom

Zoomer **+** ou dézoomer **—** permet de régler le niveau de zoom pour obtenir le meilleur effet d'agrandissement ;

3.3 Figurer et débloquer l'image

Le bouton " Freeze " **📷** permet de figurer l'image et de l'observer de près, ce qui n'est pas facile à faire avant de la figurer ;

Appuyez à nouveau sur le bouton de gel **📷** pour débloquer l'image et retrouver la vue en temps réel.

3.4 Fonction de mise au point automatique

Fonction de mise au point automatique ; appuyez longuement sur le bouton de mise au point  pour basculer entre le mode de mise au point automatique et le mode de mise au point manuelle ;

Mise au point automatique : en mode de mise au point automatique, le système effectue automatiquement une mise au point en temps réel en fonction des changements de scène afin de garantir une image nette ; ou appuyez brièvement sur le bouton de mise au point  pour forcer une mise au point ponctuelle ;

Mise au point manuelle : en mode de mise au point manuelle, appuyez brièvement sur le bouton de mise au point  ; l'icône MF clignote ; effectuez la mise au point manuellement à l'aide du bouton de zoom avant  et du bouton de zoom arrière  ;

3.5 Ligne de lecture

Appuyez longuement sur le bouton de gel  pour basculer entre la ligne de lecture horizontale, la ligne de lecture verticale et fermer la ligne de lecture ;

Déplacement de la ligne de lecture : lorsque la ligne de lecture clignote, vous pouvez la déplacer en appuyant sur les boutons de zoom avant  et de zoom arrière  .



Ligne de lecture horizontale



Ligne de lecture verticale

3.6 Lampe de poche

Allumer la lampe de poche : lorsque l'appareil est éteint, maintenez enfoncé le bouton de mise en pause  puis appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  , la lampe de poche s'allume ;


Changement de mode : à l'aide du bouton de mise en pause  pour basculer entre les modes lumineux, clignotement lent, clignotement, dégradé et éteint ;

Réglage de la luminosité : le bouton de zoom avant  ou le bouton de zoom arrière  permettent d'augmenter ou de réduire la luminosité de la lampe torche (sauf en mode dégradé) ;

Éteindre la lampe torche : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  , et la lampe torche s'éteindra.

3.7 Connexion à un téléviseur

Connectez la loupe à la télévision à l'aide d'un câble vidéo AV pour obtenir un affichage plus grand et plus clair ; lorsque la loupe passe en mode de sortie vidéo, l'écran LCD s'éteint automatiquement.

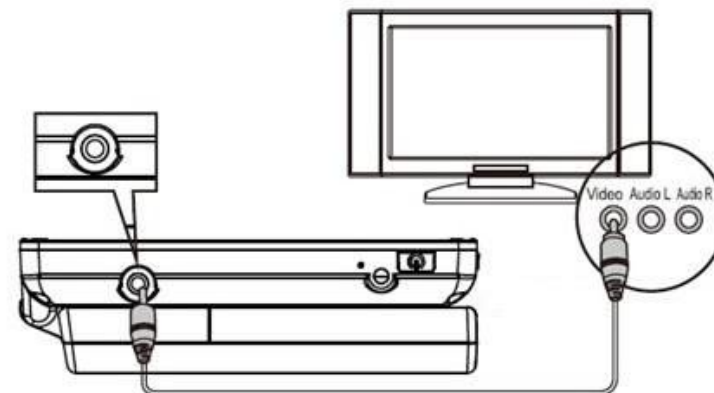

4. Présentation du menu

En mode menu ouvert, les boutons sont définis comme suit :

Appuyer sur le bouton	Fonction
Bouton Mode	Menu suivant
Appui long sur le bouton Mode	Quitter le menu
Bouton de zoom avant +	Option précédente
Bouton de mise en pause	Réglage des options
Bouton de dézoom -	Option suivante

4.1 Menu des paramètres

En mode aperçu, appuyez longuement sur le bouton Mode pour accéder au menu de réglage des paramètres de la loupe.

4.2 Réglage de la luminosité de l'écran LCD




Les boutons de zoom avant + et de zoom arrière - peuvent être réglés sur 1 à 5 niveaux.

4.3 Réglage de la luminosité de la LED blanche



le bouton de zoom avant + et le bouton de zoom arrière - permettent de régler la luminosité sur 5 niveaux.


4.4 Réglage de la date et de l'heure

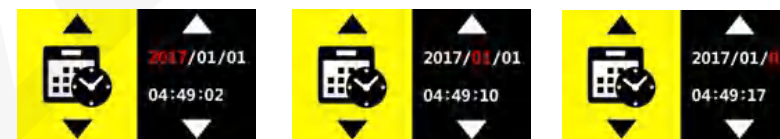

Sélection de l'année

Sélection du mois

Réglage de la date

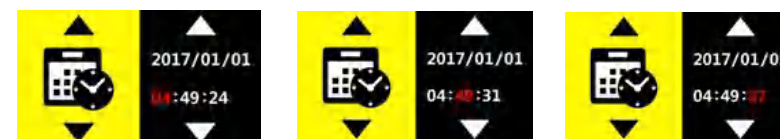

Réglage de l'heure

Réglage des minutes

Deuxième réglage

Le bouton de zoom avant + et le bouton de zoom arrière - permettent de régler la valeur. Appuyez sur le bouton de mise en attente pour passer à l'option de réglage suivante.

4.5 Réglage du mode couleur



Le bouton de zoom avant **+** et le bouton de zoom arrière **-** peuvent être inversés. Appuyez sur le bouton de gel **⏏** pour activer ou désactiver le mode ;


Attention : le mode couleur ne peut pas être désactivé.

4.6 Indicateur de charge de la batterie



Le niveau de charge de la batterie s'affichera sous forme de pourcentage.

4.7 Affichage des informations sur la version

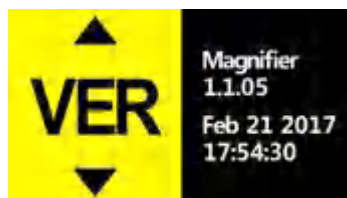

Le menu d'informations sur la version affiche le modèle du produit, le numéro de version du micrologiciel et la date de compilation du micrologiciel.

Précautions

Veillez ne pas l'exposer directement à des températures élevées ou à la lumière du soleil ;

Veillez le tenir à l'écart de l'humidité, de la pluie, des liquides et des produits chimiques ;

Veillez ne pas l'utiliser à proximité d'équipements électroniques ou médicaux qui ne sont pas correctement blindés ;

Veillez vous assurer de l'utiliser à des températures comprises entre 10 °C et 40 °C ;

Veillez vous assurer qu'il est stocké à des températures comprises entre -20 °C et 65 °C ;

N'essayez pas de réparer ou d'ouvrir l'appareil afin de ne pas annuler la garantie ;

Veillez utiliser l'adaptateur secteur et la batterie adaptés, sinon cela pourrait entraîner un danger ou des dommages ;

Débranchez l'appareil et retirez la batterie avant de nettoyer la loupe. Utilisez un chiffon doux pour le nettoyer ; les solvants à base d'alcool ou tout autre produit nettoyant ne doivent pas être utilisés.

Avertissement :

Ne l'utilisez pas pendant la charge !

La surface de la LED blanche est très chaude, ne la touchez pas !

Solutions aux problèmes

Problème	Solutions
Écran noir	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil ; La batterie est déchargée, veuillez la recharger ; Assurez-vous que l'objectif est bien focalisé sur les documents à lire ;
Impossible de mettre l'appareil sous tension	La batterie est déchargée, je suis en train de la recharger ;
La mise au point de la loupe a échoué, l'image est floue	Vérifiez si l'environnement est sombre ; Vérifiez si vous êtes en mode de mise au point manuelle ;
L'image est trop sombre ou trop claire	Assurez-vous que les verres sont bien adaptés à la lecture ; Vérifiez que vous avez choisi les verres appropriés ;
L'image est floue ou sale	Nettoyez l'écran LCD et les verres des lunettes ; Assurez-vous d'avoir choisi les bons verres ;
Impossible d'enregistrer ou message d'erreur de carte	Veuillez formater la carte TF ou remplacer la carte TF ;
Il est branché sur le téléviseur, mais celui-ci ne s'affiche pas	Si vous utilisez un câble AV, réglez l'entrée du téléviseur sur " AV " ; Si vous utilisez un câble HDMI, réglez l'entrée du téléviseur sur " HDMI " ;