




**7525-D4
LENTE DI INGRANDIMENTO
ELETTRONICA
MANUALE D'USO**



1. Struttura del prodotto

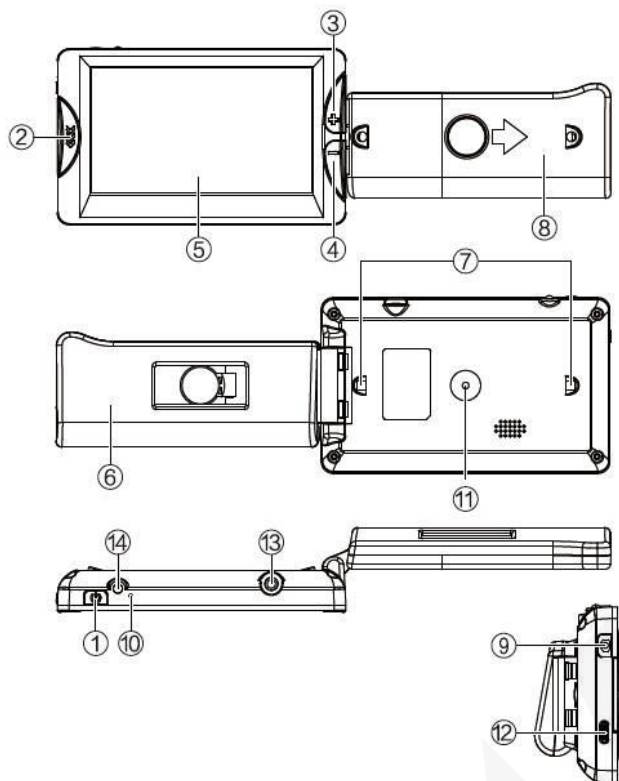

- 1. Pulsante di accensione/messa a fuoco
- 2. Pulsante Modalità
- 3. Pulsante "Ingrandisci"
- 4. Pulsante di riduzione
- 5. LCD
- 6. Staffa di fissaggio
- 7. Luce bianca

- 8. Coperchio del vano batterie
- 9. Pulsante di blocco
- 10. Pulsante di ripristino
- 11. Obiettivo
- 12. Interfaccia USB Type-C
- 13. Interfaccia AV
- 14. Spia luminosa


2. Introduzione all'uso

2.1 Installazione della batteria

- ◆ Svitare la manopola, aprire il coperchio del vano batterie
- ◆ Inserire la batteria
- ◆ Chiudere il coperchio del vano batterie


2.2 Ricarica della batteria

- ◆ Collegare la lente d'ingrandimento all'adattatore tramite cavo USB;
- ◆ La spia di ricarica (luce rossa) è accesa durante la ricarica;
- ◆ La spia di ricarica (luce rossa) si spegne al termine della ricarica;
- ◆ Al primo utilizzo, ricaricare completamente la batteria;
- ◆ Quando la batteria è scarica, ricaricarla tempestivamente.

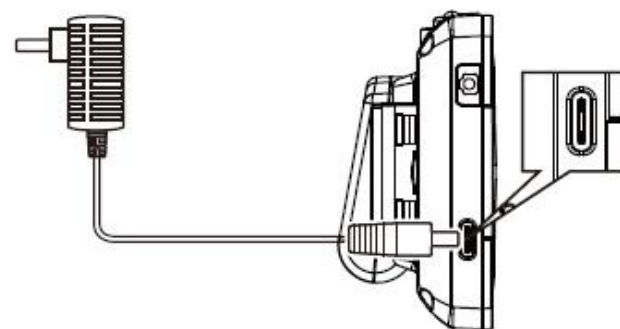

2.3 Accensione/spegnimento

- ◆ Tieni premuto il pulsante di accensione in basso a sinistra per accendere il dispositivo
- ◆ Tieni premuto il pulsante di accensione in basso a sinistra per spegnere il dispositivo

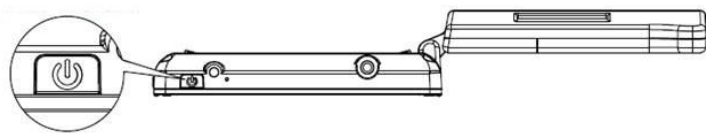

2.4 Introduzione ai pulsanti

- ◆ Cambio della modalità colore: premere il pulsante Modalità **M** per cambiare la modalità colore;
- ◆ Ingrandimento e riduzione: premere il pulsante Ingrandisci **+** per ingrandire l'immagine e premere il pulsante Riduci **-** per rimpicciolirla;
- ◆ Blocco e sblocco dell'immagine: premere il pulsante Blocca **🔒** per bloccare l'immagine e premere nuovamente il pulsante Blocca **🔒** per sbloccarla;

3. Introduzione alle funzioni

3.1 Selettore della modalità colore

Modifica la modalità di ottimizzazione dell'immagine dello schermo LCD tramite il pulsante Mode per adattarla alle diverse esigenze.

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1) Modalità Colore | 5) Nero su bianco |
| 2) Modalità Miglioramento del colore | 6) Bianco su nero |
| 3) Modalità Negativo | 7) Blu su bianco |
| 4) Modalità Monocromatica | 8) Bianco su blu |

La modalità colore desiderata può essere personalizzata tramite le impostazioni del menu

3.2 Regolazione del fattore di zoom

Ingrandisci **+** o rimpicciolisci **-** per regolare il livello di ingrandimento e ottenere il miglior effetto di ingrandimento;

3.3 Blocco e sblocco dell'immagine

Il pulsante "Freeze" **🔒** consente di bloccare l'immagine e osservarla da vicino, cosa che prima del blocco non era facile da fare;

Premere nuovamente il pulsante "Freeze" **🔒** per sbloccare l'immagine e ripristinare la visualizzazione in tempo reale.

3.4 Funzione di messa a fuoco automatica

Funzione di messa a fuoco automatica; premere a lungo il pulsante di messa a fuoco  per passare dalla modalità di messa a fuoco automatica a quella manuale;

Messa a fuoco automatica: in modalità di messa a fuoco automatica, il sistema avvierà automaticamente la messa a fuoco in tempo reale in base al cambiamento della scena per garantire un'immagine nitida; oppure premere brevemente il pulsante di messa a fuoco  per forzare una singola messa a fuoco;

Messa a fuoco manuale: in modalità di messa a fuoco manuale, premere brevemente il pulsante di messa a fuoco  (l'icona MF lampeggia), quindi effettuare la messa a fuoco manuale utilizzando il pulsante di zoom avanti  e il pulsante di zoom indietro ;

3.5 Linea di lettura

Premere a lungo il pulsante di blocco  per passare dalla linea di lettura orizzontale a quella verticale e per chiudere la linea di lettura;

Spostamento della linea di lettura: quando la linea di lettura lampeggia, è possibile spostarla premendo i pulsanti di ingrandimento  e di riduzione .



Linea di lettura orizzontale



Linea di lettura verticale

3.6 Torcia

Accensione della torcia: quando è spenta, tenere premuto il pulsante di blocco  e poi premere a lungo il pulsante di accensione ; la torcia si accende;


Cambio modalità: tramite il pulsante di blocco  per passare tra le modalità luce fissa, lampeggio lento, lampeggio, gradiente e spegnimento;

Regolazione della luminosità: il pulsante di zoom avanti  o il pulsante di zoom indietro  permettono di aumentare o diminuire la luminosità della torcia (tranne che in modalità gradiente);

Spegnere la torcia: tenere premuto il pulsante di accensione  e la torcia si spegnerà.

3.7 Collegamento alla TV

Collegare la lente d'ingrandimento al televisore tramite un cavo video AV per ottenere un'immagine più grande e nitida; Quando la lente d'ingrandimento entra in modalità di uscita video, lo schermo LCD si spegne automaticamente.

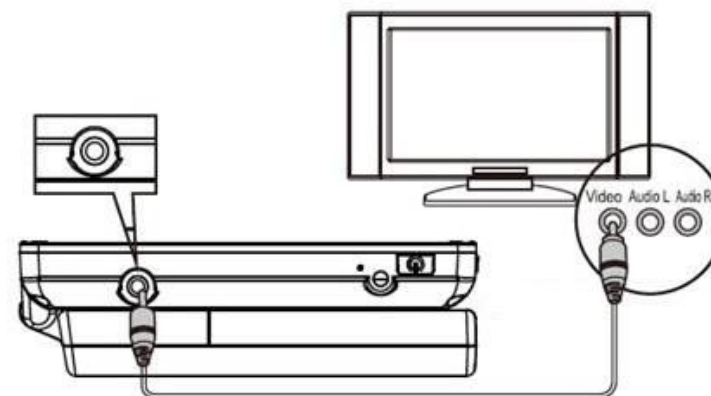

4. Introduzione al menu

Nella modalità "menu aperto", i pulsanti sono configurati come segue:

Pulsante di selezione	Operazione
Pulsante Modalità	Menu successivo
Pulsante Modalità (pressione prolungata)	Esci dal menu
Pulsante di ingrandimento +	Opzione precedente
Pulsante di fermo immagine 	Impostazione opzione
Pulsante di riduzione -	Opzione successiva

4.1 Menu delle impostazioni

In modalità anteprima, tenere premuto il pulsante di modalità per accedere al menu delle impostazioni e configurare i parametri della lente di ingrandimento.

4.2 Regolazione della luminosità dello schermo LCD




Il pulsante di ingrandimento **+** e quello di riduzione **-** consentono di regolare l'ingrandimento su 5 livelli diversi.

4.3 Regolazione della luminosità dei LED bianchi



Il pulsante di ingrandimento **+** e il pulsante di riduzione **-** possono essere regolati su 1 ~ 5 livelli.


4.4 Impostazione di data e ora

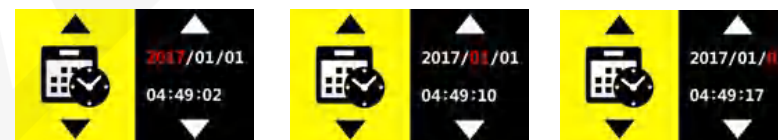

Impostazione dell'anno

Impostazione del mese

Impostazione della data

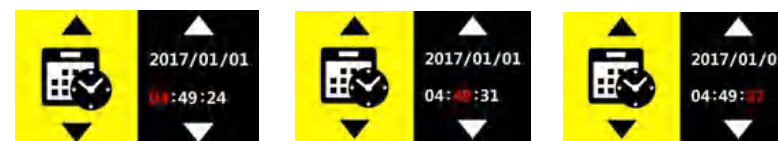

Impostazione dell'ora

Impostazione dei minuti

Seconda impostazione

pulsante di ingrandimento **+** e pulsante di riduzione **-** per regolare il valore. Premere il pulsante di blocco  per passare all'opzione di impostazione.

4.5 Impostazione della modalità colore



Il pulsante di ingrandimento **+** e il pulsante di riduzione **-** possono essere invertiti. Premere il pulsante di blocco **🔒** per attivare o disattivare la modalità;


Attenzione: la modalità colore non può essere disattivata.

4.6 Indicatore di carica della batteria



Il livello di carica della batteria verrà visualizzato in percentuale.

4.7 Visualizzazione delle informazioni sulla versione

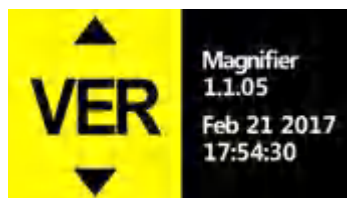

Il menu delle informazioni sulla versione mostra il modello del prodotto, il numero di versione del firmware e la data di compilazione del firmware.

Precauzioni

Si prega di non esporlo direttamente a temperature elevate o alla luce solare;

Si prega di tenerlo lontano da umidità, pioggia, liquidi e sostanze chimiche;

Si prega di non utilizzarlo in prossimità di apparecchiature elettroniche e mediche prive di adeguata schermatura;

Si prega di assicurarsi di utilizzarlo a temperature comprese tra 10 °C e 40 °C;

Assicurarsi che sia conservato a temperature comprese tra -20 °C e 65 °C;

Non tentare di riparare o aprire il dispositivo per evitare di invalidare la garanzia;

Utilizzare l'alimentatore e la batteria corrispondenti, altrimenti si verificheranno pericoli o danni;

Scollegare l'alimentazione e rimuovere la batteria prima di pulire la lente d'ingrandimento. Utilizzare un panno morbido per pulirla; non utilizzare solventi a base di alcool o altri detergenti.

Avvertenza:

Non utilizzarlo durante la ricarica!

La superficie del LED bianco raggiunge temperature elevate, non toccarla!

Soluzioni ai problemi

Problema	Soluzioni
Schermo nero	Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo; La batteria è scarica, metterla in carica; Assicurarsi che l'obiettivo sia a fuoco sul materiale da leggere;
Non si accende	La batteria è scarica, la sto ricaricando;
La messa a fuoco della lente d'ingrandimento non funziona, l'immagine è sfocata	Verificare che l'ambiente sia buio; Verificare di essere in modalità di messa a fuoco manuale;
L'immagine è troppo scura o troppo chiara	Assicurati che le lenti mettano a fuoco il materiale di lettura; Assicurati di aver scelto le lenti giuste;
L'immagine è sfocata o sporca	Pulire lo schermo LCD e le lenti degli occhiali; Assicurarsi di aver scelto le lenti giuste;
Impossibile salvare o messaggio di errore della scheda	Formatta la scheda TF oppure sostituiscila;
È collegato alla TV, ma la TV non viene visualizzata	Se si utilizza il cavo AV, impostare l'ingresso del televisore su AV; Se si utilizza il cavo HDMI, impostare l'ingresso del televisore su HDMI;