



www.insize.com



8203 ELEKTRONICKÉ VÁHY PRO JEŘÁBY NÁVOD K POUŽITÍ

NASKENUJTE PROSÍM QR
KÓD, ABYSTE SI
MOHLI PROHLÉDNOUT
UKÁZKOVÉ VIDEO K
PRODUKTŮM.




Děkujeme, že jste si vybrali naši elektronickou jeřábovou váhu řady 8203. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod a při obsluze se jím řiďte. V případě jakýchkoli potíží se na nás prosím obraťte přímo; zajistíme vám kvalitní servis.

1. Přehled

Elektronické jeřábové váhy řady 8203 spojují spolehlivý a moderní elektrický hardware s kvalitním softwarem. Díky mikroprocesoru řady AT-89 a technologii vysokorychlostního a vysoce přesného analogově-digitálního převodu jsou váhy vybaveny speciálně navrženým obvodem pro kompenzaci kolísání, který zajišťuje rychlé dosažení ustáleného stavu a vysokou odolnost proti rušení. Váhy této řady lze využít pro vážení v obchodě, v dolech, ve skladech i v dopravě.


2. Základní modely a velikosti

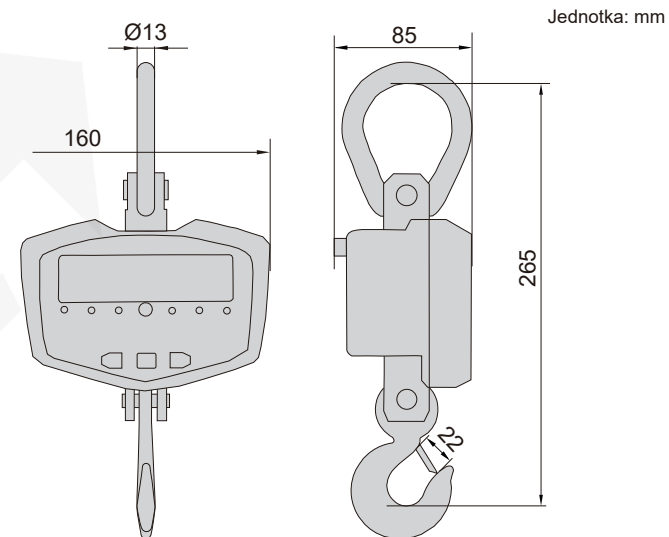

SPECIFIKACE

Kód	8203-CW03T	8203-CW05T	8203-CW1T
Maximální nosnost	300kg	500kg	1000kg
Minimální nosnost	2kg	4kg	10kg
Rozlišení (d)	0.1kg/0.05kg	0.2kg/0.1kg	0.5kg/0.2kg
Interval kalibrace (e)	0.1kg	0.2kg	0.5kg
Alarm přetížení	100%F.S.+9e		
Maximální bezpečné zatížení	150%F.S.		
Omezené přetížení	400%F.S.		
Doba ustálení hodnoty	<10s		
Napájení	3×1.5V AA baterie		
Provozní teplota	-10~40°C		
Provozní vlhkost	30%~90% RH		

3. Ovládání pomocí klávesnice a symboly

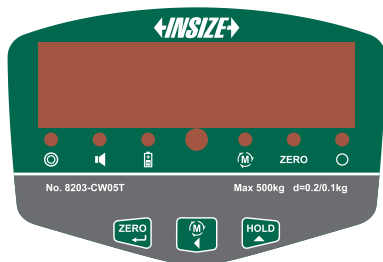

	Stiskněte tuto klávesu, chcete-li zachovat aktuální zobrazení; obrazovka začne blikat. Dalším stisknutím tuto operaci zrušíte.
	Stisknutím této klávesy vynulujete aktuální hodnotu na displeji.
	Stisknutím této klávesy přepínáte mezi režimy Měření dělení a Volitelné dělení.
	Indikace jednotky: Pokud svítí tento symbol, znamená to, že aktuální jednotka není kg.
	Indikace bzučákem: Pokud svítí tento symbol, znamená to, že je alarm zapnutý.
	Upozornění na vybitou baterii. Jakmile kontrolka začne blikat, je třeba baterie vyměnit nebo nabít.
	Indikace režimu přepínání; když svítí tento symbol, znamená to, že je zapnutý režim s vysokým rozlišením.
	Indikace nuly. Když svítí tento symbol, znamená to, že na displeji je zobrazena hodnota "0" nebo "0,0".
	Indikátor stability. Když svítí tento symbol, vážení je stabilní a zákazník si může zapsat naměřenou hmotnost.

4. Nastavení provozu

[1] Zapněte váhu

Stiskněte mechanický spínač na zadní straně váhy do polohy "1", čímž váhu zapnete. Nejprve se zobrazí maximální nosnost váhy a poté váha provede samokontrolu. Jakmile se na displeji objeví hodnota 0,0 a rozsvítí se kontrolka stability, je váha připravena k vážení.

(Poznámka: před zahájením vážení se doporučuje nechat váhu 3–5 minut zahřát).

[2] Nulování

Po zapnutí váhy a při prázdném háku stiskněte tlačítko ZERO, abyste nastavili nulovou hodnotu.

[3] Měření hmotnosti

Jakmile je břemeno zcela zavěšeno, na displeji se zobrazí jeho hmotnost. Jakmile se rozsvítí kontrolka "Stable", lze hmotnost zaznamenat. Pokud je třeba odečíst táru (např. u kabelu), zavěste táru a stisknutím tlačítka vynulujte displej na "0" kg. Hmotnost zobrazená poté bude čistou hmotností. Tato hodnota se nezmění, dokud nedojde ke změně táry nebo k vypnutí váhy.

[4] Vypněte váhu

Po dokončení vážení je třeba váhu vypnout. Stiskněte mechanický přepínač na zadní straně váhy do polohy "0", čímž váhu zcela vypnete a zabráníte tak vybití baterie.

[5] Převod jednotek

V režimu vážení s jednotkou "kg" stiskněte tlačítko pro přepnutí mezi nastavenou a volitelnou dílností

5. Nabíjení baterie

Váha je napájena 3 bateriemi typu AA (volitelně nikl-vodíkové baterie). Pokud je váha téměř vybitá, zobrazí následující signály:

< a > Když svítí kontrolka vybití baterií. Je třeba okamžitě vyměnit baterie nebo váhu nabít. Váha však může bez nabití fungovat ještě přibližně 3 hodiny.

< b > Pokud kontrolka nízkého stavu baterie svítí několik hodin a baterie nejsou vyměněny ani nabity, jeřábová váha se automaticky vypne. Vyměňte prosím baterie.

< c > Pokud se po výměně baterií nebo jejich nabití nezobrazí žádný údaj, znamená to, že došlo k potížím s nabíjením baterií nebo že jsou baterie poškozené. Ohledně opravy nebo výměny se prosím obraťte na dodavatele.

< d > U nikl-vodíkových baterií lze váhu s plně nabitou baterií provozovat přibližně 30 hodin. Chcete-li prodloužit životnost baterie, dobíjejte ji prosím včas po každých 20 hodinách používání.

6. Opatření

[1] Při vážení prosím na váhu umístěte náklad, jehož hmotnost přesahuje maximální nosnost váhy.

[2] Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu, abyste zajistili bezpečnost provozu, a to zejména u těchto základních položek:

< a > Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné šrouby.

< b > Zkontrolujte, zda hák a spojovací oko nevykazují známky deformace, opotřebení nebo poškození.

< c > Zkontrolujte ostatní součásti váhy, zda nevykazují známky únavy materiálu.

< d > Zkontrolujte, zda nechybí západka háčku.

< e > Vyhněte se nárazům a otřesům do skleněné výplně.

< f > Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní AA baterie.

V případě problémů "a" až "d" prosím přestat váhu používat a zašlete ji zpět autorizovanému prodejci INSIZE nebo prodejci INSIZE k opravě či výměně vadných dílů.

7. Metoda kalibrace

UPOZORNĚNÍ: Nepokoušejte se váhu kalibrovat bez kalibračního závaží

Krok	Provoz	Zobrazení	Poznámky
[1]	Stiskněte a podržte [] klávesu pro zapnutí	SPAN	Spustíte kalibrační postup. Váha by měla být bez zátěže.
[2]	Stiskněte klávesu []	SET 00000	Potvrdte nulový bod; jakmile se hodnota ustálí, na displeji se zobrazí "00000".
[3]	Stiskněte klávesu [], chcete-li přidat Stiskněte klávesu [], chcete-li posunout číslici doleva	500.00	Naložte váhu. Čím více se přiblížíte maximální nosnosti, tím lépe. Například 150 kg.
[4]	Stiskněte klávesu []	Hold	Uložit výsledek, jakmile se vážení ustálí.
[5]	[-----]	500.00	Systém se po několika vteřinách vrátí do režimu vážení.

8.Setup Functions in Sub-Menu

Funkce	Provoz	Zobrazení	Poznámky
	Stiskněte klávesu [] během sekvence automatické kontroly váhy "9.....0", abyste vstoupili do podnabídky	00000	Zadejte heslo " ***** "
Sady Zvukový signál	Stiskněte klávesu []	bEE 1	0: Vypnout 1: Zapnout Stiskněte [] nebo [] pro změnu.
Funkce přidržení	Stiskněte klávesu []	Hod 1	0: Vypnout 1: Zapnout Stiskněte [] nebo [] pro změnu.
Funkce nula	Stiskněte klávesu []	Stb 1	0: nulování povoleno při nestabilitě 1: nulování zakázáno při nestabilitě Stiskněte [] nebo [] pro změnu.
Automatické vypnutí Funkce	Stiskněte klávesu []	OFF 1	0: Vypnout 1: Zapnout Stiskněte [] nebo [] pro změnu.
Nastavení jednotek	Stiskněte klávesu []	CHt 1	0: lb 1: kg Stiskněte [] nebo [] pro změnu.

Funkce	Provoz	Zobrazení	Poznámky
Uložit výsledky	Stiskněte klávesu []	YES 0	0: neukládat 1: uložit Stisknutím tlačítka [] nebo [] můžete změnit nastavení.
-----	Stiskněte klávesu []	----	Automatické restartování