



9561-50B

9561-70B

LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ NÁVOD K POUŽITÍ

NASKENUJTE QR KÓD A
PODÍVEJTE SE NA VIDEO
O FUNKCÍCH PRODUKTŮ.



PŘEHLED

Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty!
Prosím, pečlivě si přečtete tento rychlý
návod k použití, abyste zajistili bezpečné a
co nejefektivnější používání tohoto produktu.

Tento laserový dálkoměr, navržený
celosvětově uznávaným týmem,
je kompaktní a praktický.

Měření vzdálenosti, plochy/objemu a
pythagorejský výpočet jsou k dispozici pro
splnění většiny měřicích podmínek.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro bezpečné používání tohoto ručního
laserového dálkoměru si prosím pečlivě
přečtete níže uvedené pokyny.

⚠ Varování

a. Zařízení je zařazeno do třídy 2 laserových
produktů. DO NOT se dívat přímo do
laseru ani střílet na jiné osoby, protože by
mohlo dojít k poškození očí.

b. Produkt je v souladu s přísnými normami a
předpisy platnými pro vývoj a výrobu, ale
přesto nelze zcela vyloučit možnost rušení
jiných zařízení, což může způsobit
nepříjemné pocity u lidí a zvířat.

• Tento produkt DO NOT v výbušném nebo
korozivním prostředí.

• Tento produkt DO NOT v blízkosti
zdravotnických zařízení.

• Tento produkt DO NOT vletadle.


1. Likvidace

Každý je zodpovědný za ochranu životního
prostředí.
Je zakázáno vyhazovat použité baterie
spolu s domácím odpadem, prosím
sbírejte použité baterie do určených
odpadních kontejnerů.
Tento produkt nesmí být recyklován spolu s
domácím odpadem. Zlikvidujte produkt
v souladu s národními předpisy ve vaší zemi.

2. Rozsah odpovědnosti


Neneseme odpovědnost za škody
způsobené nesprávným použitím, které je
uvedeno níže:
*Používání produktu bez návodu;
*Používání příslušenství od jiných
výrobců bez našeho souhlasu;
*Provádění úprav nebo přestavby produktu.

FUNKCE TLAČÍTEK

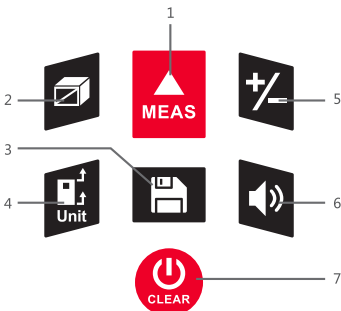

1. Tlačítko měření / Dlouhým stisknutím
vstoupíte do režimu
Kontinuální měření (min. / max.)
2. Plocha / Objem / Pythagorasova věta
3. Tlačítko historické paměti
4. Tlačítko měřicí reference / jednotky
5. Tlačítko přidání (+) / odečtení (-)
6. Tlačítko zvukového signálu
7. Tlačítko zapnutí/vypnutí/návra/vymazání

DISPLEJ LCD

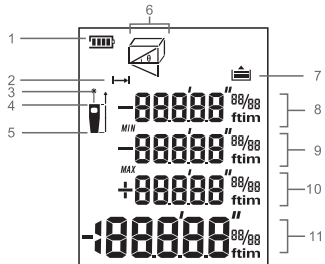

1. Stav baterie
2. Vzdálenost / nepřetržitě měření
3. Laser zapnutý
4. Referenční bod (přední)
5. Referenční bod (zadní)
6. Indikace režimu měření
7. Historické hodnoty
8. Hodnota 1
9. Hodnota 2 / minimální hodnota
10. Hodnota 3 / maximální hodnota
11. Souhrnná řádka/poslední hodnota/
výsledek výpočtu

POČÁTEČNÍ PROVOZ A NASTAVENÍ

■ Výkon On/Off

Výkon on/off (ručně)

Dlouhým stisknutím tlačítka zařízení
on/off.

■ Výkon off (automaticky)

Přístroj se automaticky vypne po třech
minutách nečinnosti.

■ Vrátit/Vymazat

Při měření stiskněte tlačítko pro zrušení
poslední akce nebo vymazání naměřené
hodnoty.

■ Nastavení měřicí reference

Stisknutím tlačítka přepnete referenční
bod mezi přední a zadní částí přístroje.
Při změně referenčního bodu zazní výstražný
zvukový signál.



■ Změna jednotky

Dlouhým stisknutím tlačítka změníte
jednotku vzdálenosti mezi m, ft, in a ft+in.


Jednotka se uloží pokaždé, když je vypnuta.

■ Pípnutí On/Off


* běžná verze: Stiskněte tlačítko pro
on/off zvukového signálu.
* dobijecí verze: Hlasové
vysílání je ve výchozím nastavení zapnuto,
kliknutím na toto tlačítko hlasové vysílání
vypnete a dalším stisknutím vypnete hlasové
vysílání i zvukový signál. Dlouhým
stisknutím obě funkce zapnete. Nastavení
hlasového vysílání a zvukového signálu se
uloží automaticky.

MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

■ Měření jedné vzdálenosti


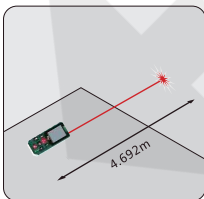


Stiskněte tlačítko pro aktivaci laseru.
Stiskněte tlačítko znovu pro spuštění
měření vzdálenosti.
Naměřená hodnota se okamžitě zobrazí.

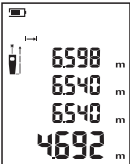


■ Kontinuální měření (min. / max.)

Dlouhým stisknutím tlačítka aktivujete
nepřetržitě měření. Maximální a minimální
naměřené vzdálenosti se zobrazí na displeji.
Poslední naměřená hodnota se zobrazí v
souhrnném řádku.
Tato funkce se automaticky zastaví po 5
minutách nečinnosti.
Uživatel může stisknutím tlačítka nebo
funkci zastavit.

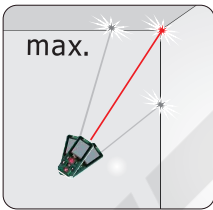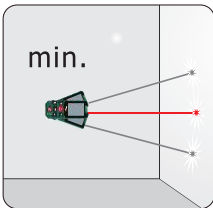


FUNKCE


■ Měření plochy

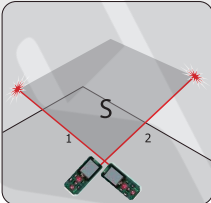


Stiskněte jednou, symbol se zobrazí v
funkčním poli displeje.
Stiskněte pro provedení prvního měření
vzdálenosti (např. délka).
Stiskněte znovu pro provedení druhého
měření vzdálenosti (např. šířka).
Výsledky délky, šířky, obvodu a plochy se
zobrazí na displeji.

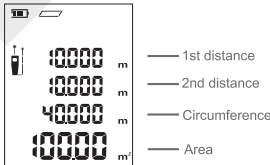


■ Měření objemu

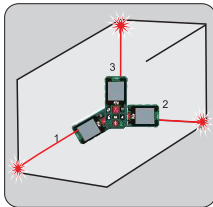


Stiskněte dvakrát, symbol se objeví v
funkčním poli na displeji.
Stiskněte pro provedení prvního měření
vzdálenosti (např. délka). Dále změřte šířku
a výšku, výsledek délky, šířky, výšky a objemu
se zobrazí v pořadí.

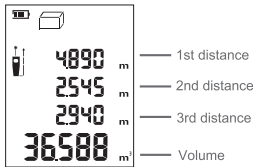


■ Pythagorova metoda – dva body

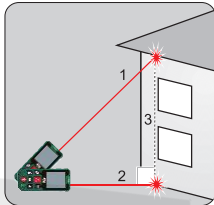


Stiskněte třikrát pro aktivaci funkce, symbol
 se zobrazí v poli funkcí na displeji.
Proveďte měření pomocí 2 bodů znázorněných
na níže uvedeném obrázku v číselném pořadí,
výška objektu bude automaticky vypočítána a
zobrazena na obrazovce.

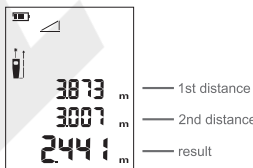

■ Pythagorova metoda – tři body

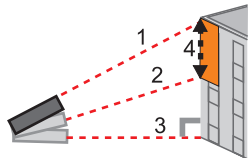

Stiskněte čtyřikrát pro aktivaci funkce, symbol
 se zobrazí v poli funkce na displeji.
Proveďte měření pomocí 3 bodů zobrazených
na obrázku níže v číselném pořadí, výška se
vypočítá a zobrazí se v souhrnu.
Stiskněte pro vymazání naměřené délky a
poté stiskněte pro nové měření.

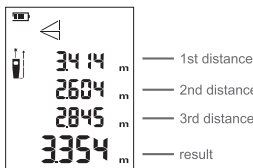

■ Sčítání/odčítání

Sčítání: stiskněte
Odčítání: dlouhý stisk
Proveďte měření, poté stiskněte
na displeji se zobrazí symbol sčítání/odčítání,
poté stiskněte tlačítko pro provedení
druhého měření, druhá hodnota bude automaticky
přičtena/odečtena od první hodnoty.
Poznámka: Tento proces lze podle potřeby
opakovat.

HISTORICKÁ PAMĚŤ

Stiskněte tlačítko pro zobrazení historické
paměti, posledních 30 naměřených hodnot
se zobrazí v obráceném pořadí.
Stiskněte tlačítko pro ukončení prohlížení
historických hodnot.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Všechny chyby nebo poruchy budou
zobrazeny jako kódy.
Následující tabulka vysvětluje význam kódů
a řešení.

Kód	Příčina	Nápravné opatření
204	Chyba výpočtu	Viz uživatelská příručka. Opakujte postupy.
208	Nadměrný proud	Kontaktujte svého distributora
220	Nízký stav baterie	Vyměňte nové baterie nebo nabijte baterie
252	Příliš vysoká teplota	Nechte zařízení vychladnout na provozní teplotu 0°C až 40°C.
253	Teplota příliš nízká	Zahřejte zařízení na provozní teplotu.
255	Přijem signálu příliš slabý nebo doba měření příliš dlouhá	Použijte cílovou desku nebo změřte dobrý odrazivý povrch
256	Příliš silný přijímaný signál	Cíl je příliš odrazivý, použijte cílovou desku nebo neměřte na silné světlo! objektiv
261	Mimo rozsah měření	Vyberte měřenou vzdálenost v rozsahu měření.
500	Chyba hardwaru	Několikrát zapněte/ vypněte zařízení. Pokud se symbol stále zobrazuje, obraťte se na svého prodejce a požádejte ho o pomoc.

SPECIFIKACE


Kód	9561-50BC	9561-70BC
Maximální měřicí rozsah *	0,2~50m	0,2~70m
Přesnost měření **	±(3mm +D/20)	
Rozlišení	0,001m, ,001ft, 1/16"	
Laserová třída	Třída 2	
Typ laseru	630-670nm, <1mW	
Plocha, objem Měření	✓	
Nepřímá Pythagorova věta	✓	
Sčítání a odčítání	✓	
Kontinuální měření	✓	
Min./ max. hodnota	✓	
Pípnutí	✓	
4řádkový displej s podsvícením	✓	
Jedno měření vzdálenosti	✓	
Historická paměť	30 sad	
Tlačítko	Měkká gumová tlačítka	
Provozní teplota	0°C~40°C	
Skladovací teplota	-10°C~60°C	
Životnost baterie	5 000 měření krát	
Typ baterie	2 × AAA baterie	
Automatické vypnutí laseru	30 sekundy	
Automatické vypnutí přístroje	180 sekundy	
Rozměry (mm)	115×50×28mm	
Hmotnost (g)	95g	

* Maximální měřicí rozsah je
určen verzí laserového dálkoměru.
Přesný měřicí rozsah je uveden na dárkové
krabici. Za denního světla nebo pokud má
cíl špatné reflexní vlastnosti, použijte prosím
cílovou desku.

** Za příznivých podmínek (dobré vlastnosti
povrchu cíle, pokojová teplota) může zařízení
dosáhnout až jmenovitého měřicího rozsahu.
Za nepříznivých podmínek, jako je intenzivní
sluneční záření, špatně odrazející povrch cíle
(černý povrch) nebo velké teplotní výkyvy,
se odchylka na vzdálenosti přes 10 m může
zvýšit.

VLOŽENÍ BATERIE

Otevřete přihrádku na baterie a vložte 2*
baterie typu AAA, přičemž dbejte na správnou
polaritu.

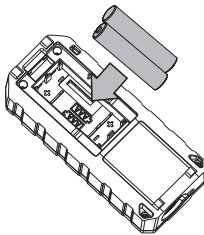

Z bezpečnostních důvodů prosím po
vložení baterie uzavřete přihrádku
pomocí přiloženého víčka.

Prohlášení

Specifikace produktu se mohou změnit bez
předchozího upozornění, všechna práva na
konečný výklad si vyhrazuje společnost
Insize Technology Co., Ltd.

