



**9561-50B
9561-70B
TÉLÉMÈTRE LASER
MANUEL D'UTILISATION**



VUE D'ENSEMBLE

Merci d'avoir choisi nos produits !
Veuillez lire attentivement ce guide de démarrage
rapide du produit pour garantir une utilisation
sûre et efficace de ce produit. efficace de ce
produit.

Conçu par une équipe mondialement reconnue,
Ce télémètre laser est compact et pratique.

La mesure de la distance, la surface / le volume,
calcul de Pythagore sont fournis pour répondre
à la plupart des conditions de mesure.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Pour une utilisation en toute sécurité de ce
télémètre laser portable laser portatif, veuillez
lire attentivement les avec soin.

⚠ Avertissement

a. L'appareil est classé dans la catégorie 2
des produits à base de plomb de classe 2.
NE PAS fixer le laser directement ou
ou tirer sur d'autres personnes, sous peine
d'endommager les yeux.

b. Le produit est conforme à des normes et
réglementations normes et réglementations
strictes tout au long du développement et la
fabrication, mais il ne peut exclure totalement
la possibilité d'interférences avec d'autres
d'interférences avec d'autres appareils,
peut d'autres appareils, peut provoquer une
gêne pour les humains et les animaux.

• N'utilisez pas ce produit dans un
environnement explosif ou corrosif.
dans un environnement explosif ou corrosif.

• N'utilisez pas ce produit à proximité
d'appareils médicaux.
d'appareils médicaux.

• N'utilisez pas ce produit dans l'avion.
l'avion.


1. Élimination

Chacun est responsable de la protection de
l'environnement.
Il est interdit de jeter les piles usagées
avec les ordures ménagères.
de collecter les piles usagées à la station de
dans une station d'épuration désignée à cet effet.
Ce produit ne doit pas être recyclé avec les
avec les déchets ménagers. Mettez le produit
au rebut
conformément aux réglementations
nationales en vigueur dans votre pays.
nationales en vigueur dans votre pays.

2. Champ de responsabilité


Nous ne sommes pas responsables des
dommages
causés par l'utilisation incorrecte ci-dessous :
*Utilisation du produit sans instructions ;
*Utilisation d'accessoires d'autres
l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants
sans notre accord ;
*Modification ou conversion du produit
du produit

Fonctions des boutons

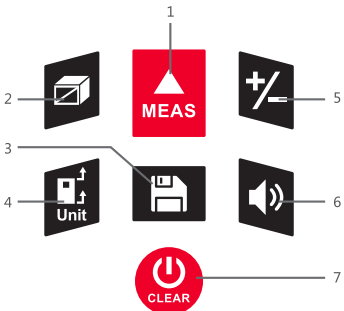

1. bouton Mesure / Appui long pour entrer
Mesure continue (Min / Max)
2. surface / volume / Pythagore
3. bouton de mémoire historique
4. bouton Référence de mesure / Unité
5. bouton Ajouter (+) / Soustraire (-)
6. bouton Bip
7. bouton ON / OFF / Return / Clear
(Marche / Arrêt / Retour / Effacement)

Affichage LCD

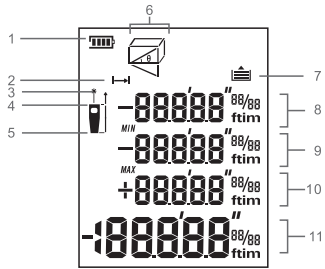

1. État de la batterie
2. distance / mesure continue
3. laser allumé
4. référence (avant)
5. Référence (arrière)
- 6.indication du mode de mesure
7. valeurs historiques
8. valeur 1
9. Valeur 2 / Valeur minimale
10. valeur 3 / valeur maximale
11. ligne de synthèse / valeur la plus
récente / calcul résultat

**FONCTIONNEMENT INITIAL ET
RÉGLAGE**

■ Puissance On / Off

Mise sous tension/hors tension (manuellement)
Appuyez longuement pour allumer/éteindre
l'appareil.

■ Mise hors tension (automatique)

L'instrument s'éteint automatiquement
après trois minutes d'inactivité.

■ Retour / Effacer

Lors d'une mesure, appuyez sur pour
annuler la dernière action ou effacer la valeur
mesurée.dernière action ou effacer la valeur
mesurée.

■ Ajustement de la référence de mesure

Appuyez sur cette touche pour faire basculer
le point de référence entre l'avant et l'arrière
de l'instrument entre l'avant et l'arrière de
l'instrument.
Un signal sonore retentit lorsque le point de
est modifié.



■ Changement d'unité


Appui long pour changer l'unité de
distance entre m, ft, in et ft+in.
L'unité est sauvegardée à chaque fois que
l'appareil est éteint

■ Bip On/Off


* version commune :Appuyer pour
activer/désactiver le
pour activer/désactiver le signal sonore.
version rechargeable :La diffusion
est activée par défaut, cliquez sur ce bouton
pour désactiver la diffusion vocale,
puis appuyez à nouveau sur ce bouton pour
désactiver la diffusion vocale et le signal
sonore pour désactiver la diffusion vocale et
le bip d'avertissement. Appuyez longuement
sur ce bouton pour les activer pour les
activer tous les deux. Les paramètres de la
diffusion vocale et du signal sonore seront
automatiquement.

MESURE DE LA DISTANCE

■ Mesure d'une seule distance

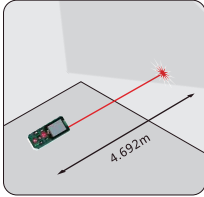


Appuyez sur cette touche pour activer
le laser.
Appuyez à nouveau pour déclencher
la mesure
la mesure de la distance. La valeur mesurée
s'affiche immédiatement affichée.

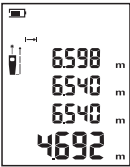


■ Mesure continue (Min / Max)

Appuyer longuement sur la touche pour
activer la en continu. Les distances maximale
et minimale mesurées sont affichées à
l'écran.
La dernière valeur mesurée est affichée sur la
ligne de résumé.Cette fonction s'arrête
automatiquement après 5 minutes d'inactivité.
L'utilisateur peut appuyer sur ou pour
arrêter la fonction

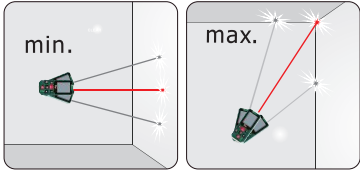


Fonctions


■ Mesure de la superficie

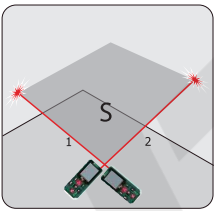


Appuyez une fois sur la touche, le symbole apparaît
dans la zone de fonction de l'écran.
Appuyez sur cette touche pour prendre la
première (par exemple, la longueur).
Appuyez à nouveau sur cette touche
pour prendre la deuxième mesure de distance
(par exemple, la largeur).
Les résultats de la longueur, de la largeur, du
périmètre et de la surface s'affichent à l'écran.

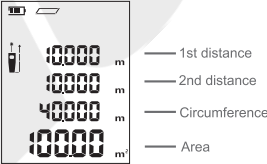


■ Mesure du volume

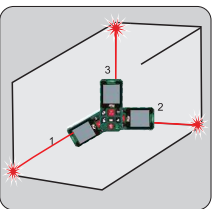


Appuyez deux fois, le symbole apparaît
à l'écran dans le champ de la fonction le
champ de la fonction sur l'écran.
Appuyez sur pour prendre la première
mesure
(par exemple, la longueur). La largeur est
ensuite mesurée puis la hauteur, le résultat
de la longueur, de la largeur, de la hauteur et
du volume s'affiche dans l'ordre et le volume
sont affichés dans l'ordre.

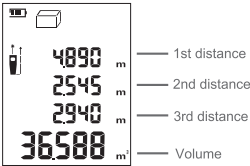


**■ Méthode de Pythagore - Points
d'ancrage**

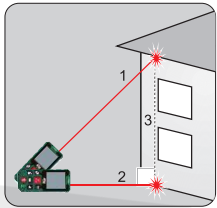


Appuyez 3 fois sur la touche pour activer la
fonction, le symbole apparaît dans le champ
de la fonction sur l'écran.
Prendre la mesure des 2 points indiqués sur la
figure ci-dessous en séquence numérique.
ci-dessous dans l'ordre numérique, la hauteur
de l'objet sera calculée automatiquement et
affichée à l'écran.

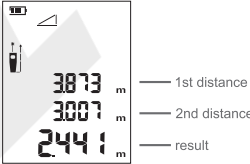

■ Méthode de Pythagore - Trois points

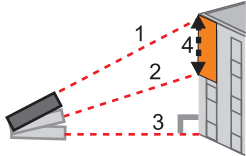

Appuyez 4 fois pour activer la fonction, le
symbole apparaît dans le champ de la
fonction sur l'écran.
Mesurez les 3 points indiqués sur la figure
ci-dessous dans l'ordre numérique la hauteur
de l'objet est calculée et affichée sur l'écran
récapitulatif.
Appuyez sur pour effacer toute longueur
mesurée et puis appuyez sur pour mesurer
à nouveau.

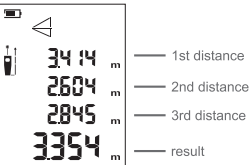

■ Addition/soustraction

Addition :appuyer
Soustraction:appui long
Prendre une mesure, puis appuyer sur
le symbole d'addition/soustraction apparaît à
l'écran.
Appuyez ensuite sur la touche pour prendre
la deuxième mesure, la deuxième valeur
s'affichera.seconde mesure, la seconde valeur
sera automatiquement automatiquement
ajoutée/soustraite de la première
Remarque : ce processus peut être répété
autant de fois que nécessaire.

MÉMOIRE HISTORIQUE

Appuyer sur pour visualiser la mémoire
historique.30 dernières valeurs mesurées
s'affichent dans l'ordre dans l'ordre inverse.
Appuyez sur pour quitter l'affichage de
la valeur historique.

RECHERCHE DE PANNES

Toutes les erreurs ou défaillances sont
affichées sous forme de codes
Le tableau suivant explique la signification
des et des solutions.

Code	Cause	Mesure corrective
204	Erreur de calcul	Se référer au manuel de l'utilisateur. répéter les procédures
208	Courant excessif	Veuillez contacter votre distributeur
220	Batterie faible	Remplacer les piles ou charger les piles
252	Température trop élevée trop élevée	Laisser l'appareil refroidir jusqu'à la température de fonctionnement entre 0°C et 40°C.
253	Température trop élevée trop basse	Réchauffer l'appareil à la température de fonctionnement.
255	Signal reçu trop faible ou temps de mesure temps de mesure trop long	Utiliser la plaque cible ou changer une bonne surface réfléchissante
256	Signal reçu trop fort	Cible trop réfléchissante, utiliser une plaque de cible ou faire ne pas viser une lumière forte ! objectif
261	En dehors de la plage de mesure	Sélectionner la distance de mesure à l'intérieur de la plage de mesure.
500	Erreur matérielle	Allumez/éteignez l'appareil plusieurs fois Si le symbole apparaît toujours, veuillez contacter votre revendeur pour obtenir de l'aide.

SPECIFICATION


Code	9561-50BC	9561-70BC
La plage de mesure de mesure *	0,2~50m	0,2~70m
Précision de la mesure **	±(3mm +D/20)	
Résolution	0,001m, .001ft, 1/16"	
Classe laser	Class 2	
Type de laser	630-670nm , <1mW	
Surface ,Volume Mesures	✓	
Théorème indirect de Pythagore théorème	✓	
Addition et soustraction	✓	
Mesure continue mesure	✓	
Valeur min/max	✓	
Bip	✓	
Affichage à 4 lignes avec rétroéclairage	✓	
Mesure unique de la distance mesure	✓	
Mémoire historique	30 sets	
Bouton	Soft rubber buttons	
Température de fonctionnement	0°C~40°C	
Température de stockage	-10°C~60°C	
Durée de vie de la batterie	5,000 temps de mesure	
Type de batterie	2 × AAA batteries	
Arrêt automatique du laser	30 secondes	
Arrêt automatique de l'instrument	180 secondes	
Dimensions (mm)	115×50×28mm	
Poids (g)	95g	

* La plage de mesure maximale est La
plage de mesure maximale est déterminée
par la version du télémètre laser.
La plage de mesure exacte est indiquée sur
l'emballage sur le coffret cadeau. En plein
jour ou si la cible a de mauvaises propriétés
de mauvaises propriétés de réflexion,
veuillez utiliser la plaque.

** Dans des conditions favorables (bonnes
propriétés de la surface de la cible,
température ambiante), l'appareil peut
atteindre la plage de mesure nominale.
Dans des conditions défavorables, telles
qu'un ensoleillement intense, une surface
cible peu réfléchissante (surface noire) ou
de fortes variations de température, la
déviation sur une distance de 10m peut
augmenter.

INSERTION DE LA BATTERIE

Ouvrez le compartiment à piles et insérez
2* piles AAA, en respectant la polarité.

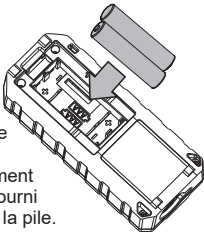

Pour des raisons de
sécurité, veuillez
fermer le compartiment
avec le couvercle fourni
après l'insertion de la pile.

Déclaration

Les spécifications du produit peuvent être
modifiées sans préavis.changement sans
préavis, tous les droits d'interprétation
droits d'interprétation finale sont réservés
par Insize Technology Ltd.

