



www.insize.com



9563 SERIE
MEDICIÓN DIGITAL BLUETOOTH
CINTAS + DISTANCIÓMETROS LÁSER
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA
VER EL FUNCIONAMIENTO
VÍDEO DE LOS PRODUCTOS.



Instrucciones de seguridad



Para un uso seguro de este distanciómetro láser manual láser de mano, lea atentamente instrucciones.

◆ Advertencia

1. Este producto es un producto láser de clase II, así que no mire directamente al rayo láser ni dirija el rayo láser hacia otras personas cuando lo utilice. No mire directamente al rayo láser a través de la lente óptica, ya que podría dañar sus ojos.
 2. Este producto cumple con normas y reglamentos estrictos, pero no excluye completamente la posibilidad de que los productos interfieran con otros equipos y puedan tener un efecto adverso en humanos y animales.
- * No utilice este producto en entornos explosivos o corrosivos.
 - * No utilice este producto cerca de equipos médicos.
 - * No utilice este producto en el avión.

Eliminación de residuos:

La protección del medio ambiente es nuestra responsabilidad. Este producto no puede reciclarse junto con los residuos domésticos.


◆ Instrucciones de carga de la batería de litio

Este producto tiene una batería de litio incorporada. Por favor, utilice el cable USB original durante la carga. También se puede cargar conectándolo a un ordenador, pero tarda más.

Advertencia

El distanciómetro láser puede calentarse durante la carga, lo cual es normal y no tendrá ningún efecto sobre el rendimiento y la vida útil de este producto.


Apariencia

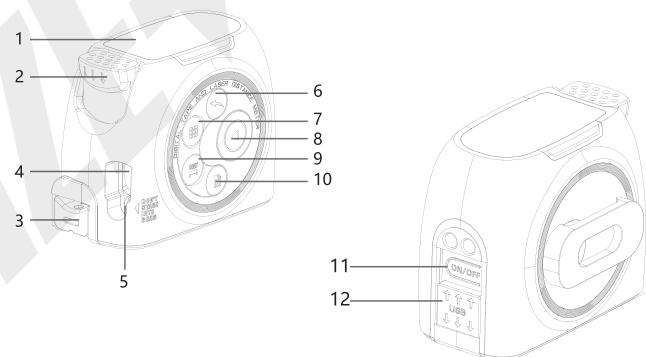

1. Pantalla LCD retroiluminada
2. Cierre de cinta Pulsa abajo para fijar y pulsa arriba para retirar.
3. Gancho de cinta
4. Lente receptora láser
5. Lente emisora de láser
6. Devolución Pulsación corta para borrar acciones anteriores o volver al menú principal
7. Funciones Pulsación corta para cambiar de área/volumen/Pitágoras 2 puntos/ 3 puntos
8. Medida Pulsación corta de los datos de medición; Pulsación larga del botón de medición para entrar en la medición continua

- 9.Unidad/Referencia Pulsación corta para cambiar de unidad m/ft/in/”
Pulsación larga para interruptor de referencia
- 10.Historia Long press to Histroy Records,press to previous record, press to next record
- 11.Encendido/off Pulsación larga para encender/off
- 12.Puerto USB

Pantalla LCD Icon

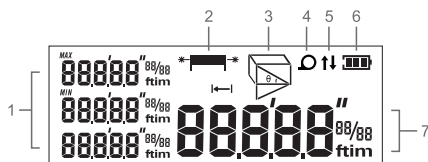

- 1.Historia
- 2.Referencia (arriba/botón)
- 3.Funciones Zona: Volumen: Pitágoras 2 puntos: Pitágoras 3 puntos:
- 4.Cinta métrica digital
- 5.Bluetooth Bluetooth se enciende automáticamente
- 6.Indicación de batería
- 7.Medida en tiempo real figure

Instrucciones de uso


Conexión Bluetooth

Funcionamiento del dispositivo

Después de encender el dispositivo, el Bluetooth se encenderá automáticamente.El icono flashing significa que el Bluetooth se está conectando, y cuando la visualización del icono Bluetooth se fija, significa que la conexión Bluetooth se ha realizado correctamente.

El dispositivo móvil

Encienda el bluetooth del teléfono móvil, abra la aplicación y haga clic en añadir dispositivo. Normalmente, la aplicación buscará dispositivos cercanos y conectará el dispositivo láser automáticamente. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, el icono de bluetooth del dispositivo de medición dejará de parpadear. En este momento, el usuario puede realizar funciones como la transmisión de datos y el etiquetado de datos a través de la APP. La función Bluetooth debe utilizarse junto con la APP del teléfono móvil, y el usuario debe descargarse previamente la APP 'Smart Life'.



- 1.En el modo de cinta, tienes que pulsar manualmente el bloqueo de la cinta para frenarla y tirar hacia atrás del bloqueo para retraerla.
2. Si tira de la cinta métrica con demasiada rapidez o fuerza, puede provocar lecturas incorrectas en la pantalla. En este caso, puede volver a tirar suavemente de la cinta métrica 4" hacia delante y la cinta métrica se calibrará automáticamente. Alternativamente, puede retraer la cinta y volver a tirar lentamente de ella para medirla.
3. Tire de la cinta para utilizar automáticamente la función de pantalla digital (primera prioridad, En este modo, utilice la tecla de medición para registrar los datos de la pantalla digital); Pulse el botón de medición sin tirar de la cinta para realizar la medición láser.

Cinta métrica digital Instrucciones

◆ El gancho de la cuchilla

El gancho de la cuchilla está diseñado profesionalmente para la corrección del punto 0 para garantizar resultados de medición precisos. Método de medición.

A: Empuje contra Tome la superficie exterior de la hoja del gancho como punto base de la escala 0. Después de que la hoja de gancho empuje contra el objeto, se retraerá una pequeña distancia. La longitud retraída es el grosor de la hoja del gancho (1 mm). Método de medición.

B: Enganche sobre Tome la superficie interior del gancho de la regla como punto base de la escala 0. La hoja de la cinta se moverá y estirará durante una pequeña distancia después de que la hoja del gancho se enganche sobre el borde de un objeto, y la distancia de estiramiento es de 1 mm.



Cinta métrica digital Instrucciones

1. Medición única

Tirando de la cinta utiliza automáticamente el modo de medición de cinta digital. El icono parpadeante significa que la cinta métrica digital está activada. Una vez extraída la cinta, las cifras se actualizarán en consecuencia. Pulse para bloquear la figura medida actual. Púlselo de nuevo para reiniciar la medición digital.

Consejo: Pulsar el botón de medición sin tirar de la cinta es para la medición láser.

2. Medición de la superficie

Pulse para pasar a la medición de área. Extraiga la cinta para medir la distancia de longitud; pulse el botón de medición y, a continuación, bloquee los resultados de longitud. Vuelva a sacar la cinta para medir la distancia de anchura: pulse el botón de medición para bloquear el resultado de anchura. Los resultados de la medición del perímetro y del área se mostrarán en la pantalla.

Nota: si el láser está activado en la función de medición de área, una pulsación larga del botón de medición podría cambiar rápidamente a la función de medición de área de la cinta digital.

3. Medición del volumen

Pulse para pasar a la medición de volumen. Saque la cinta para medir la distancia de longitud; pulse el botón de medición y entonces podremos bloquear los resultados de longitud. Saque la cinta de nuevo para medir la distancia de anchura; a continuación, pulse el botón de medición para bloquear el resultado de anchura. Saque la cinta una tercera vez para medir la distancia de altura y, a continuación, pulse el botón Medir para bloquear el resultado de altura. Los resultados de la medición del volumen se mostrarán en la pantalla.

Nota: si el láser está activado en la función de medición de volumen, mantenga pulsado el botón de medición para cambiar rápidamente a la función de medición de área de la cinta digital.

Medidor láser

medida única: ←→

medición del área: ▭

medición de volumen: ▭


Pitágoras 2 puntos de medición: ∟

Pitágoras 3 puntos medida única: ∟

La referencia superior e inferior son conmutables, el botón está por defecto.

1. Medición única


El aparato entrará en la medición única por defecto cuando se encienda. Pulse después de apuntar al objetivo con el láser para obtener los resultados en la pantalla. Pulse para iniciar una nueva medición.

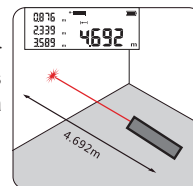

2. Medición del área

Pulse para cambiar a la medición de área


De acuerdo con la línea biselada, pulse para obtener la primera distancia (longitud) desde el punto objetivo; pulse de nuevo para obtener la segunda distancia (anchura) desde el segundo punto objetivo. Los resultados de la medición del área se calcularán y se mostrarán en consecuencia.

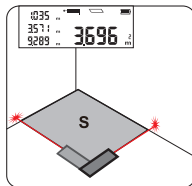

3. Medición del volumen

Pulse para pasar a la medición del volumen


De acuerdo con la línea intermitente, pulse para obtener la primera distancia (longitud); pulse de nuevo para obtener la segunda distancia (anchura); pulse una tercera vez para obtener la tercera distancia (altura). Los datos de longitud, anchura y altura se mostrarán en la parte izquierda de la pantalla, y los resultados de la medición del volumen se mostrarán en la parte inferior derecha.

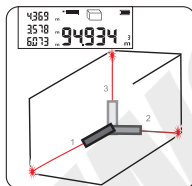

4. Pitágoras 2 Puntos Medida


Pulse para cambiar a Pitágoras 2 puntos

De acuerdo con la línea de orientación, pulse el botón de medición para obtener la primera distancia de la hipotenusa. Desplácese a una dirección perpendicular al objetivo de medición y pulse el botón de medición para obtener la distancia horizontal. Mida el botón para obtener la distancia horizontal y, a continuación, los resultados se mostrarán en la parte inferior derecha.

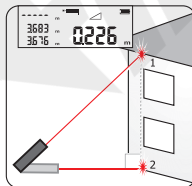

5. Pitágoras 3 Puntos Medida

Pulse para cambiar al modo de medición Pitágoras 3 puntos Apunte al primer punto del objetivo de medición con un láser y, a continuación, pulse el botón de medición para obtener la primera distancia hipotenusa. Desplácese a una dirección perpendicular al objetivo de medición y pulse el botón Medir para obtener la distancia horizontal. Desplácese hasta el tercer punto del objetivo de medición y pulse el botón Medir para obtener la tercera distancia hipotenusa. El resultado del cálculo de la distancia entre el primer punto y el tercer punto se mostrará en el área de resultados del lateral de la pantalla.

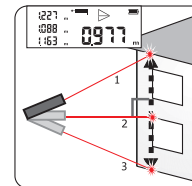

Especificación

Código		9563-C40	9563-C60
Digital medición cinta	Gama	5m	
	Resolución	0.001m	
	Precisión	±1.5mm	
	Anchura de la hoja	19mm	
	Destaque horizontal	≥1.8m	
Láser distancia metro	Gama	40m	60m
	Resolución	0.001m	
	Precisión	±(3+D/20)mm, D: distancia medida medida, unidad: m	
	Unidades	m, ft, in, ft+in	
	Tipo láser	630~670nm, <1mW, clase 2	
	Función de medición	simple, área, volumen, medida de pitágoras	
Salida		bluetooth	
Temperatura de funcionamiento		0~40°C	
Temperatura de almacenamiento		-10~60°C	
Alimentación		Batería de litio recargable integrada	
Dimensiones (L×A×H)		95×74×56mm	
Peso		313g	

Código de error: motivo y solución

Toda la información se mostrará como código o 'Error', los siguientes son todos los códigos y su correspondiente explicación y solución.

Código	Causa	Medida correctora
204	Error de cálculo	Consulte el manual del usuario y repita los procedimientos.
220	Baja Battery	Sustituya las pilas o cargue las pilas.
255	Señal recibida demasiado débil o tiempo de medición demasiado largo	Mejorar la superficie reflectiva. (Utilice la placa de destino, papel blanco.)
256	Señal recibida demasiado fuerte	Mejorar la superficie reflectiva. (Utilice una placa de puntería, o no apunte con luz intensa).
261	Fuera del rango rango de medición	Medición de la distancia dentro rango de medición.
500	Error de hardware	Encienda/off el aparato. Si el símbolo sigue apareciendo después de varias veces, póngase en contacto con su