


Note : Ce produit n'est pas étanche, si le film de l'étrier entre en contact avec le liquide de refroidissement, il peut en résulter des décomptes désordonnés. Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer le film. Si le problème persiste, veuillez utiliser du WD40 pour nettoyer le film.

Résolution : 0,01mm/0,0005".

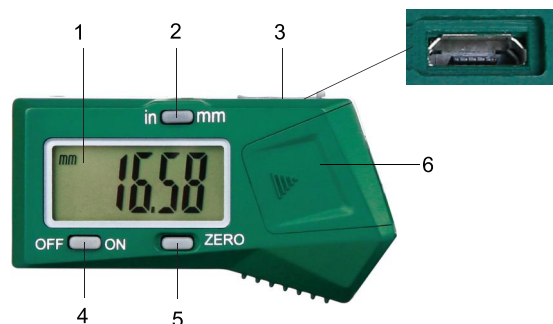

1-Écran LCD
3-Port de sortie des données
5-clé de zéro

2-Clés de conversion métrique/impériale
4-Touche "On/Off"
6-couvercle de la batterie

1. Montage Piles :

- Retirer le couvercle de la batterie (Fig.1)
- Charger la pile CR2032, le côté positif de la pile étant orienté vers l'extérieur (Fig.2).
- Installation du couvercle de la batterie (Fig.3)

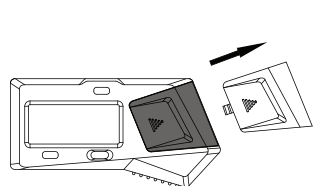


Fig.1

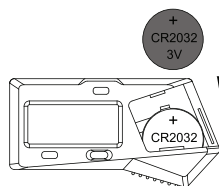


Fig.2

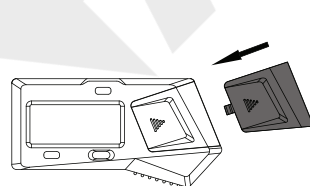


Fig.3

2. Fonction du bouton :
in/mm---conversion pouce/mètre
OFF/ON---off/on
ZERO---Oki Zero.
3. Essuyez la surface de mesure et la surface de la pièce avec un chiffon propre et doux avant utilisation.
4. Vérifiez régulièrement que la position zéro est correcte.
5. Afin d'obtenir des résultats de mesure corrects, la force de mesure doit être contrôlée. Pendant la mesure, une force régulière est appliquée au pied à coulisse afin que la surface de mesure s'adapte parfaitement à la pièce et glisse en même temps par rapport à elle.
6. Les étriers s'éteignent automatiquement après être restés allumés pendant environ 20 minutes. Appuyez sur la touche "OFF/ON" ou tirez sur le corps de l'étrier pour le remettre en marche.
7. Un câble de données est disponible en option (modèle 7315-, 7302-, 7305-).
8. La durée de vie de la pile est d'environ 1 an. À la fin de la durée de vie de la pile, il est nécessaire de la remplacer en raison d'anomalies telles que la décoloration de l'affichage et la tendance à déplacer le cadre de la règle et à perturber le comptage. Si le pied à coulisse n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile, sinon elle fuira et endommagera les pièces électroniques.
9. Si l'affichage ou les boutons sont anormaux, retirez la batterie et attendez environ 1 minute avant de la réinstaller.
10. Température de fonctionnement 0-40°C/32-104°F, humidité relative inférieure à 80%.