


Nota: questo prodotto non è impermeabile, se la pellicola della pinza tocca il liquido di raffreddamento può provocare un conteggio disordinato. Utilizzare un panno asciutto per pulire la pellicola; se il problema persiste, utilizzare WD40 per pulire la pellicola.

Risoluzione: 0.01 mm/0.0005".

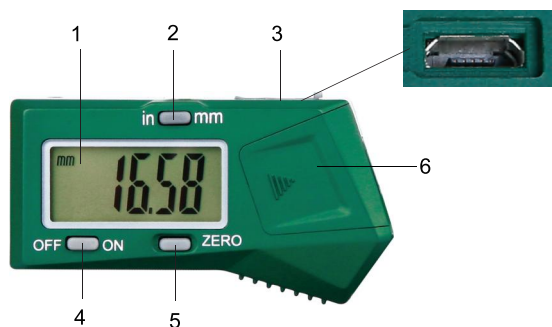

1-Display LCD  
3-Porta di uscita dati  
5-chiave zero

2-Chiavi di conversione metrica/imperiale  
4-Tasto "On/Off"  
6-coperchio della batteria

### 1. Montaggio Batterie:

- Rimuovere il coperchio della batteria (Fig.1)
- Caricare la batteria CR2032, con il lato positivo rivolto verso l'esterno (Fig.2).
- Installazione del coperchio della batteria (Fig.3)

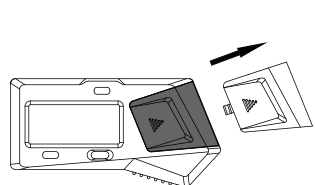


Fig.1

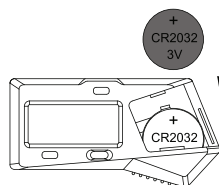


Fig.2

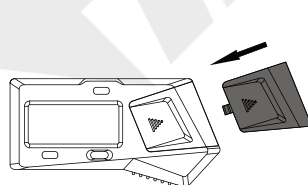


Fig.3

### 2. Funzione del pulsante:

in/mm---Conversione pollici/metrica  
OFF/ON---off/on  
ZERO---Oki Zero.

3. Prima dell'uso, pulire la superficie di misurazione e la superficie del pezzo con un panno morbido e pulito.
4. Controllare periodicamente che la posizione di zero sia corretta.
5. Per ottenere risultati di misura corretti, è necessario controllare la forza di misura. Durante la misurazione, al calibro viene applicata una forza uniforme, in modo che la superficie di misura si adatti perfettamente al pezzo e allo stesso tempo scivoli rispetto ad esso.
6. Le pinze si spengono automaticamente dopo essere state lasciate accese per circa 20 minuti. Per accenderle, premere il tasto "OFF/ON" o tirare il corpo della pinza.
7. È disponibile un cavo dati opzionale (modello 7315-, 7302-, 7305-).
8. La durata della batteria è di circa 1 anno. Al termine della sua durata, la batteria deve essere sostituita a causa di anomalie quali lo sbiadimento del display e la tendenza a muovere il telaio del righello per rovinare il conteggio. Se il calibro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria, altrimenti la batteria perde e danneggia le parti elettroniche.
9. Se il display o i pulsanti sono anomali, rimuovere la batteria e attendere circa 1 minuto prima di reinserirla.
10. Temperatura di esercizio 0-40°C/32-104°F, umidità relativa non superiore all'80%.