

Nota: 1. La vida útil de la batería es de unos 3-5 meses (la vida útil varía en función de la frecuencia de recopilación de datos); Cuando la batería está baja, pulse la tecla de recopilación de datos, la luz de señal parpadea en rojo y verde alternativamente, y los datos no se pueden transmitir, en este momento, es necesario sustituir la batería. 2. Este producto no tiene función impermeable. Si la película del calibrador se expone al refrigerante u otros reactivos químicos, dará lugar a un recuento caótico, el alcohol no se puede limpiar, utilice WD40 para limpiar la película puede ser restaurado a la normalidad.

Resolución: 0,01 mm/0,0005".




- 1-Luz de señal de adquisición de datos
- 3-Pantalla LCD
- 5-Botón "On/Off "
- 7-tapa de la batería

- 2-Claves de conversión métrica/imperial
- 4-Botón de adquisición de datos
- 6-tecla cero

1. Baterías de montaje.

Inserte o extraiga la batería como se muestra en la ilustración, con el polo positivo de la batería hacia fuera.

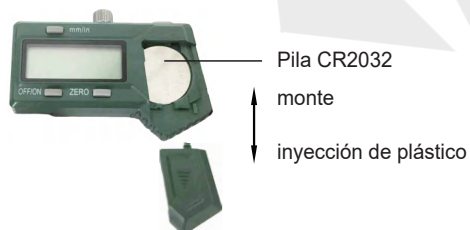

Pila CR2032

monte

inyección de plástico

2. Botón Función.

mm/in - conversión métrica/imperial

OFF/ON - apagado/encendido

ZERO---Ok Zero.

Botón de recogida de datos --- Pulse el botón para activar la recogida de datos, envía un dato por pulsación.

Lámpara de Señal de Adquisición de Datos --- Por cada transmisión de datos exitosa, la Lámpara de Señal de Adquisición de Datos parpadea en verde; por cada transmisión de datos fallida, la Lámpara de Señal de Adquisición de Datos parpadea en rojo.

3. Limpie la superficie de medición y la superficie de la pieza a medir con un paño limpio y suave antes de su uso.

4. Compruebe periódicamente que la posición cero es correcta.

5. Para obtener resultados de medición correctos, es necesario controlar la fuerza de medición. Durante la medición, se aplica una fuerza constante al calibre para que la superficie de medición se ajuste perfectamente a la pieza de trabajo mientras se desliza con respecto a ella.

6. Las pinzas se apagarán automáticamente tras 20 minutos de funcionamiento en estado encendido. Pulse la tecla "OFF/ON" o tire del cuerpo de la pinza para encenderla.

7. Accesorios opcionales: Receptor (Modelo 7315-2, 7315-3). Consulte MN-7315R para el uso específico.

8. La duración de la pila es de unos 3-5 meses (la duración varía en función de la frecuencia de adquisición de datos). Cuando la vida útil de la pila está a punto de agotarse, es necesario sustituirla, ya que la luz de señalización parpadea en rojo y verde una vez cuando se pulsa la tecla de adquisición de datos, y los datos no pueden transmitirse. Si el calibrador no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, extraiga la pila, ya que, de lo contrario, se producirán fugas y se dañarán las piezas electrónicas.

9. Si la pantalla o los botones son anormales, retire la batería y espere aproximadamente 1 minuto para volver a cargarla.

10. La temperatura de funcionamiento es de 0-40°C y la humedad relativa no es superior al 80%.