

Attention :

1. Lorsque la batterie est faible, appuyez sur le bouton de transmission des données, le voyant lumineux clignote en rouge et en vert et les données ne peuvent pas être transmises. La pile doit être remplacée.
2. Cet évier n'est pas étanche. Si l'autocollant entre en contact avec le liquide de refroidissement ou d'autres réactifs, la lecture sera incorrecte ou confuse. Le liquide de refroidissement ou d'autres réactifs ne peuvent pas être enlevés par l'éthanol, le WD40 peut être utilisé pour les enlever.

Résolution : 0,01mm/0,0005"




- 1-Signal lumineux d'acquisition de données
- 3-Écran LCD
- 5-Bouton "On/Off "
- 7-couvercle de la batterie

- 2-Clés de conversion métrique/impériale
- 4-Bouton d'acquisition de données
- 6-clé de zéro

1. Montage Piles.

Insérez ou retirez la batterie comme indiqué sur l'illustration, la borne positive de la batterie étant orientée vers l'extérieur.

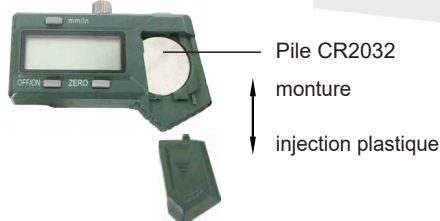

2. Fonction du bouton.

- 'in/mm' pour la conversion en pouces et en mm
- 'OFF/ON' permet d'activer ou de désactiver l'appareil
- 'ZERO' permet de régler le zéro
- Appuyez sur le bouton de transmission des données pour déclencher la collecte des données, et envoyez une donnée à chaque fois.
- Pour chaque transmission de données réussie, le voyant vert clignote une fois. Et pour chaque transmission de données infructueuse, le voyant rouge clignote une fois.

3. Essuyez la surface de mesure et la surface de la pièce à mesurer avec un chiffon propre et doux avant utilisation.

4. Vérifiez régulièrement que la position zéro est correcte.

5. Pour obtenir des résultats de mesure corrects, la force de mesure doit être contrôlée. Pendant la mesure, une force constante est appliquée au pied à coulisse afin que la surface de mesure s'adapte parfaitement à la pièce tout en glissant par rapport à elle.

6. Les étières s'éteignent automatiquement après 20 minutes d'immobilisation sous tension. Appuyer sur la touche "OFF/ON" ou tirer sur le corps de l'étrier pour le mettre en marche.

7. Accessoires en option : Récepteur (modèle 7315-2, 7315-3). Se référer au MN-7315R pour l'utilisation spécifique.

8. La durée de vie de la pile est d'environ 3 à 5 mois (la durée de vie varie en fonction de la fréquence d'acquisition des données). Lorsque la durée de vie de la pile est sur le point d'expirer, il est nécessaire de la remplacer car le voyant lumineux clignote une fois en rouge et en vert lorsque l'on appuie sur la touche d'acquisition de données, et les données ne peuvent pas être transmises. Si le pied à coulisse n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile, sinon la pile fuira et endommagera les pièces électroniques.

9. Si l'affichage ou les boutons sont anormaux, retirez la batterie et attendez environ 1 minute pour la recharger.

10. La température de fonctionnement est comprise entre 0-40°C/32-104°F et l'humidité relative ne dépasse pas 80 %.

MN-INS-C01WL-FR

V5