

Attenzione:

1. Quando la batteria è scarica, premendo il pulsante di trasmissione dati, la spia lampeggia in rosso e verde e i dati non possono essere trasmessi. La batteria deve essere sostituita.
2. Questo calibro non è impermeabile. Se l'adesivo entra in contatto con il liquido di raffreddamento o altri reagenti, la lettura sarà errata o confusa. Il refrigerante o altri reagenti non possono essere rimossi con l'etanolo, ma con WD40.


Risoluzione: 0.01 mm/0.0005"



- | | |
|---|---|
| 1-Segnale luminoso di acquisizione dati | 2-Chiavi di conversione metrica/imperiale |
| 3-Display LCD | 4-Pulsante di acquisizione dati |
| 5-Tasto "On/Off " | 6-chiave zero |
| 7-coperchio della batteria | |

1. Montaggio Batterie.

Inserire o rimuovere la batteria come mostrato nell'illustrazione, con il polo positivo della batteria rivolto verso l'esterno.

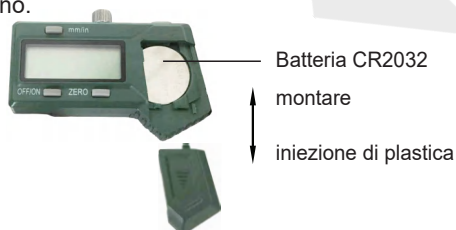

Batteria CR2032
montare

iniezione di plastica

2. Funzione del pulsante.

- 'in/mm'è per la conversione in pollici e mm
- 'OFF/ON' è per accendere/spegnere
- 'ZERO' è per impostare lo zero
- Premere il pulsante di trasmissione dei dati per attivare la raccolta dei dati e inviare ogni volta un dato.
- Per ogni trasmissione di dati riuscita, il led verde lampeggia una volta. Per ogni trasmissione di dati non riuscita, la luce rossa lampeggia una volta.

3. Prima dell'uso, pulire la superficie di misurazione e la superficie del pezzo da misurare con un panno morbido e pulito.

4. Controllare periodicamente che la posizione di zero sia corretta.

5. Per ottenere risultati di misura corretti, è necessario controllare la forza di misura. Durante la misurazione, al calibro viene applicata una forza costante, in modo che la superficie di misura si adatti perfettamente al pezzo in lavorazione mentre scorre rispetto ad esso.

6. Le pinze si spengono automaticamente dopo 20 minuti di sosta nella condizione di accensione. Premere il tasto "OFF/ON" o tirare il corpo della pinza per accenderla.

7. Accessori opzionali: Ricevitore (modello 7315-2, 7315-3). Fare riferimento a MN-7315R per l'uso specifico.

8. La durata della batteria è di circa 3-5 mesi (la durata varia a seconda della frequenza di acquisizione dei dati). Quando la durata della batteria sta per scadere, è necessario sostituirla perché il segnale luminoso lampeggia rosso e verde una volta quando si preme il tasto di acquisizione dati e i dati non possono essere trasmessi. Se il calibro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si prega di rimuovere la batteria, altrimenti la batteria perde e danneggia le parti elettroniche.

9. Se il display o i pulsanti sono anomali, rimuovere la batteria e attendere circa 1 minuto per ricaricarla.

10. La temperatura di esercizio è 0-40°C/32-104°F e l'umidità relativa non supera l'80%.