

Atenção:

1. Quando a bateria estiver fraca, pressione o botão de transmissão de dados, a luz de sinalização piscará em vermelho e verde e os dados não poderão ser transmitidos. A bateria precisa ser substituída.
2. Esse calibrador não é à prova d'água. Se o adesivo entrar em contato com o líquido de arrefecimento ou outros reagentes, isso causará uma leitura incorreta ou confusa. O líquido de arrefecimento ou outros reagentes não podem ser removidos com etanol; o WD40 pode ser usado para removê-los.

Resolução: 0.01 mm/0.0005"



1-Luz de sinal de aquisição de dados

3-Tela LCD

5-Botão "On/Off"

7-tampa da bateria


2-Chaves de conversão métrica/imperial

4-Botão de aquisição de dados

6-chave zero

1. Baterias de montagem.

Insira ou remova a bateria conforme mostrado na ilustração, com o terminal positivo da bateria voltado para fora.

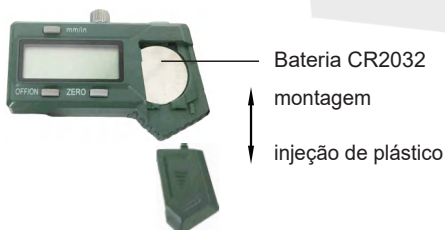

Bateria CR2032

montagem

injeção de plástico

2. Função do botão.

---"in/mm" é para conversão de polegadas e mm

---"OFF/ON" é para ligar/desligar

---"ZERO" é para definir zero

---Pressione o botão de transmissão de dados para acionar a coleta de dados e enviar um dado de cada vez

---Para cada transmissão de dados bem-sucedida, a luz verde pisca uma vez. E para cada transmissão de dados malsucedida, a luz vermelha pisca uma vez

3. Limpe a superfície de medição e a superfície da peça de trabalho a ser medida com um pano limpo e macio antes de usar.

4. Verifique periodicamente para ter certeza de que a posição zero está correta.

5. Para obter resultados de medição corretos, a força de medição precisa ser controlada. Durante a medição, uma força constante é aplicada ao paquímetro para que a superfície de medição se ajuste perfeitamente à peça de trabalho enquanto desliza em relação a ela.

6. Os calibradores se desligarão automaticamente após 20 minutos de permanência na condição de ligado. Pressione a tecla "OFF/ON" ou puxe o corpo do calibrador para ligá-lo.

7. Acessórios opcionais: Receptor (modelo 7315-2, 7315-3). Consulte MN-7315R para uso específico.

8. A vida útil da bateria é de cerca de 3 a 5 meses (a vida útil varia de acordo com a frequência da aquisição de dados). Quando a vida útil da bateria estiver prestes a expirar, é necessário substituí-la, pois a luz de sinalização pisca em vermelho e verde uma vez quando a tecla de aquisição de dados é pressionada, e os dados não podem ser transmitidos. Se o calibrador não for usado por um longo período de tempo, remova a bateria, caso contrário ela vazará e danificará as peças eletrônicas.

9. Se o visor ou os botões estiverem anormais, remova a bateria e aguarde cerca de 1 minuto para recarregá-la.

10. A temperatura operacional é de 0-40°C/32-104°F e a umidade relativa não é superior a 80%.