


Note : 1. la durée de vie de la pile est d'environ 3 à 5 mois (la durée de vie varie en fonction de la fréquence de collecte des données) ; lorsque la pile est insuffisante, appuyez sur la touche de collecte des données, le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en vert, les données ne peuvent pas être transmises et la pile doit être remplacée à ce moment-là. 2. ce produit n'a pas de fonction étanche à l'eau. Si le film de l'étrier est exposé au liquide de refroidissement ou à d'autres réactifs chimiques, le comptage sera chaotique, l'alcool ne peut pas être éliminé, l'utilisation de WD40 pour essuyer le film peut être rétablie à la normale.

Résolution : 0,01mm/0,0005"




- 1-Signal lumineux d'acquisition de données
- 2-"+"bouton
- 3-"-"bouton
- 4-"in/mm"bouton
- 5-Bouton d'acquisition de données
- 6-"OFF/ON"bouton
- 7-"SET"bouton
- 8-couvercle de la batterie


1. Montage Piles.

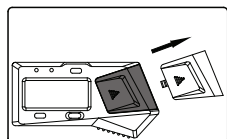

Étape 1 : Retirer le couvercle de la batterie

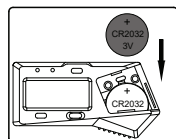

Étape 2 : Chargez la pile CR2032, côté positif vers l'extérieur.

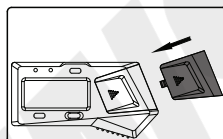

Étape 3 : Installer le couvercle de la batterie

2. Fonction du bouton.

in/mm---conversion pouce/mètre
OFF/ON---off/on

Bouton de collecte de données --- Touchez le bouton pour déclencher la collecte de données, envoyez une donnée par pression.

Voyant du signal d'acquisition de données --- Pour chaque envoi de données réussi, le voyant du signal d'acquisition de données clignote en vert ; pour chaque échec d'envoi de données, le voyant du signal d'acquisition de données clignote en rouge.

SET, "+", "-"

--- Appuyez sur "SET" pendant plus de 3 secondes pour prérégler la valeur initiale, "S" clignote à l'écran, relâchez le bouton, puis appuyez sur "-", "+" pour modifier la valeur (appui court sur le nombre de changements un par un, appui long sur le nombre de changements rapides), après avoir terminé l'appui court sur SET pour sauvegarder et quitter, appui court sur SET pour sauvegarder et quitter. Modification rapide), après avoir terminé, appuyez sur SET pour enregistrer et quitter.

--- Appuyez brièvement sur "SET" pour afficher la valeur initiale

Exemple de valeur initiale prédéfinie.

1) Si la largeur "L" n'est pas connue, il est nécessaire de régler la valeur initiale lors de la mesure des dimensions intérieures. Après le réglage, la valeur peut être lue directement sans ajouter "L" (Fig. 1).

Étape 1: Trouvez un micromètre, réglez-le sur une valeur (par exemple 25 mm) et verrouillez-le (Fig. 2).

Étape 2 : À l'aide des boutons "SET", "+" et "-", réglez 25. Une fois le réglage effectué, chaque fois que vous appuyez sur le bouton "SET", le pied à coulisse indique 25 comme valeur initiale au lieu de zéro (Fig.3).

Étape 3 : Placez la sonde dans le micromètre, appuyez sur le bouton "SET" et le pied à coulisse indiquera 25 (Fig. 4).



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

2) Lors de la mesure des dimensions extérieures, les deux palpeurs peuvent ne pas être alignés si les palpeurs sont sphériques (Fig. 5).

Étape 1 : Trouvez un bloc de mesure (par exemple 10 mm) (Fig. 6).

Étape 2 : À l'aide des boutons "SET", "+" et "-", réglez le pied à coulisse sur 10. Une fois le réglage terminé, chaque fois que vous appuyez sur le bouton "SET", le pied à coulisse indique 10 au lieu de zéro (Fig. 7).

Étape 3 : Placez une cale de mesure entre les sondes, appuyez sur le bouton "SET" et le pied à coulisse indiquera 10 (Fig. 8).



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

3. Afin d'obtenir des résultats de mesure corrects, la force de mesure doit être contrôlée. Une force constante doit être appliquée au pied à coulisse pendant la mesure.

4. Les pieds à coulisse s'éteignent automatiquement après 5 minutes de mise en marche. Appuyer sur la touche "OFF/ON" ou tirer la règle pour les remettre en marche.

5. Accessoires en option: Récepteur (modèle 7315-2/7315-3/7315-6/7315-7/7315-8/7315-9). Se référer au MN-7315R pour l'utilisation spécifique.

6. La durée de vie de la pile est d'environ 3 à 5 mois (la durée de vie varie en fonction de la fréquence d'acquisition des données). À la fin de la durée de vie de la pile, il est nécessaire de la remplacer en raison d'anomalies telles que l'appui sur la touche d'acquisition de données, le clignotement rouge et vert du témoin lumineux et l'impossibilité de transmettre des données. Si le pied à coulisse n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile, sinon la pile fuira et endommagera les pièces électroniques.

7. Si l'affichage ou les boutons sont anormaux, retirez la batterie et attendez environ 1 minute pour la recharger.

8. La température de travail est de 0~40°C/32~104°F et l'humidité relative ne dépasse pas 80%.

MN-INS-C02WL-FR