



**Upozornění:** Tento měřicí přístroj není vodotěsný. Pokud se na štítku nachází chladicí kapalina, může být naměřená hodnota nesprávná. Očistěte štítek suchým hadříkem. Pokud problém přetrvává, očistěte štítek pomocí přípravku WD40.

Rozlišení: 0,01mm/0,0005"

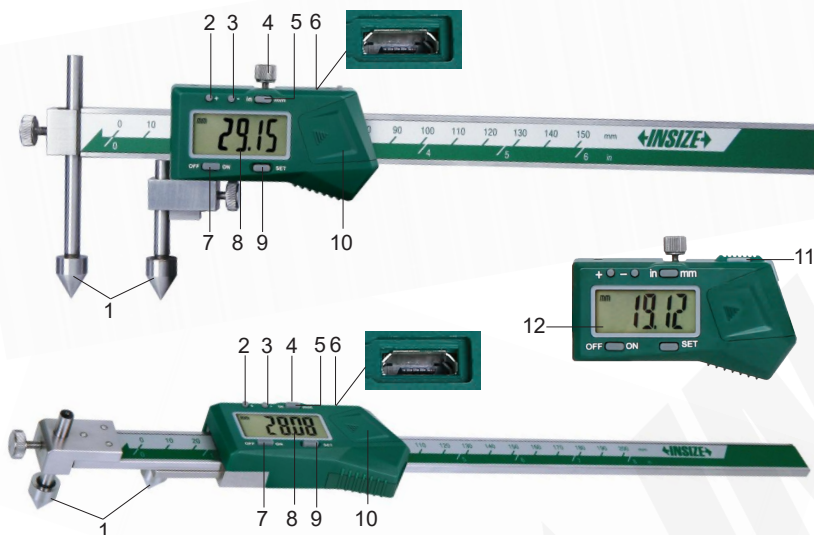


- |                     |                     |                                      |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1-Měřicí čelisti    | 6-Výstup dat        | 11-Tlačítko pro přenos dat           |
| 2-Tlačítko "+"      | 7-Tlačítko "OFF/ON" | (pouze pro vestavěný bezdrátový kód) |
| 3-Tlačítko "-"      | 8-LCD displej       | 12-Kontrolka přenosu dat             |
| 4-Zajišťovací šroub | 9-Tlačítko "SET"    | (pouze pro vestavěný bezdrátový kód) |
| 5-Tlačítko "in/mm"  | 10-Kryt baterie     |                                      |


1. Produkt se používá k měření vzdálenosti středu otvoru ve stejné nebo posunuté rovině.

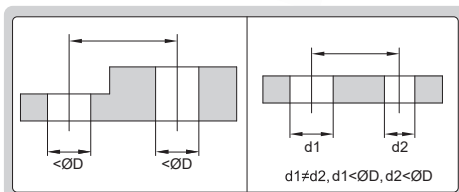


2. Vložte baterii:

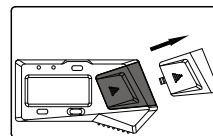

- Krok 1:  
Sejměte kryt baterie.

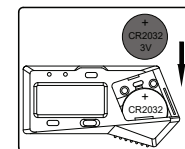

- Krok 2:  
Vložte baterii CR2032 do přihrádky na baterie, kladná strana baterie (+) musí směřovat ven.

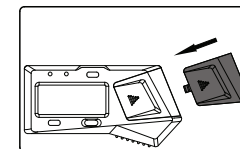

- Krok 3:  
Zavřete kryt baterie.

3. Tlačítka:

"in/mm" --- převod palců na milimetry  
"OFF/ON" --- vypnutí/zapnutí  
"SET", "+", "-"

- dlouhým stisknutím tlačítka "SET" >3 s přednastavíte počáteční hodnotu, na displeji se rozblíká "set", stisknutím tlačítka "+" nebo "-" změníte hodnotu, krátkým stisknutím tlačítka "SET" ukončíte.
- krátkým stisknutím tlačítka "SET" zobrazíte přednastavenou hodnotu.
- "Tlačítko pro přenos dat" --- stisknutím spustíte sběr dat a odešlete vždy jedno data.
- "Kontrolka přenosu dat" --- při každém úspěšném přenosu dat jednou zabliká zelená kontrolka. Při každém neúspěšném přenosu dat jednou zabliká červená kontrolka.

4. Měření:

- Před použitím očistěte měřicí čelisti a povrch měřeného obrobku čistým měkkým hadříkem. Nastavte počáteční hodnotu podle hodnoty vyznačené na hlavě měřidla, poté zcela uzavřete měřicí čelisti a krátce stiskněte tlačítko "SET" pro zobrazení počáteční hodnoty.
  - Vložte měřicí čelisti měřidla do měřeného obrobku tak, aby obě měřicí čelisti byly v plném kontaktu s měřeným obrobkem a odečtěte hodnotu.
- Upozornění: Při nastavování počáteční hodnoty musí být obě měřicí čelisti seřizeny tak, aby byly vyrovnané.

5. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy vyvíjejte na měřidlo konstantní a správnou sílu.
6. Automatické vypnutí po přibližně pěti minutách. Stiskněte tlačítko "OFF/ON" nebo pořídte digitální jednotku, aby se zapnulo zobrazení.
7. Volitelné příslušenství: kabel pro výstup dat a bezdrátový vysílač.
8. Jedna baterie vydrží jeden rok používání (životnost baterie vestavěného bezdrátového vysílače je přibližně 3–5 měsíců, životnost baterie se liší v závislosti na frekvenci sběru dat). Když se baterie vybíjí, displej zeslábně, při pohybu digitální jednotky se objeví abnormální hodnoty nebo jiné jevy. V takovém případě vyměňte baterii. Pokud kalibr nepoužíváte déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit měřidlo.
9. Pokud se při stisknutí tlačítek nezmění číslice, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.
10. Provozní teplota je 0~40 °C/32~104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.