



Upozornění: Tento měřicí přístroj není vodotěsný. Pokud se na štítku nachází chladicí kapalina, může být naměřená hodnota nesprávná. Očistěte štítek suchým hadříkem. Pokud problém přetrvává, očistěte štítek pomocí přípravku WD40.

Rozlišení: 0.01mm/0.0005"

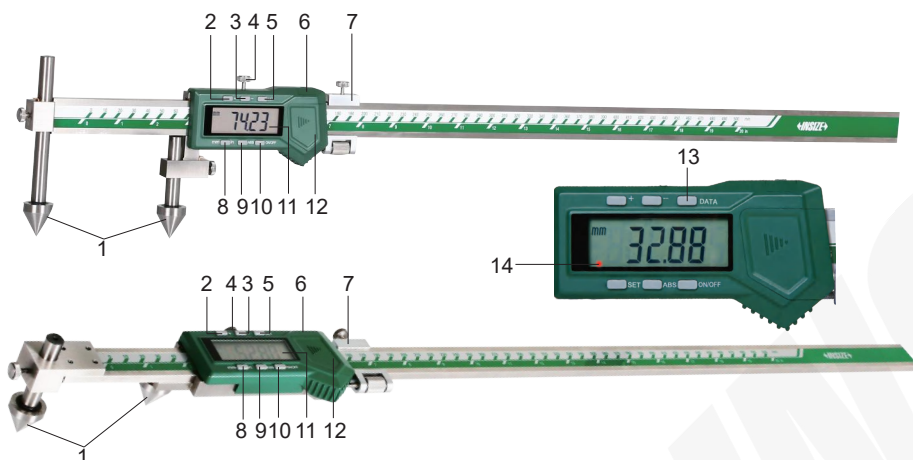

- | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1-Měřicí čelisti | 6-Výstup dat | 11-LCD displej |
| 2-Tlačítko "+" | 7-Zařízení pro jemné nastavení | 12-Kryt baterie |
| 3-Tlačítko "-" | 8-Tlačítko "in/mm" | 13-Tlačítko "DATA" |
| 4-Zajišťovací šroub | 9-Tlačítko "ABS" | (pouze pro vestavěný bezdrátový kód) |
| 5-Tlačítko "SET" | 10-Tlačítko "OFF/ON" | 14-Kontrolka přenosu dat |
| | | (pouze pro vestavěný bezdrátový kód) |

1. Produkt se používá k měření vzdálenosti středu otvoru ve stejné nebo posunuté rovině.

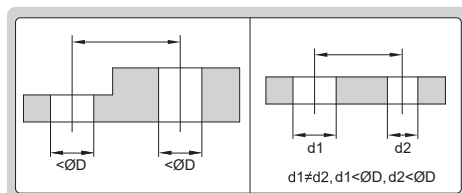

2. Vložte baterii:

Sejměte kryt baterie (obr. 1), vložte baterii CR2032 do přihrádky na baterii, kladná strana baterie (+) musí směřovat ven, uzavřete kryt baterie.



3. Tlačítka:

mm/in---krátké stisknutí (<2 s): pro převod palců a milimetrů
ABS---pro převod mezi absolutním a relativním režimem měření. Normálním režimem je absolutní režim měření. Krátkým stisknutím tlačítka přejdete do relativního režimu měření v libovolném bodě (tento bod se nazývá "relativní nulový bod"), zobrazí se "INC" a naměřená hodnota je nulová. V tomto režimu je naměřená hodnota vzdáleností od "relativního nulového bodu". Dalším stisknutím tlačítka se vrátíte zpět do absolutního měřicího režimu.

ON/OFF---krátké stisknutí: zapnutí/vypnutí

"+", "-", "SET"---nastavení počáteční hodnoty (výchozí počáteční hodnota je nula). Dlouhé stisknutí (>2 s)

Tlačítko "SET" a "SET" bliká, dlouhým stisknutím tlačítka "+" nebo "-" zvýšíte nebo snížíte hodnotu, krátkým stisknutím tlačítka "SET" dokončíte nastavení, "SET" zmizí. Během absolutního měření stiskněte tlačítko "SET" pro získání přednastavené hodnoty.

DATA---krátké stisknutí: pro spuštění sběru dat a odeslání jednoho data pokaždé.

---dlouhé stisknutí (>5 sekund): pro převod palců na milimetry.

"Signální kontrolka přenosu dat"---při každém úspěšném přenosu dat jednou zabliká zelená kontrolka. Při každém neúspěšném přenosu dat jednou zabliká červená kontrolka.

4. Měření:

---Před použitím očistěte měřicí čelisti a povrch měřeného dílu čistým měkkým hadříkem. Nastavte počáteční hodnotu podle hodnoty vyznačené na hlavě měřidla, poté zcela uzavřete měřicí čelisti a krátce stiskněte tlačítko "SET" pro zobrazení počáteční hodnoty.

---Vložte měřicí čelisti kalibru do měřeného obrobku tak, aby obě měřicí čelisti byly v plném kontaktu s měřeným obrobkem a odečítáním.

Pozor: Při nastavování počáteční hodnoty musí být obě měřicí čelisti seřizeny tak, aby byly vyrovnané.

5. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy vyvíjejte na měřidlo konstantní a správnou sílu.
6. Automatické vypnutí po přibližně pěti minutách. Stiskněte tlačítko "OFF/ON" nebo pořídte digitální jednotku, aby se zapnulo zobrazení.
7. Volitelné příslušenství: kabel pro výstup dat a bezdrátový vysílač.
8. Jedna baterie vydrží jeden rok používání (životnost baterie vestavěného bezdrátového modulu je přibližně 3–5 měsíců, životnost baterie se liší v závislosti na frekvenci sběru dat). Když se baterie vybíjí, displej zeslábne, při pohybu digitální jednotky se objeví abnormální hodnoty nebo jiné jevy. V takovém případě vyměňte baterii. Pokud kalibr nepoužíváte déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit měřidlo.
9. Pokud se při stisknutí tlačítek nezmění číslice, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.
10. Provozní teplota je 0~40 °C/32~104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.