


Achtung: Dieser Messschieber ist nicht wasserdicht. Wenn sich Kühlflüssigkeit auf dem Aufkleber befindet, kann die Anzeige ungenau sein. Bitte reinigen Sie den Aufkleber mit einem trockenen Tuch. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, verwenden Sie bitte WD40, um den Aufkleber zu reinigen.

Auflösung: 0.01mm/0.0005"

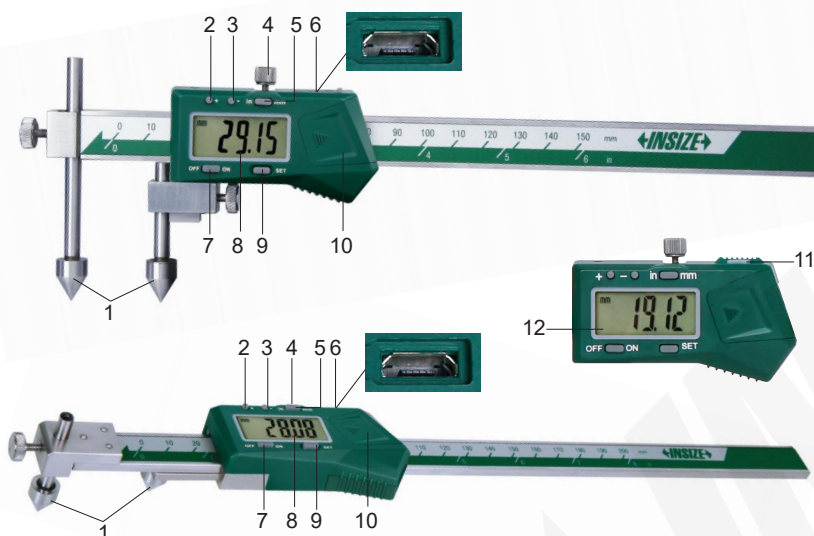


- 1-Messbacken
- 2-Taste "+"
- 3-Taste "-"
- 4-Feststellschraube
- 5-Taste "in/mm"


- 6-Datenausgang
- 7-"AUS/EIN"-Taste
- 8-LCD-Anzeige
- 9-"SET"-Taste
- 10-Batteriefachdeckel

- 11-Datenübertragungstaste
(nur bei integriertem Funkcode)
- 12-Datenübertragungssignalleuchte
(nur bei integriertem Funkcode)


1. Das Produkt dient zur Messung des Lochmittenabstands in derselben oder versetzten Ebenen.

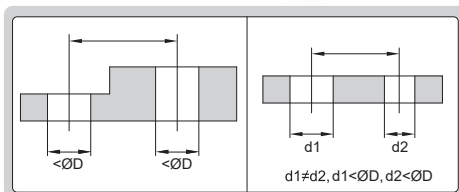


2. Batterie einlegen:

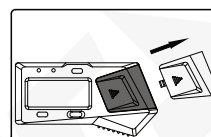

Schritt 1:
Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

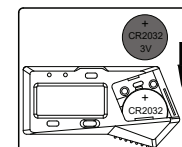

Schritt 2:
Legen Sie die CR2032 in das Batteriefach ein, wobei die positive Seite der Batterie (+) nach außen zeigen sollte.

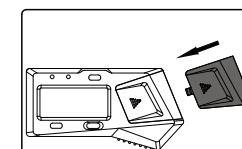

Schritt 3:
Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

3. Tasten:

"in/mm" – Umrechnung zwischen Zoll und Millimeter
"OFF/ON" – Ein-/Ausschalten
"SET", "+", "-"

- Drücken Sie "SET" länger als 3 Sekunden, um den Anfangswert vor einzustellen. "SET" blinkt auf dem Bildschirm. Drücken Sie die Taste "+" oder "-", um den Wert zu ändern. Drücken Sie "SET" kurz, um den Vorgang zu beenden.
- Drücken Sie "SET" kurz, um den voreingestellten Wert anzuzeigen.
- "Datenübertragungstaste" --- Drücken Sie diese Taste, um die Datenerfassung auszulösen und jeweils einen Datensatz zu senden.
- "Datenübertragungssignalleuchte" --- Bei jeder erfolgreichen Datenübertragung blinkt die grüne Leuchte einmal. Bei jeder fehlgeschlagenen Datenübertragung blinkt die rote Leuchte einmal.

4. Messung:

- Reinigen Sie vor der Verwendung die Messbacken und die Oberfläche des zu messenden Werkstücks mit einem sauberen, weichen Tuch. Stellen Sie den Anfangswert entsprechend der Markierung auf dem Messkopf ein, schließen Sie dann die Messbacken vollständig und drücken Sie kurz auf "SET", um den Anfangswert anzuzeigen.
 - Setzen Sie die Messbacken des Messschiebers so auf das zu messende Werkstück, dass beide Messbacken vollständigen Kontakt mit dem Werkstück haben, und lesen Sie den Wert ab.
- Achtung: Beim Einstellen des Anfangswerts müssen die beiden Messbacken aufeinander abgestimmt werden.

5. Um genaue Messungen zu erhalten, muss die Kraft kontrolliert werden. Üben Sie während der Messung bitte stets eine konstante und angemessene Kraft auf den Messschieber aus.

6. Automatische Abschaltung nach etwa fünf Minuten. Drücken Sie die Taste "OFF/ON" oder bewegen Sie das digitale Gerät, um das Display einzuschalten.
7. Optionales Zubehör: Datenausgangskabel und Funkübertrager.
8. Eine Batterie reicht für ein Jahr (die Batterielebensdauer des integrierten Funkmoduls beträgt etwa 3–5 Monate, die Batterielebensdauer variiert je nach Häufigkeit der Datenerfassung). Wenn die Batterie leer wird, wird die Anzeige schwächer, es kommt zu abnormalen Messwerten oder anderen Phänomenen beim Bewegen des digitalen Geräts. Bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn der Messschieber länger als 3 Monate nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterie. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Messschieber beschädigen.
9. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.
10. Die Betriebstemperatur beträgt 0 bis 40 °C/32 bis 104 °F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80 % nicht überschreiten.