



Achtung: Dieser Messschieber ist nicht wasserdicht. Wenn sich Kühlflüssigkeit auf dem Aufkleber befindet, kann die Anzeige ungenau sein. Bitte reinigen Sie den Aufkleber mit einem trockenen Tuch. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, verwenden Sie bitte WD40, um den Aufkleber zu reinigen.

Auflösung: 0.01mm/0.0005"

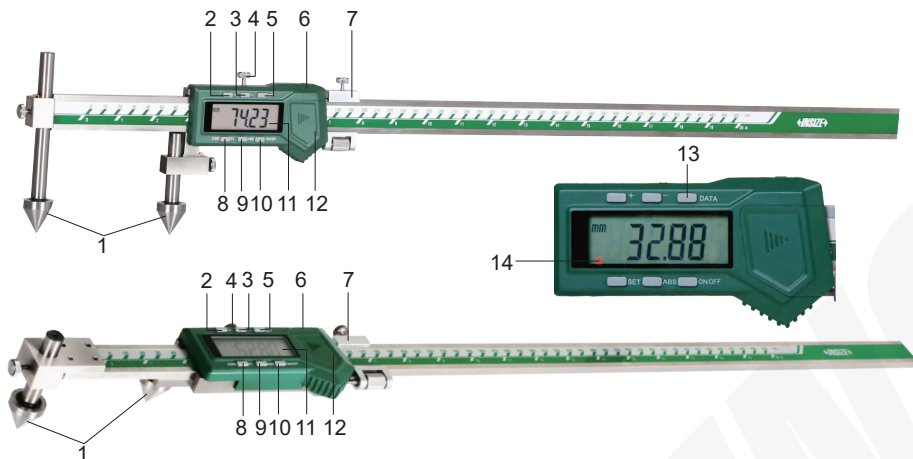

- | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1-Messbacken | 6-Datenausgabe | 11-LCD-Display |
| 2-Taste "+" | 7-Feineinstellvorrichtung | 12-Batteriefachdeckel |
| 3-Taste "-" | 8-Taste "in/mm" | 13-Taste "DATA" |
| 4-Feststellschraube | 9-Taste "ABS" | (nur bei integriertem Funkcode) |
| 5-Taste "SET" | 10-Taste "OFF/ON" | 14-Signalleuchte für Datenübertragung |
| | | (nur bei integriertem Funkcode) |

1. Das Produkt dient zur Messung des Lochmittenabstands in derselben oder versetzten Ebenen.

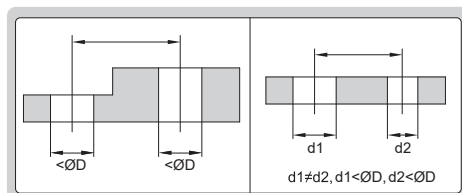

2. Batterie einlegen:

Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb. 1), legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, wobei die positive Seite der Batterie (+) nach außen zeigen sollte, und schließen Sie die Batterieabdeckung.



3. Tasten:

mm/in---kurzer Druck (<2 Sek.): für Umrechnung zwischen Zoll und mm

ABS---für Umschaltung zwischen absolutem und relativem Messmodus. Der normale Modus ist der absolute Messmodus.

Durch kurzes Drücken der Taste gelangen Sie an einem beliebigen Punkt (dieser Punkt wird als "relativer Nullpunkt" bezeichnet) in den relativen Messmodus, "INC" erscheint und der Messwert ist Null. In diesem Modus ist der Messwert der Abstand zum "relativen Nullpunkt". Drücken Sie die Taste erneut, um zum absoluten Messmodus zurückzukehren.

ON/OFF---kurzer Druck: zum Ein-/Ausschalten

"+", "-", "SET"---Einstellen des Anfangsmesswerts (der Standard-Anfangsmesswert ist Null). Langes Drücken (>2 Sek.)

der Taste "SET" und "SET" blinkt. Drücken Sie lange die Taste "+" oder "-", um den Messwert zu erhöhen oder zu verringern, und drücken Sie kurz die Taste "SET", um die Einstellung abzuschließen.

"SET" verschwindet. Drücken Sie während der absoluten Messung die Taste "SET", um den voreingestellten Wert zu erhalten.

DATA (Daten) ---kurzes Drücken: zum Auslösen der Datenerfassung und zum Senden jeweils eines Datensatzes.

---langes Drücken (> 5 Sek.): zur Umrechnung zwischen Zoll und Millimetern.

"Datenübertragungssignalleuchte" --- bei jeder erfolgreichen Datenübertragung blinkt die grüne Leuchte einmal. Bei jeder fehlgeschlagenen Datenübertragung blinkt die rote Leuchte einmal.

4. Messung:

- Reinigen Sie vor dem Gebrauch die Messbacken und die Oberfläche des zu messenden Werkstücks mit einem sauberen, weichen Tuch. Stellen Sie den Anfangswert entsprechend der Markierung auf dem Messkopf ein, schließen Sie dann die Messbacken vollständig und drücken Sie kurz auf "SET", um den Anfangswert anzuzeigen.
 - Setzen Sie die Messbacken des Messschiebers so auf das zu messende Werkstück, dass beide Messbacken vollständigen Kontakt mit dem Werkstück haben und die Messung vornehmen können.
- Achtung: Bei der Einstellung des Anfangswerts müssen die beiden Messbacken aufeinander abgestimmt werden.

5. Um genaue Messungen zu erhalten, muss die Kraft kontrolliert werden. Üben Sie während der Messung bitte immer eine konstante und angemessene Kraft auf den Messschieber aus.

6. Automatische Abschaltung nach etwa fünf Minuten. Drücken Sie die Taste "OFF/ON" oder bewegen Sie die digitale Einheit, um die Anzeige einzuschalten.

7. Optionales Zubehör: Datenausgangskabel und Funkübertrager.

8. Eine Batterie reicht für ein Jahr (die Batterielebensdauer des integrierten Funkmoduls beträgt etwa 3–5 Monate, die Batterielebensdauer variiert je nach Häufigkeit der Datenerfassung). Wenn die Batterie leer wird, wird die Anzeige schwächer, es kommt zu abnormalen Messwerten oder anderen Phänomenen beim Bewegen der digitalen Einheit. Bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn der Messschieber länger als 3 Monate nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterie. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Messschieber beschädigen.

9. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.

10. Die Betriebstemperatur beträgt 0 bis 40°C/32 bis 104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80 % nicht überschreiten.